SAMSUNG

SM-C115

Εγχειρίδιο χρήσης

Greek. 06/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

Περιεχόμενα

Διαβάστε πρώτα

Πρώτα βήματα

8 Διάταξη συσκευής
9 Πλήκτρα
10 Περιεχόμενα συσκευασίας
11 Τοποθέτηση κάρτας SIM ή USIM και μπαταρίας
14 Φόρτιση της μπαταρίας
17 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
19 Προσάρτηση ιμάντα χειρός
19 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
20 Κράτημα της συσκευής
20 Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της συσκευής

Βασικές λειτουργίες

21 Χρήση της οθόνης αφής
24 Ενδεικτικά εικονίδια
25 Πλαίσια ειδοποιήσεων και γρήγορης ρύθμισης
29 Αρχική οθόνη και οθόνη εφαρμογών
33 Άνοιγμα εφαρμογών
33 Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση εφαρμογών
35 Εισαγωγή κειμένου
37 Χρήση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας
39 Πρόσβαση σε πληροφορίες βοήθειας

Εξατομίκευση

40 Μετάβαση στην εύκολη λειτουργία
40 Διαχείριση της αρχικής οθόνης και της οθόνης εφαρμογών
43 Αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης
44 Ορισμός ταπετσαρίας
44 Αλλαγή ήχων κλήσης
45 Δημιουργία λογαριασμών
45 Μετακίνηση επαφών από άλλες συσκευές στη συσκευή σας

Συνδεσιμότητα δικτύου

47 Σύνδεση με δίκτυο κινητής τηλεφωνίας
47 Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
49 Χρήση έξυπνου διακόπτη δικτύου
49 Tethering συσκευών και χρήση σημείων πρόσβασης κινητής τηλεφωνίας

Κινήσεις & λειτουργίες χρηστικότητας

52 Κινήσεις ελέγχου
55 Εργαλειοθήκη

Τηλέφωνο

56 Πραγματοποίηση κλήσεων
59 Λήψη κλήσεων
60 Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Επαφές

62 Προσθήκη επαφών
63 Διαχείριση επαφών

Μηνύματα & email

66 Μηνύματα
69 Email
71 Google Mail

Κάμερα

73 Εκκίνηση κάμερας
78 Χρήση widget κάμερας
79 Διαχωρισμός της περιοχής έκθεσης και της περιοχής εστίασης
80 Χρήση απομακρυσμένου σκόπευτρου
81 Χρήση της λειτουργίας λήψης
91 Διαμόρφωση ρυθμίσεων
99 Διαμόρφωση γενικών ρυθμίσεων

Συλλογή

100 Προβολή περιεχομένου στη συσκευή
102 Πρόσβαση πρόσθετων επιλογών
102 Τοποθέτηση ετικετών σε πρόσωπα
103 Χρήση βοηθού ετικέτας

Στούντιο

104 Χρήση στούντιο φωτογραφίας
105 Χρήση στούντιο κολάζ
106 Χρήση λειτουργίας έξυπνης λήψης
107 Χρήση στούντιο βιντεοκλίπ
108 Χρήση περικοπής βίντεο

Διαδίκτυο & SNS

109 Internet
110 Chrome
111 Hangouts

Φωνητικές λειτουργίες

112 S Voice
114 Εγγραφή Φωνής
116 Φωνητική αναζήτηση

Πολυμέσα

117 Μουσική
120 Βίντεο
122 YouTube
123 Flipboard
123 Google+
123 Φωτογραφίες
124 Παιχνίδια Play
124 Μουσική Play
124 Περίπτερο Play

Ασφάλεια

125 Λειτουργία έκτακτης ανάγκης
127 Αποστολή μηνυμάτων βοήθειας
128 Geo News

Βοηθητικά προγράμματα

130 S Finder
131 S Planner
134 Αριθμ/χανή
134 Ρολόι
136 Drive
136 Dropbox
137 Google
138 Λειτουργία για παιδιά
141 Χάρτες
142 Σημείωση
143 Τα Αρχεία Μου

Σύνδεση με άλλες συσκευές

145 NFC
147 Bluetooth
150 S Beam
151 Γρήγορη σύνδεση
155 Screen Mirroring
157 Χρήση της λειτουργίας εκτύπωσης

Διαχειριστής συσκευής & δεδομένων

158 Αναβάθμιση της συσκευής
159 Μεταφορά αρχείων μεταξύ της συσκευής και υπολογιστή
160 Εφεδρικά αντίγραφα και επαναφορά δεδομένων
161 Εκτέλεση επαναφοράς δεδομένων

Ρυθμίσεις

162 Σχετικά με τις ρυθμίσεις
162 ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
162 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
167 ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ
168 ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗ
172 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ
173 ΚΙΝΗΣΗ
174 ΧΡΗΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤ. ΑΣΦΑΛ.
175 ΣΥΣΤΗΜΑ
182 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
189 Ρυθμίσεις Google

Προσβ/τητα

190 Προσβ/τητα
191 Χρήση του πλήκτρου αρχικής οθόνης για άνοιγμα μενού προσβασιμότητας
191 TalkBack
202 Αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς
203 Μεγέθυνση της οθόνης
203 Ρύθμιση υπενθυμίσεων για ειδοποιήσεις
203 Απενεργοποίηση όλων των ήχων
204 Προσαρμογή ρυθμίσεων λεζάντας
205 Προσαρμογή της ηχητικής ισορροπίας
205 Χρήση μονοφωνικού ήχου
205 Χρήση αυτόματης ανταπόκρισης δόνησης
206 Χρήση των βοηθητικών μενού
208 Χρήση της λειτουργίας έξυπνης κύλισης
208 Ρύθμιση επιλογών καθυστέρησης παρατεταμένου πατήματος
209 Χρήση λειτουργίας ελέγχου διάδρασης
209 Απάντηση ή τερματισμός κλήσεων

210 Χρήση λειτουργίας μονού πατήματος
210 Διαμόρφωση ρυθμίσεων προσβασιμότητας
211 Χρήση άλλων χρήσιμων λειτουργιών

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Καθαρισμός της συσκευής

Διαβάστε πρώτα

Η συσκευή αυτή παρέχει κινητή επικοινωνία και υπηρεσίες πολυμέσων με χρήση των τελευταίων προτύπων και της τεχνολογικής εξειδίκευσης της Samsung. Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη και οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.samsung.com περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά της συσκευής.

- Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.
- Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
- Κάποιο μέρος των περιεχομένων ενδέχεται να διαφέρει από τη δική σας συσκευή ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, τον πάροχο υπηρεσιών ή το λογισμικό της συσκευής.
- Περιεχόμενο (περιεχόμενο υψηλής ποιότητας) που απαιτεί υψηλή χρήση CPU και RAM επηρεάζει τη συνολική απόδοση της συσκευής αυτής. Εφαρμογές που σχετίζονται με το περιεχόμενο ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής και το περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιείται.
- Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές που παρέχονται από παρόχους διαφορετικούς της Samsung.
- Η Samsung δεν αναλαμβάνει ευθύνη για προβλήματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που προκαλούνται από επεξεργασία των ρυθμίσεων του μητρώου ή τροποποίηση του λογισμικού του λειτουργικού συστήματος. Προσπάθεια προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος ενδέχεται να προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή των εφαρμογών σας.
- Λογισμικό, ηχητικές πηγές, ταπετσαρίες, εικόνες και άλλα πολυμέσα που παρέχονται με τη συσκευή αυτή καλύπτονται με άδεια περιορισμένης χρήσης. Η εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παράνομη χρήση πολυμέσων.
- Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για υπηρεσίες δεδομένων, όπως ανταλλαγή μηνυμάτων, λήψη και αποστολή, αυτόματο συγχρονισμό ή χρήση υπηρεσιών θέσης. Για αποφυγή πρόσθετων χρεώσεων, επιλέξτε ένα κατάλληλο πρόγραμμα τιμολόγησης δεδομένων. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.
- Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις και ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλέον χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με μια εφαρμογή που παρέχεται με τη συσκευή, επικοινωνήστε με κέντρο επισκευών της Samsung. Για εφαρμογές που εγκαθίστανται από το χρήστη, επικοινωνήστε με τους παρόχους υπηρεσιών.
- Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικών από ανεπίσημες πηγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες της συσκευής και καταστροφή ή απώλεια δεδομένων. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν παραβίαση της συμφωνίας αδειοδότησης με τη Samsung και ακυρώνουν την εγγύησή σας.

Εικονίδια οδηγιών

Προειδοποίηση: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή άλλους

Προσοχή: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλον εξοπλισμό

Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

Πρώτα βήματα

Διάταξη συσκευής

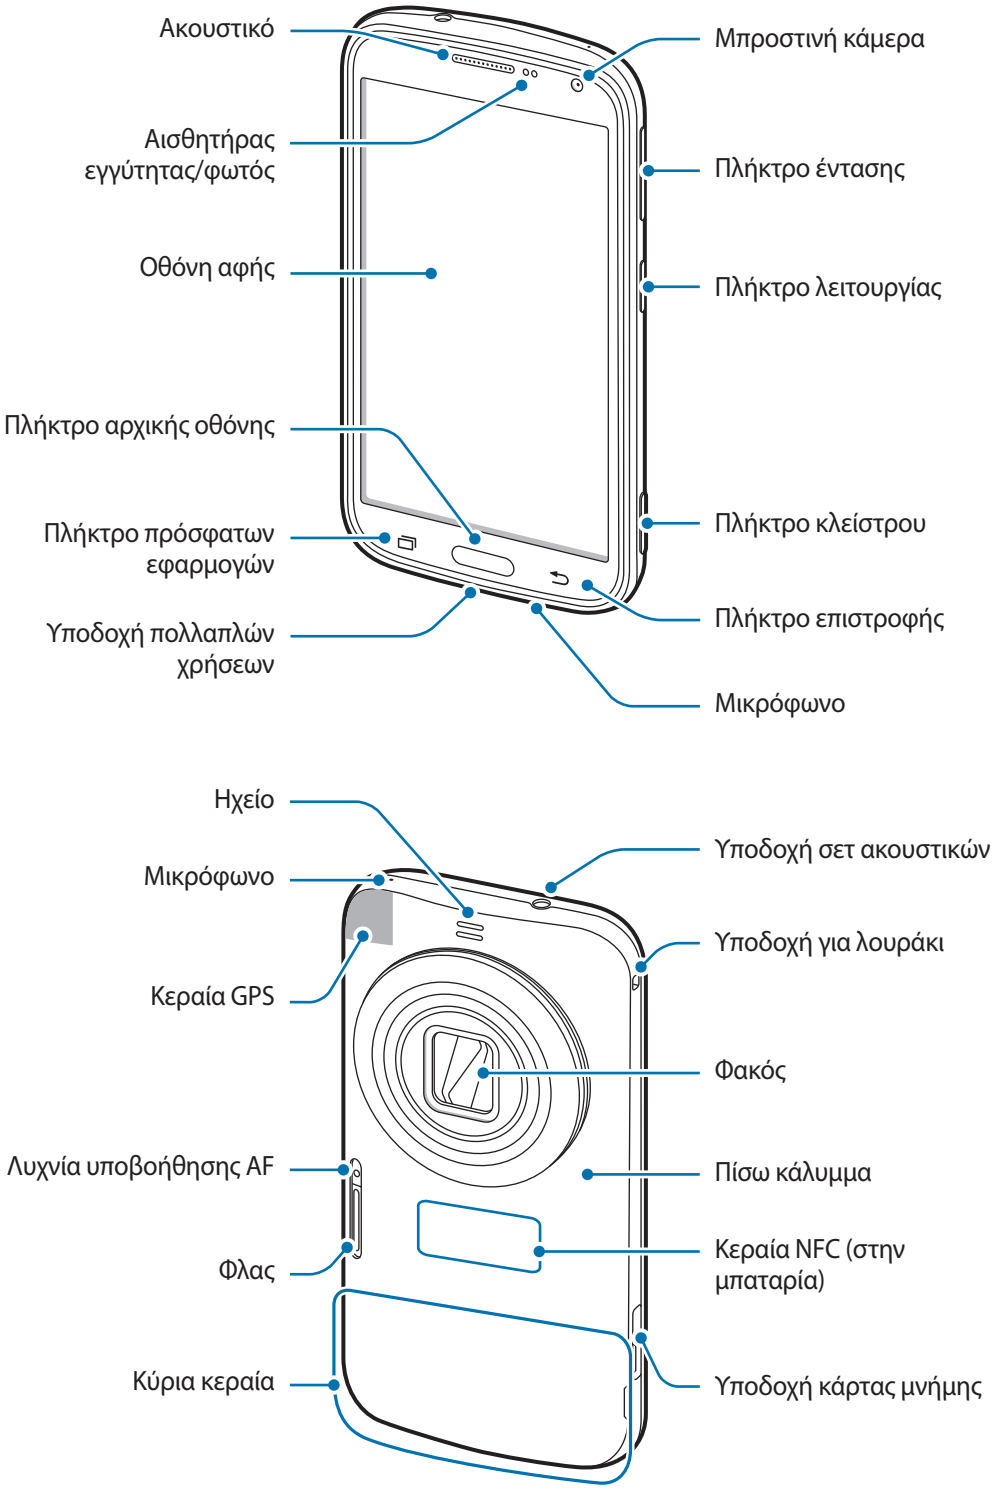

Μην υποβάλλετε το φακό σε προσκρούσεις. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του φακού.

- Μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα, εκτός από τη στιγμή που τραβάτε φωτογραφίες ή βίντεο. Μπορεί να προκληθούν προβλήματα συνδεσιμότητας ή να εξαντληθεί η μπαταρία.
- Μην χρησιμοποιείτε προστατευτικό οθόνης. Προκαλεί δυσλειτουργίες του αισθητήρα.
- Μην αφήνετε νερό να έρχεται σε επαφή με την οθόνη αφής. Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.

Πλήκτρα

Πλήκτρο		Λειτουργία
	Λειτουργίας	• Παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής. • Πάτημα για κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της συσκευής. Η συσκευή περνά σε κατάσταση κλειδώματος όταν απενεργοποιείται η οθόνη αφής.
	Πρόσφατες εφαρμογές	• Πάτημα για άνοιγμα της λίστας πρόσφατων εφαρμογών. • Παρατεταμένο πάτημα για πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές για την τρέχουσα οθόνη.
	Αρχική σελίδα	• Πάτημα για ξεκλείδωμα της συσκευής. Η συσκευή περνά σε κατάσταση κλειδώματος όταν απενεργοποιείται η οθόνη αφής. • Πάτημα για επιστροφή στην Αρχική οθόνη. • Διπλό πάτημα για εκκίνηση του **S Voice**. • Πατήστε παρατεταμένα για εκκίνηση του **Google**.
	Πίσω	• Πάτημα για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
	Ένταση	• Πάτημα για ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.
	Κλείστρου	• Πατήστε παρατεταμένα για εκκίνηση του **Κάμερα**. • Πατήστε μέχρι τη μέση για να ρυθμίσετε την εστίαση σε λειτουργία κάμερας. • Πατήστε για λήψη φωτογραφιών σε κατάσταση κάμερας.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία του προϊόντος για τα εξής στοιχεία:

- Συσκευή
- Μπαταρία
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

- Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Τα παρεχόμενα στοιχεία έχουν σχεδιαστεί μόνο για την παρούσα συσκευή και ενδέχεται να μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
- Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung. Πριν την αγορά, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Samsung. Δυσλειτουργίες που προκαλούνται από τη χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων δεν καλύπτονται από την υπηρεσία εγγύησης.
- Η διαθεσιμότητα όλων των εξαρτημάτων υπόκειται σε αλλαγή που εξαρτάται αποκλειστικά από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα εξαρτήματα, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.

Τοποθέτηση κάρτας SIM ή USIM και μπαταρίας

Εισάγετε την κάρτα SIM ή USIM που παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας καθώς και τη συμπεριλαμβανόμενη μπαταρία.

- Με τη συσκευή λειτουργούν μόνο κάρτες μικροSIM.
- Ορισμένες υπηρεσίες LTE μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

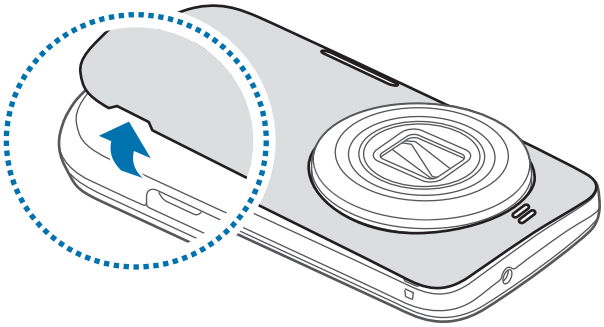

Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στα νύχια σας κατά την αφαίρεση του πίσω καλύμματος.

Μην λυγίζετε και μην συστρέφετε υπερβολικά το πίσω κάλυμμα. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο κάλυμμα.

2 Εισάγετε την κάρτα SIM ή USIM με τις χρυσαφί επαφές προς τα κάτω.

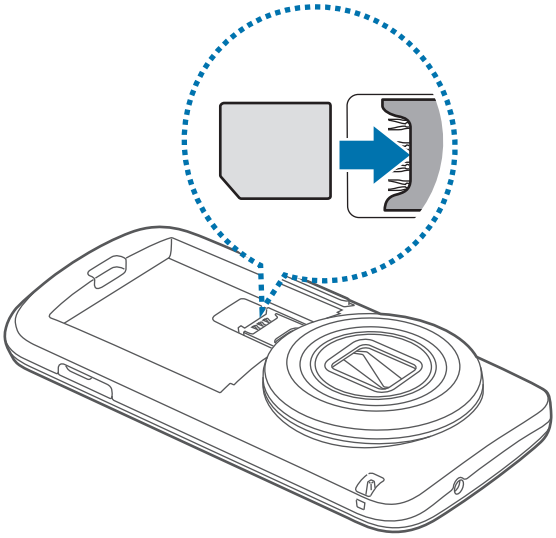

- Μην εισάγετε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας SIM. Αν τυχόν συμβεί να μπλοκάρει κάρτα μνήμης στην υποδοχή της κάρτας SIM, παραδώστε τη συσκευή σε κέντρο επισκευών της Samsung για να αφαιρεθεί η κάρτα μνήμης.
- Δώστε προσοχή ώστε να μην χάσετε και να μην αφήσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιούν την κάρτα SIM ή USIM. Η Samsung δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες ή προβλήματα που προκαλούνται από κάρτες που χάθηκαν ή κλάπηκαν.

3 Εισάγετε την μπαταρία.

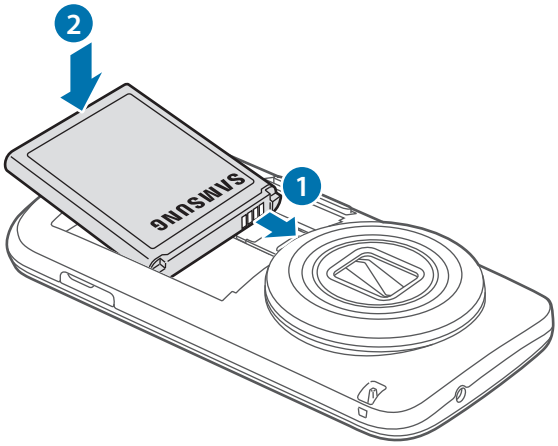

4 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

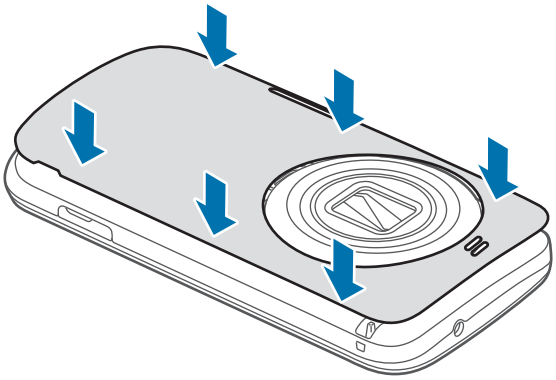

Αφαίρεση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας

1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

2 Τραβήξτε και βγάλτε την μπαταρία.

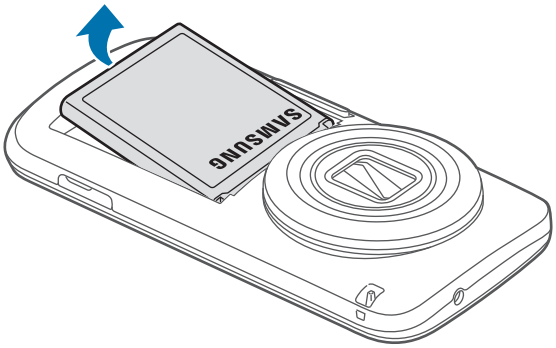

3 Τραβήξτε και βγάλτε την κάρτα SIM ή USIM.

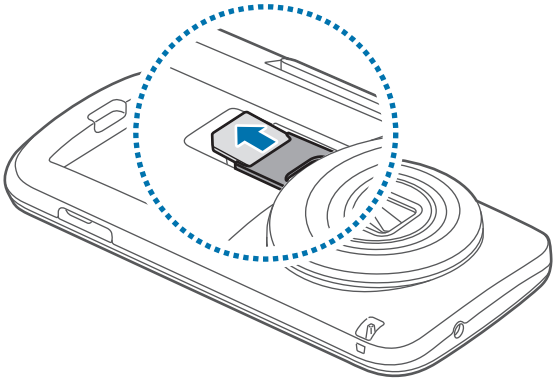

Φόρτιση της μπαταρίας

Χρησιμοποιήστε το φορτιστή για να φορτίσετε την μπαταρία πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί υπολογιστής για φόρτιση της συσκευής με σύνδεσή τους μέσω καλωδίου USB.

Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια που έχουν την έγκριση της Samsung. Μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή καλώδια μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά στη συσκευή.

- Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, εμφανίζεται κενό το εικονίδιο της μπαταρίας.
- Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως αφού συνδέσετε το φορτιστή. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Αν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, εφαρμογές δικτύου ή εφαρμογές που χρειάζονται σύνδεση με άλλη συσκευή, η μπαταρία εξαντλείται γρήγορα. Για να αποφύγετε την αποσύνδεση από το δίκτυο ή την απώλεια ισχύος κατά τη μεταφορά δεδομένων, χρησιμοποιείτε πάντα αυτές τις εφαρμογές μετά από πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.

1 Συνδέστε το καλώδιο USB με το μετασχηματιστή ρεύματος USB.

2 Συνδέστε το άκρο του καλωδίου USB με την υποδοχή πολλαπλών χρήσεων.

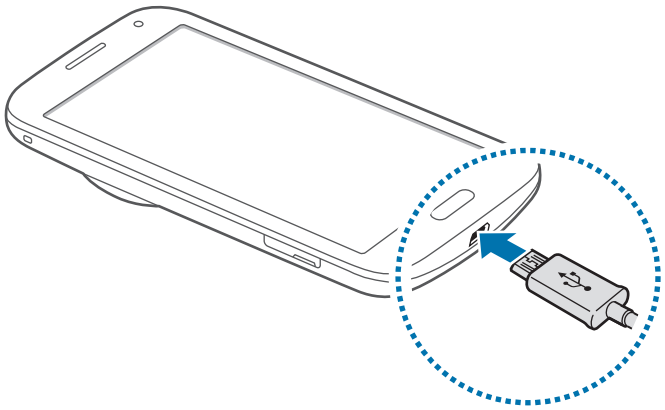

Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή. Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από κακή χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

3 Συνδέστε το μετασχηματιστή ρεύματος USB σε πρίζα ρεύματος.

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
- Αν η συσκευή δέχεται ασταθή τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή.
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί. Αν η μπαταρία ζεσταθεί περισσότερο απ' ό, τι συνήθως, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη φόρτιση.
- Αν η συσκευή δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

4 Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε τη συσκευή από το φορτιστή. Καταρχάς αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και κατόπιν αποσυνδέστε τον από την πρίζα.

Μην αφαιρείτε την μπαταρία πριν αφαιρέσετε το φορτιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας, και έτσι πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε την σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Ο φορτιστής θα πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα ρεύματος και να είναι εύκολα προσβάσιμος κατά τη φόρτιση.

Μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας

Η συσκευή σας προσφέρει επιλογές που βοηθούν να εξοικονομήσετε ενέργεια της μπαταρίας. Προσαρμόζοντας τις επιλογές αυτές και απενεργοποιώντας τις λειτουργίες του παρασκηνίου, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγαλύτερο χρόνο μεταξύ των φορτίσεων:

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, μεταβείτε στον τρόπο λειτουργίας αδράνειας πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας.
- Κλείνετε τις μη αναγκαίες εφαρμογές με τη διαχείριση εργασιών.
- Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth.
- Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi.
- Απενεργοποιείτε τον αυτόματο συγχρονισμό εφαρμογών.
- Μειώνετε το χρόνο διάρκειας οπίσθιου φωτισμού.
- Μειώνετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Η συσκευή σας δέχεται κάρτες μνήμης με μέγιστη χωρητικότητα 64 GB. Ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο της κάρτας μνήμης, ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.

- Ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης ή να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.
- Δώστε προσοχή ώστε να τοποθετηθεί η κάρτα μνήμης με τη σωστή πλευρά προς τα πάνω.

- Η συσκευή υποστηρίζει μόνο τα συστήματα αρχείων FAT και exFAT για τις κάρτες μνήμης. Όταν τοποθετείτε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετικό σύστημα αρχείων, η συσκευή σας ζητάει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα μνήμης.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Όταν τοποθετείτε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης εμφανίζεται στο φάκελο **Τα Αρχεία Μου** → **SD card**.

1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.

2 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

3 Σπρώξτε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

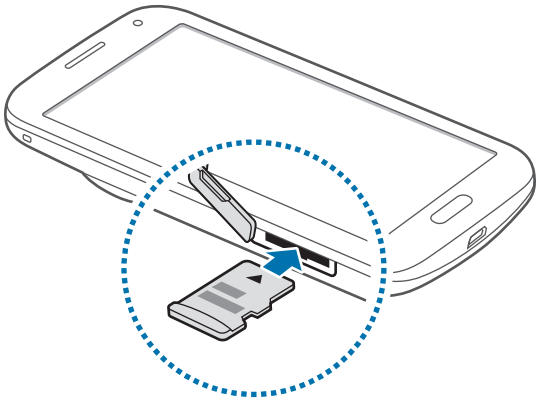

4 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.

Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

Πριν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, καταρχάς αποσυνδέστε την για να αφαιρεθεί με ασφάλεια. Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Εφαρμ.** → **Ρυθμίσεις** → **Χώρος αποθήκευσης** → **Αποσύνδεση κάρτας SD**.

1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.

2 Σπρώξτε την κάρτα μνήμης μέχρι να απεμπλακεί από τη συσκευή και κατόπιν τραβήξτε την έξω.

3 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.

Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ η συσκευή μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα μνήμης ή τη συσκευή. Η Samsung δεν ευθύνεται για απώλειες που απορρέουν από την κακή χρήση κατεστραμμένων καρτών μνήμης, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων.

Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης

Κάρτα μνήμης που μορφοποιήθηκε σε υπολογιστή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με τη συσκευή. Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης στη συσκευή.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Εφαρμ.** → **Ρυθμίσεις** → **Χώρος αποθήκευσης** → **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **Διαγραφή όλων**.

Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του χρήστη.

Προσάρτηση ιμάντα χειρός

1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

2 Γλιστρήστε έναν ιμάντα χειρός μέσα από την υποδοχή και στερεώστε την πάνω από την μικρή προεξοχή.

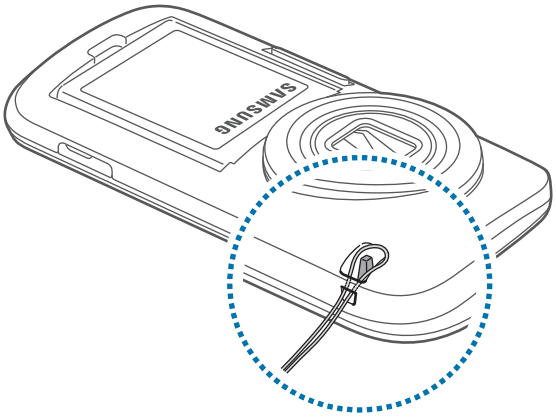

3 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής

Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε **Απενεργοποίηση**.

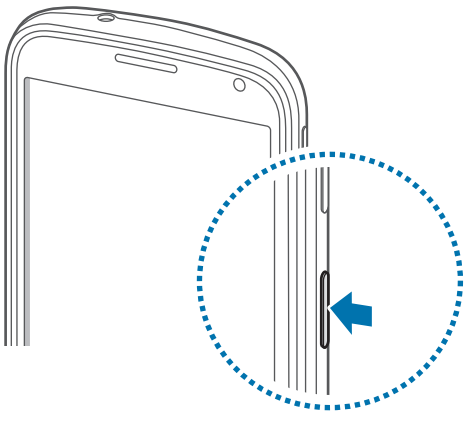

Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.

Κράτημα της συσκευής

Μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Μπορεί να προκληθούν προβλήματα συνδεσιμότητας ή να εξαντληθεί η μπαταρία.

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της συσκευής

Το πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας απενεργοποιεί την οθόνη και θέτει τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας κλειδώματος. Η συσκευή κλειδώνει αυτόματα αν δεν χρησιμοποιηθεί για καθορισμένη χρονική περίοδο.

Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης και κινήστε το δάχτυλό σας προς οποιαδήποτε κατεύθυνση εντός της περιοχής ξεκλειδώματος της οθόνης.

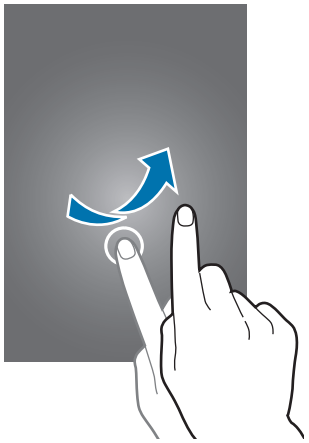

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό ξεκλειδώματος για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή. Ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης για λεπτομέρειες.

Βασικές λειτουργίες

Χρήση της οθόνης αφής

- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
- Για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στην οθόνη αφής, μην πατάτε πάνω της με οτιδήποτε αιχμηρό και μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω της με τα δάχτυλά σας.

- Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίζει εισαγωγές αφής κοντά στις άκρες της οθόνης που βρίσκονται εκτός της περιοχής εισαγωγής μέσω αφής.
- Αν αφήνετε την οθόνη αφής αδρανή για παρατεταμένες χρονικές περιόδους ενδέχεται να προκληθούν μετεικάσματα (κάψιμο οθόνης) ή μόνιμα κατάλοιπα εικόνων. Απενεργοποιείτε την οθόνη αφής όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα δάχτυλά σας όταν αγγίζετε την οθόνη αφής.

Πάτημα

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή, να επιλέξετε κάποιο στοιχείο μενού, να πατήσετε ένα πλήκτρο επί της οθόνης ή να εισάγετε έναν χαρακτήρα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο επί της οθόνης, πατήστε τα με ένα δάχτυλο.

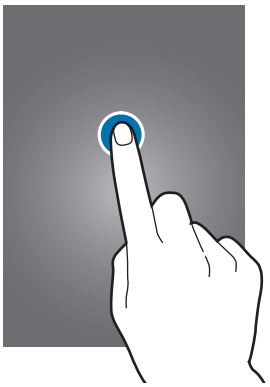

Παρατεταμένο πάτημα

Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για πρόσβαση σε διαθέσιμες επιλογές.

Σύρσιμο

Για να μετακινήσετε ένα εικονίδιο ή μικρογραφία, πατήστε παρατεταμένα πάνω του και σύρετέ το στη στοχευόμενη θέση.

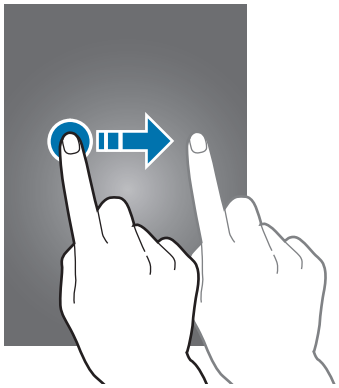

Διπλό πάτημα

Κάντε διπλό πάτημα σε μια ιστοσελίδα ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα της. Κάντε πάλι διπλό πάτημα για επαναφορά.

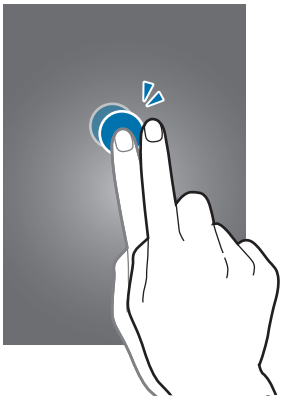

Μετακίνηση

Μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών για να δείτε ένα άλλο πλαίσιο. Μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε μια ιστοσελίδα ή μια λίστα, όπως αυτή των επαφών.

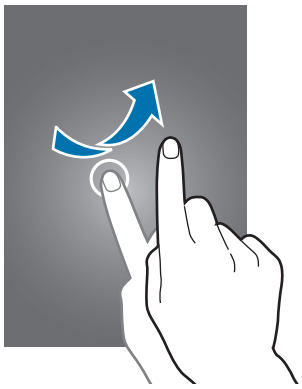

Απομάκρυνση και πλησίασμα

Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους σε μια ιστοσελίδα, χάρτη ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα τους. Πλησιάστε τα για σμίκρυνση.

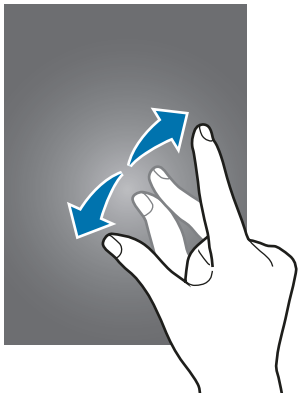

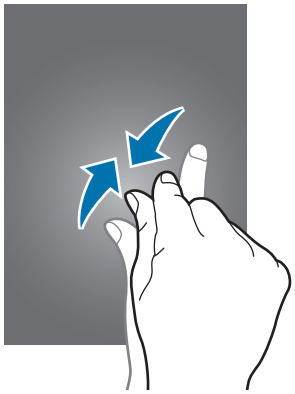

Ενδεικτικά εικονίδια

Τα εικονίδια που εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της συσκευής. Τα εικονίδια που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα είναι τα συνηθέστερα.

Η γραμμή κατάστασης ενδέχεται να μην εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης σε ορισμένες εφαρμογές. Για εμφάνιση της γραμμής κατάστασης, σύρετε προς τα κάτω από το πάνω μέρος της οθόνης.

Εικονίδιο	Σημασία
	Χωρίς σήμα
	Ισχύς σήματος
	Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)
	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο GPRS
	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο EDGE
	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο UMTS
	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSDPA
	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSPA+
	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο LTE
	Ενεργή σύνδεση με Wi-Fi
	Λειτουργία Bluetooth ενεργοποιημένη
	GPS ενεργοποιημένο
	Κλήση σε εξέλιξη
	Αναπάντητη κλήση
	Η λειτουργία έξυπνης παραμονής ή έξυπνης παύσης έχει ενεργοποιηθεί
	Συγχρονισμός με το διαδίκτυο
	Ενεργή σύνδεση με υπολογιστή
	Δεν υπάρχει κάρτα SIM ή USIM
	Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων
	Ειδοποίηση ενεργοποιημένη

Εικονίδιο	Σημασία
	Λειτουργία σίγασης ενεργοποιημένη
	Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη
	Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
	Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
	Επίπεδο ισχύος μπαταρίας

Πλαίσια ειδοποιήσεων και γρήγορης ρύθμισης

Χρήση του πλαισίου ειδοποιήσεων

Όταν λαμβάνετε νέες ειδοποιήσεις, όπως μηνύματα ή αναπάντητες κλήσεις, εμφανίζονται ενδεικτικά εικονίδια στη γραμμή κατάστασης. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εικονίδια, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και προβάλλετε τις λεπτομέρειες.

Για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω.

Για να κλείσετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σύρετε τη γραμμή από το κάτω μέρος της οθόνης προς τα πάνω.

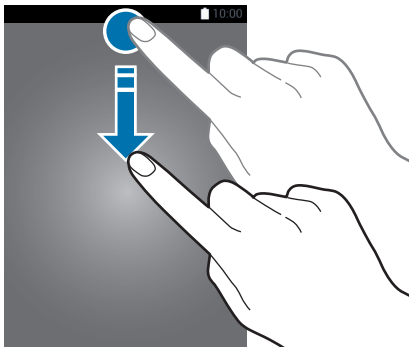

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.

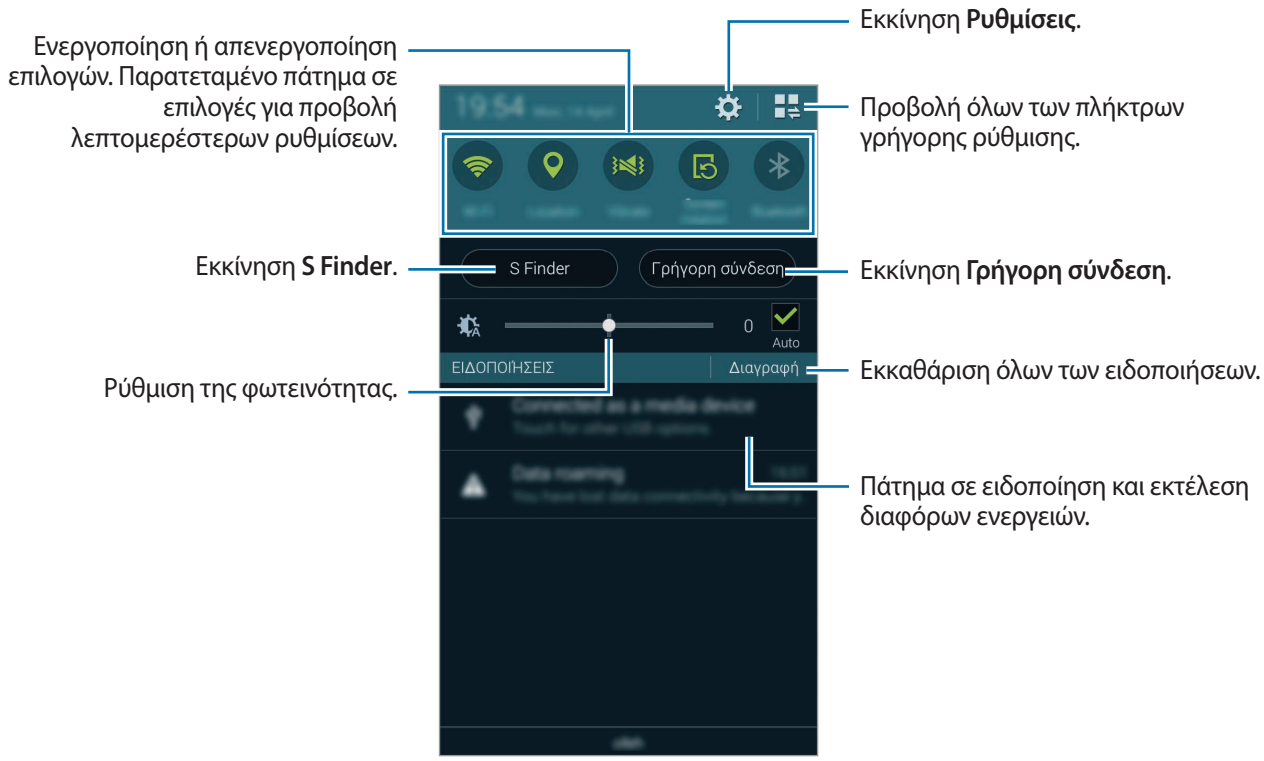

Ρύθμιση της φωτεινότητας

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να προσαρμόζει αυτόματα τη φωτεινότητα, σημειώστε **Auto**. Για μη αυτόματη προσαρμογή της φωτεινότητας από το αυτόματο επίπεδο, σύρετε τη γραμμή ρύθμισης φωτεινότητας προς τα αριστερά ή τα δεξιά.

Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, η γραμμή ρύθμισης φωτεινότητας εξαφανίζεται από το πλαίσιο ειδοποιήσεων.

Χρήση του πλαισίου γρήγορης ρύθμισης

Ένας αριθμός πλήκτρων γρήγορης ρύθμισης είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο ειδοποιήσεων. Για προβολή ή πρόσβαση σε περισσότερα πλήκτρα γρήγορης ρύθμισης, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης. Όταν ανοίξετε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε διάφορες λειτουργίες ή να διαμορφώσετε ρυθμίσεις.

Για να ανοίξετε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω με δύο δάχτυλα.

Για να κλείσετε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης, σύρετε τη γραμμή από το κάτω μέρος της οθόνης προς τα πάνω.

Για αναδιάταξη των πλήκτρων γρήγορης ρύθμισης στο πλαίσιο ειδοποιήσεων, πατήστε ✎, πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετε το στοιχείο σε άλλη θέση.

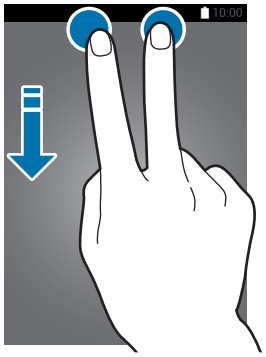

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:

- **Wi-Fi**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi για λεπτομέρειες.
- **Τοποθεσία**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας GPS.
- **Ήχος** / **Δόνηση** / **Σίγαση**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας ήχου και αθόρυβης λειτουργίας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να δονείται ή να σιγά κάθε ήχο στην αθόρυβη λειτουργία.
- **Περιστρ. οθόνης**: ρύθμιση για να επιτρέπεται ή να αποτρέπεται η περιστροφή του περιβάλλοντος εργασίας όταν περιστρέφετε τη συσκευή.

Ορισμένες εφαρμογές δεν επιτρέπουν περιστροφή της οθόνης.

- **Bluetooth**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth.
- **Δεδομ. κινητού**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

- **Εξ.ενέργ. Ultra**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας υπερεξοικονόμησης ενέργειας. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας για λεπτομέρειες.
- **Εργαλ.**: απόκρυψη ή εμφάνιση του εικονιδίου εργαλειοθήκης. Ανατρέξτε στην ενότητα Εργαλειοθήκη για λεπτομέρειες.
- **Mobile hotspot**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας tethering μέσω Wi-Fi. Ανατρέξτε στην ενότητα Tethering συσκευών και χρήση σημείων πρόσβασης κινητής τηλεφωνίας για λεπτομέρειες.
- **Screen mirroring**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας κατοπτρισμού οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα Screen Mirroring για λεπτομέρειες.
- **NFC**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας NFC. Ανατρέξτε στην ενότητα NFC για λεπτομέρειες.
- **Συγχρον.**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου συγχρονισμού εφαρμογών.
- **Έξυπνη διαμονή**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης παραμονής. Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτή, η οθόνη παραμένει ενεργή όση ώρα την κοιτάτε.
- **Έξυπνη παύση**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης παύσης. Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτή, η αναπαραγωγή σταματά όταν απομακρύνετε το βλέμμα από την οθόνη.
- **Εξοικ. ενέργ.**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας για λεπτομέρειες.
- **Λειτουρ. αποκλ.**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας αποκλεισμού. Στη λειτουργία αποκλεισμού, η συσκευή σας θα αποκλείσει τις ειδοποιήσεις. Για να επιλέξετε ποιες ειδοποιήσεις θα αποκλείονται, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Λειτουργία αποκλεισμού**.
- **Λειτ. πτήσης**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας πτήσης.

Αρχική οθόνη και οθόνη εφαρμογών

Αρχική οθόνη

Η αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Παρουσιάζει widget, συντομεύσεις προς εφαρμογές και άλλα. Τα widget είναι μικρές εφαρμογές που εκκινούν συγκεκριμένες λειτουργίες εφαρμογών ώστε να παράσχουν πληροφορίες και εύκολη πρόσβαση στην αρχική οθόνη σας.

Η αρχική οθόνη μπορεί να έχει πολλά πλαίσια. Για να προβάλλετε και άλλα πλαίσια, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά. Για προσαρμογή της αρχικής οθόνης, ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση της αρχικής οθόνης και της οθόνης εφαρμογών για λεπτομέρειες.

Επιλογές αρχικής οθόνης

Πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή ή πλησιάστε τα δάχτυλά σας μεταξύ τους στην αρχική οθόνη για πρόσβαση στις επιλογές που είναι διαθέσιμες στην αρχική οθόνη.

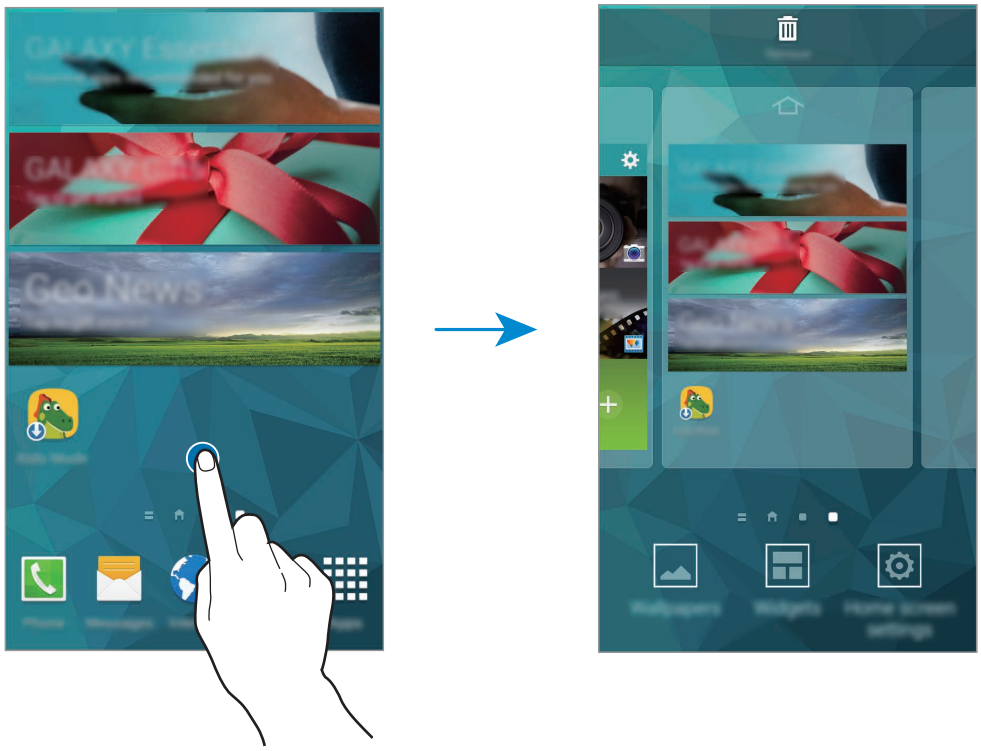

Χρήση του περιοδικού μου

Πατήστε ή κυλήστε δεξιά στην αρχική οθόνη για να ανοίξετε **Περιοδικό μου**.

Περιοδικό μου εμφανίζει ζωντανές ενημερώσεις κοινωνικών δικτύων και ειδήσεις για τις οποίες ενδιαφέρεστε.

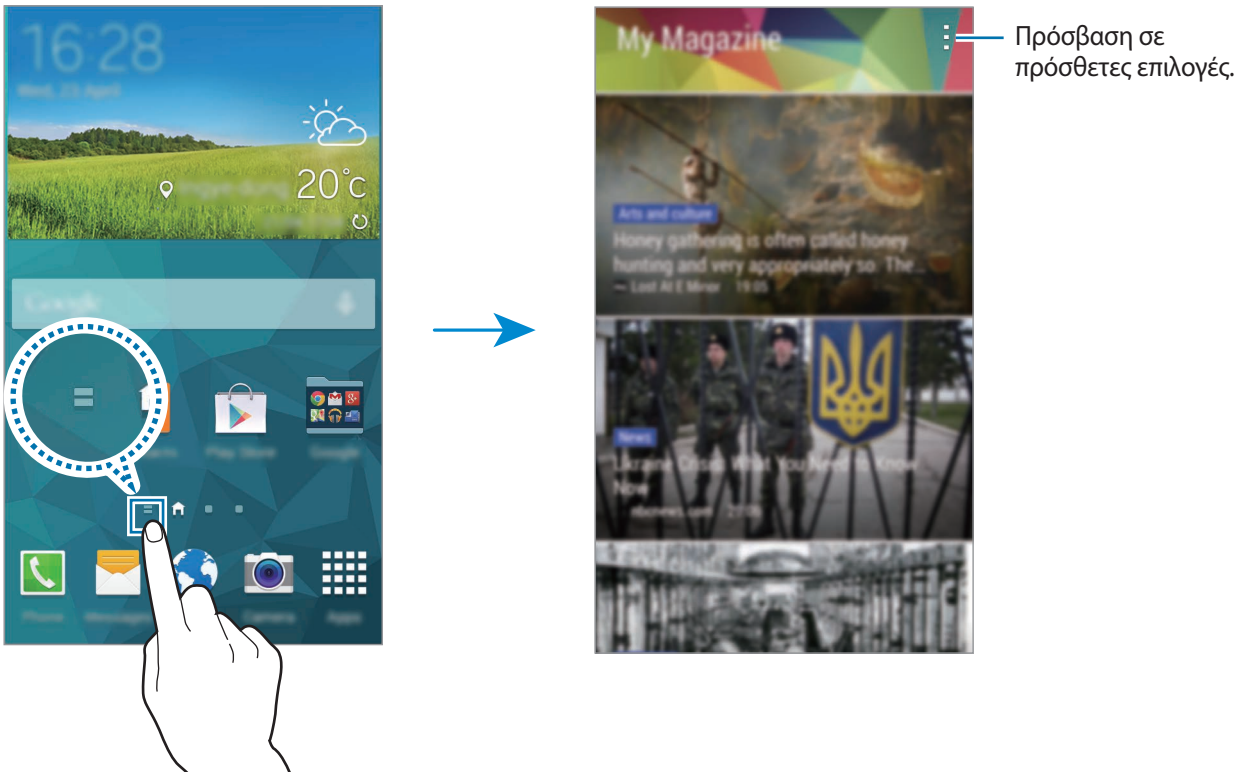

Για να επιλέξετε το περιεχόμενο προς εμφάνιση, πατήστε → **Ρυθμίσεις** και κατόπιν επιλέξτε τις κατηγορίες που σας ενδιαφέρουν.

Για αυτόματη ενημέρωση του περιεχομένου όταν ανοίγει **Περιοδικό μου**, πατήστε → **Ρυθμίσεις** και κατόπιν σημειώστε **Αυτόματη ανανέωση κατά το άνοιγμα**.

Για να απενεργοποιήσετε το **Περιοδικό μου**, στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή. Κατόπιν, πατήστε **Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης** και καταργήστε την επιλογή **Περιοδικό μου**.

Οθόνη εφαρμογών

Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζει εικονίδια για όλες τις εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νέων εφαρμογών που εγκαταστάθηκαν.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Εφαρμ.** για να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών. Για προβολή άλλων πλαισίων, κυλήστε αριστερά ή δεξιά ή επιλέξτε ένδειξη οθόνης στο κάτω μέρος της οθόνης. Για προσαρμογή της οθόνης εφαρμογών, ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση της αρχικής οθόνης και της οθόνης εφαρμογών για λεπτομέρειες.

Άνοιγμα εφαρμογών

Στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών, επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε.

Για να ανοίξετε τη λίστα εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα, πατήστε και επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να ανοίξετε.

Κλείσιμο μιας εφαρμογής

Πατήστε → και κατόπιν πατήστε **Λήξη** δίπλα σε μια εφαρμογή για να την κλείσετε. Για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές που τρέχουν πατήστε **Κλ. όλων**. Εναλλακτικά, πατήστε →.

Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση εφαρμογών

Samsung Apps

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών αποκλειστικών για το Samsung apps.

Πατήστε **Samsung Apps** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Εγκατάσταση εφαρμογών

Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε για να κάνετε αναζήτηση με λέξη-κλειδί.

Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλλετε πληροφορίες γι' αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν εφαρμογών, πατήστε **Δωρεάν**. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε το πλήκτρο που δείχνει την τιμή της εφαρμογής.

Κατά προεπιλογή, η συσκευή ενημερώνει αυτόματα οποιαδήποτε εγκατεστημένη εφαρμογή όταν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση. Για αλλαγή της προεπιλεγμένης ρύθμισης ή ενημέρωση των εφαρμογών μη αυτόματα, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών** και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.

Play Store

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών και παιχνιδιών που μπορούν να εκτελεστούν στη συσκευή.

Πατήστε **Play Store** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Εγκατάσταση εφαρμογών

Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε για να κάνετε αναζήτηση με λέξη-κλειδί.

Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλλετε πληροφορίες γι' αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν εφαρμογών, πατήστε **ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ**. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε την τιμή και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.

Κατά προεπιλογή, η συσκευή ενημερώνει αυτόματα οποιαδήποτε εγκατεστημένη εφαρμογή όταν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση. Για αλλαγή της προεπιλεγμένης ρύθμισης ή ενημέρωση των εφαρμογών μη αυτόματα, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών** και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.

Μεταφόρτωση προτεινόμενων εφαρμογών

Μπορείτε να προβάλλετε και να μεταφορτώσετε αποκλειστικές εφαρμογές για τη συσκευή Galaxy.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε → **GALAXY Essentials**. Ή, στην αρχική οθόνη, πατήστε το widget **GALAXY Essentials** ή το widget **GALAXY Gifts** και κατόπιν πατήστε δίπλα σε μια εφαρμογή.

Για λήψη όλων των εφαρμογών στη λίστα, πατήστε **Λήψη όλων**.

Διαχείριση εφαρμογών

Απεγκατάσταση ή απενεργοποίηση εφαρμογών

Για απενεργοποίηση προεπιλεγμένων εφαρμογών, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε → **Κατάργηση εγκατάστασης/απενεργοποίηση εφαρμογών**. Το εμφανίζεται σε εφαρμογές που μπορείτε να απενεργοποιήσετε. Επιλέξτε μια εφαρμογή και πατήστε **Απενεργοπ.**

Για απεγκατάσταση εφαρμογών που έχουν ληφθεί, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε → **Ληφθείσες εφαρμογές** → → **Κατάργηση εγκατάστασης**. Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Διαχειριστής εφαρμογών**, επιλέξτε μια εφαρμογή και κατόπιν πατήστε **Κατάργ. εγκατ.**

Ενεργοποίηση εφαρμογών

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε ⋮ → **Εμφάν. απενεργοπ. εφαρμ.**, επιλέξτε εφαρμογές και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Διαχειριστής εφαρμογών**, κυλήστε στο **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ**, επιλέξτε μια εφαρμογή και κατόπιν πατήστε **Ενεργό**.

- Απόκρυψη εφαρμογών: απόκρυψη εφαρμογών μόνο στην οθόνη εφαρμογών. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε κρυμμένες εφαρμογές.
- Απενεργοποίηση εφαρμογών: απενεργοποίηση επιλεγμένων εφαρμογών προεπιλογής που δεν μπορούν να απεγκατασταθούν από τη συσκευή. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απενεργοποιημένες εφαρμογές.
- Απεγκατάσταση εφαρμογών: απεγκατάσταση εφαρμογών που ελήφθησαν.

Εισαγωγή κειμένου

Ένα πληκτρολόγιο εμφανίζεται αυτόματα όταν εισάγετε κείμενο για αποστολή μηνυμάτων, δημιουργία σημειώσεων και άλλα.

Η εισαγωγή κειμένου δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

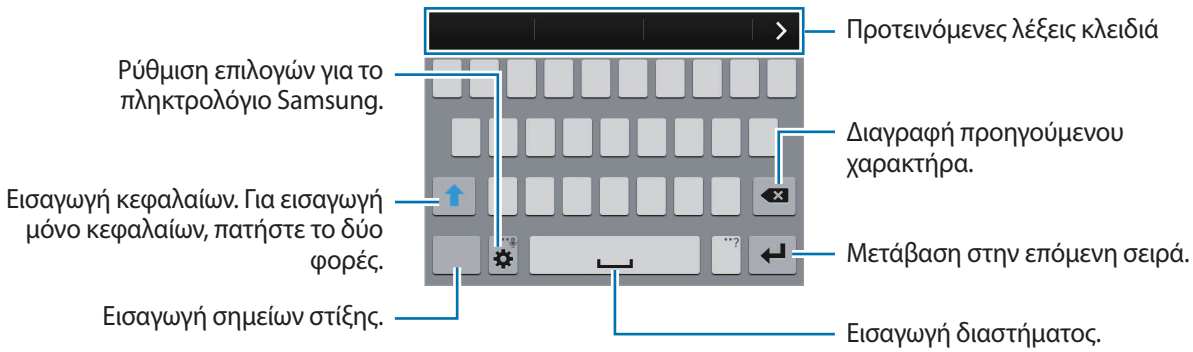
Προτεινόμενες λέξεις κλειδιά
Ρύθμιση επιλογών για το πληκτρολόγιο Samsung.
Διαγραφή προηγούμενου χαρακτήρα.
Εισαγωγή κεφαλαίων. Για εισαγωγή μόνο κεφαλαίων, πατήστε το δύο φορές.
Μετάβαση στην επόμενη σειρά.
Εισαγωγή σημείων στίξης.
Εισαγωγή διαστήματος.

Ρύθμιση γλωσσών εισαγωγής

Πατήστε ⚙ → **Επιλογή γλωσσών εισαγωγής** και κατόπιν επιλέξτε τις γλώσσες για χρήση. Αν επιλέξετε δύο ή περισσότερες γλώσσες, μπορείτε να αλλάζετε γλώσσες σύροντας το πλήκτρο διαστήματος αριστερά ή δεξιά.

Αλλαγή της διάταξης πληκτρολογίου

Πατήστε ⚙, επιλέξτε μια γλώσσα στις **ΓΛΏΣΣΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ** και κατόπιν επιλέξτε μια διάταξη πληκτρολογίου για χρήση.

Στο **Πληκτρολόγιο 3x4**, κάθε πλήκτρο έχει τρεις ή τέσσερις χαρακτήρες. Για να εισάγετε έναν χαρακτήρα, πατήστε επανειλημμένως το πλήκτρο που αντιστοιχεί στον χαρακτήρα.

Χρήση πρόσθετων λειτουργιών πληκτρολογίου

Πατήστε παρατεταμένα ⚙ για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες. Άλλα εικονίδια ενδέχεται να εμφανίζονται αντί για το εικονίδιο ⚙ ανάλογα με την τελευταία λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε.

- 🎙: εισαγωγή κειμένου φωνητικά.

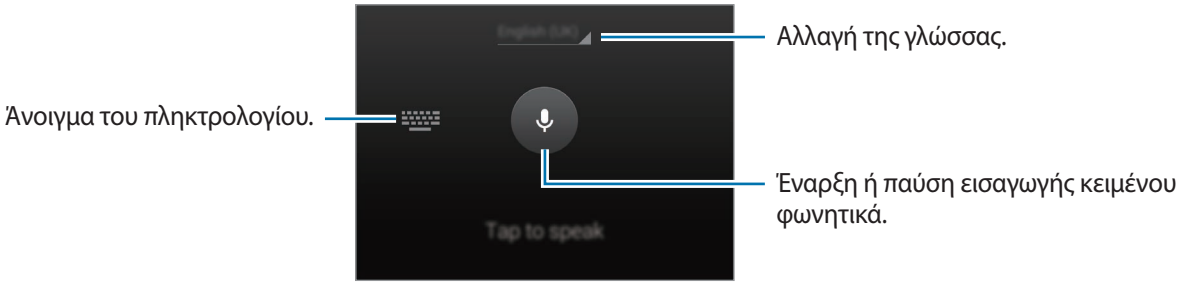

Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο το δίκτυο Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή. Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις κατά τη χρήση της εφαρμογής αυτής μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

- 📋: προσθήκη στοιχείου από το πρόχειρο.
- ⚙: ρύθμιση επιλογών για το πληκτρολόγιο.
- 😀: εισαγωγή emoticon.

Αντιγραφή και επικόλληση

1 Πατήστε παρατεταμένα σε κείμενο.

2 Σύρετε ή για να επιλέξετε το επιθυμητό κείμενο ή πατήστε **Επιλογή όλων** για να επιλέξετε όλο το κείμενο.

3 Πατήστε **Αντιγραφή** ή **Αποκοπή**. Το επιλεγμένο κείμενο αντιγράφεται στο πρόχειρο.

4 Τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου πρόκειται να εισάγετε το κείμενο και πατήστε → **Επικόλληση**. Για επικόλληση κειμένου που είχατε αντιγράψει πριν, πατήστε → **Πρόχειρο** και επιλέξτε το κείμενο.

Χρήση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Εξοικονομήστε ισχύ της μπαταρίας περιορίζοντας τις λειτουργίες της συσκευής.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Εξοικονόμηση ενέργειας** → **Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας** προς τα δεξιά. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και πατήστε **Εξοικ. ενέργ.** για να την ενεργοποιήσετε.

Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

- **Αποκλ. δεδομ. παρασκηνίου**: παρεμπόδιση εφαρμογών που τρέχουν στο παρασκήνιο να χρησιμοποιούν σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
- **Περιορισμός απόδοσης**: περιορισμός διάφορων επιλογών, όπως απενεργοποίηση του φωτισμού των πλήκτρων πρόσφατων εφαρμογών και επιστροφής.

Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για παράταση της ισχύος μπαταρίας της συσκευής. Στη λειτουργία ultra εξοικονόμησης ενέργειας, η συσκευή εκτελεί τα παρακάτω:

- Περιορίζει τις διαθέσιμες εφαρμογές στις απαραίτητες και επιλεγμένες εφαρμογές μόνο.
- Απενεργοποιεί τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας όταν απενεργοποιείται η οθόνη.
- Απενεργοποιεί τις λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Εξοικονόμηση ενέργειας** → **Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας** προς τα δεξιά. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και πατήστε **Εξ.ενέργ. Ultra** για να την ενεργοποιήσετε.

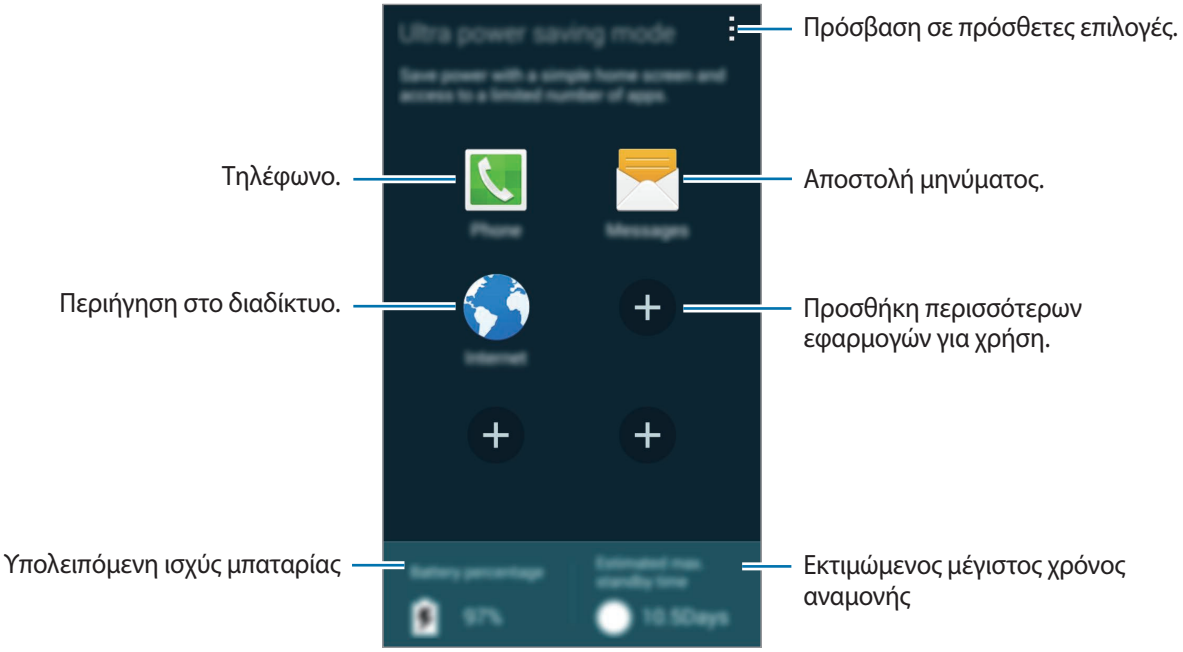

Για να προσθέσετε μια εφαρμογή στην αρχική οθόνη, πατήστε ⊕ και επιλέξτε μια εφαρμογή.

Για να αφαιρέσετε μια εφαρμογή από την αρχική οθόνη, πατήστε ⋮ → **Κατάργηση**, επιλέξτε μια εφαρμογή με ⊖ και κατόπιν πατήστε **ΟΚ**.

Για αλλαγή των ρυθμίσεων συνδεσιμότητας δικτύου και άλλων, πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις**.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ultra εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε ⋮ → **Απεν. λειτ. εξοικ. ενέργ. Ultra**.

Ο εκτιμώμενος μέγιστος χρόνος αναμονής δείχνει το χρόνο που απομένει για να εξαντληθεί η ενέργεια της μπαταρίας αν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή. Ο χρόνος αναμονής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.

Πρόσβαση σε πληροφορίες βοήθειας

Για πρόσβαση σε πληροφορίες βοήθειας για μια εφαρμογή ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, πατήστε ⋮ → **Βοήθεια**.

Για πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για να μάθετε τον τρόπο χρήσης της συσκευής και των εφαρμογών, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Βοήθεια**.

- Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.
- Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο το δίκτυο Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή. Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις κατά τη χρήση της εφαρμογής αυτής μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Εξατομίκευση

Μετάβαση στην εύκολη λειτουργία

Η εύκολη λειτουργία προσφέρει μια ευκολότερη εμπειρία για το χρήστη χρησιμοποιώντας απλούστερη διάταξη και μεγαλύτερα εικονίδια στην αρχική οθόνη. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις δημοφιλέστερες εφαρμογές και ρυθμίσεις συχνής χρήσης και να προσθέτετε συντομεύσεις στις αγαπημένες σας επαφές.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Εύκολη λειτουργία** → **Εύκολη λειτουργία**, επιλέξτε εφαρμογές για εφαρμογή απλούστερης διάταξης και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Για να επιστρέψετε στην τυπική λειτουργία, στην αρχική οθόνη, πατήστε **Εύκολες ρυθμίσεις** → **Εύκολη λειτουργία** → **Τυπική λειτουργία** → **Τέλος**.

Διαχείριση συντομεύσεων

Για προσθήκη συντόμευσης προς μια εφαρμογή στην αρχική οθόνη, κυλήστε αριστερά, πατήστε ⊕ και κατόπιν επιλέξτε μια εφαρμογή.

Για προσθήκη συντόμευσης προς μια επαφή στην αρχική οθόνη, κυλήστε δεξιά, πατήστε .

Για να διαγράψετε μια συντόμευση από την αρχική οθόνη, πατήστε ⋮ → **Επεξ.**, επιλέξτε μια εφαρμογή ή επαφή με ⊖ και κατόπιν πατήστε **ΟΚ**.

Διαχείριση της αρχικής οθόνης και της οθόνης εφαρμογών

Διαχείριση της αρχικής οθόνης

Προσθήκη στοιχείων

Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή ή φάκελο από την οθόνη εφαρμογών και κατόπιν σύρετέ τον στην αρχική οθόνη.

Για να προσθέσετε widget, στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή, πατήστε **Widget**, πατήστε παρατεταμένα σε ένα widget και κατόπιν σύρετέ το στην αρχική οθόνη.

Μετακίνηση και αφαίρεση στοιχείου

Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο στην αρχική οθόνη και κατόπιν σύρετέ το σε μια νέα θέση.

Για να μετακινήσετε το στοιχείο σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.

Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε εφαρμογές συχνής χρήσης στην περιοχή συντομεύσεων στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης.

Για να αφαιρέσετε ένα στοιχείο, πατήστε παρατεταμένα στο στοιχείο. Κατόπιν, σύρετέ το στο **Κατάργηση** που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.

Δημιουργία φακέλου

1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την στο **Δημ/ργία φακέλου** που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.

2 Εισάγετε όνομα φακέλου.

3 Πατήστε ⊕, επιλέξτε τις εφαρμογές για μετακίνηση στο φάκελο και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Διαχείριση πλαισίων

Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή για προσθήκη, μετακίνηση ή αφαίρεση ενός πλαισίου.

Για να προσθέσετε ένα πλαίσιο, κυλήστε στα αριστερά ως το τελευταίο πλαίσιο και κατόπιν πατήστε +.

Για να μετακινήσετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ το σε νέα θέση.

Για να αφαιρέσετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ το στο **Κατάργηση** στο πάνω μέρος της οθόνης.

Για να ρυθμίσετε ένα πλαίσιο ως την κύρια αρχική οθόνη, πατήστε ⌂.

Διαχείριση της οθόνης εφαρμογών

Αλλαγή της λειτουργίας προβολής

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε ⋮ → **Προβολή ως** και επιλέξτε μια μέθοδο ταξινόμησης.

Απόκρυψη εφαρμογών

Κρύψτε εφαρμογές που δεν θέλετε να βλέπετε στην οθόνη εφαρμογών.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε ⋮ → **Απόκρυψη εφαρμογών**, επιλέξτε εφαρμογές και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Για εμφάνιση των κρυμμένων εφαρμογών, πατήστε ⋮ → **Προβολή κρυφών εφαρμογών**, επιλέξτε εφαρμογές και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Μετακίνηση στοιχείων

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε ⋮ → **Επεξεργ.** Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ το σε νέα θέση.

Για να μετακινήσετε το στοιχείο σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.

Για να μετακινήσετε ένα στοιχείο σε νέο πλαίσιο, σύρετέ το στο **Δημιουργία σελίδας** που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.

Δημιουργία φακέλων

1. Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε ⋮ → **Δημ/ργία φακέλου**. Εναλλακτικά, πατήστε ⋮ → **Επεξεργ.**, πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την στο **Δημ/ργία φακέλου** που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.
2. Εισάγετε όνομα φακέλου.
3. Πατήστε ⊕, επιλέξτε τις εφαρμογές για μετακίνηση στο φάκελο και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που κλειδώνετε την οθόνη ώστε να αποτρέπετε άλλα άτομα από την πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία σας.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Κλείδωμα Οθόνης** → **Κλείδωμα οθόνης** και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κλειδώματος οθόνης. Η συσκευή απαιτεί κωδικό ξεκλειδώματος κάθε φορά που την ξεκλειδώνετε.

Αν ξεχάσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για επαναφορά.

Μοτίβο

Σχεδιάστε ένα μοτίβο συνδέοντας τέσσερις κουκκίδες ή περισσότερες και κατόπιν σχεδιάστε και πάλι το μοτίβο για να το επαληθεύσετε. Ρυθμίστε εφεδρικό κωδικό PIN για ξεκλείδωμα της οθόνης όταν ξεχνάτε το μοτίβο.

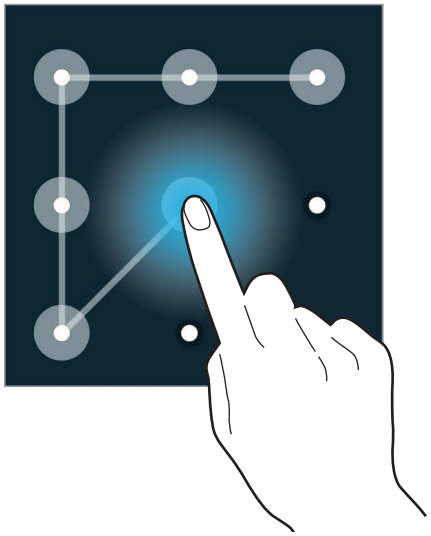

PIN

Ένας κωδικός PIN αποτελείται μόνο από αριθμούς. Εισάγετε τουλάχιστον τέσσερις αριθμούς και κατόπιν εισάγετε και πάλι τον κωδικό για να τον επαληθεύσετε.

Κωδικός πρόσβασης

Ένας κωδικός πρόσβασης αποτελείται από χαρακτήρες και αριθμούς. Εισάγετε τουλάχιστον τέσσερις χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων αριθμών και συμβόλων, και κατόπιν εισάγετε και πάλι τον κωδικό πρόσβασης για να τον επαληθεύσετε.

Ορισμός ταπετσαρίας

Ορίστε μια εικόνα ή φωτογραφία αποθηκευμένη στη συσκευή ως ταπετσαρία για την αρχική οθόνη ή την κλειδωμένη οθόνη.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Φόντο**. Εναλλακτικά, στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή, και κατόπιν πατήστε **Θέματα φόντου**.

2 Επιλέξτε μια οθόνη στην οποία θα αλλάξετε ή θα εφαρμόσετε την ταπετσαρία.

3 Κυλήστε αριστερά ή δεξιά και επιλέξτε από εικόνες που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης.

Για να επιλέξετε φωτογραφίες που έχουν ληφθεί από την κάμερα της συσκευής ή άλλες εικόνες, πατήστε **Περισσότερες εικόνες**.

4 Πατήστε **Ορισμός φόντου** ή **ΟΚ**.

Αλλαγή ήχων κλήσης

Αλλάξτε ήχους κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις και ειδοποιήσεις.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Ήχος**.

Για ρύθμιση ήχου κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις, πατήστε **Ήχοι κλήσης**, επιλέξτε ήχο κλήσης και κατόπιν πατήστε **ΟΚ**. Για να χρησιμοποιήσετε ένα τραγούδι αποθηκευμένο στη συσκευή ή στο λογαριασμό σας ως ήχο κλήσης, πατήστε **Προσθήκη**.

Για ρύθμιση ήχου κλήσης για ειδοποιήσεις, πατήστε **Ειδοποιήσεις**, επιλέξτε ήχο κλήσης και κατόπιν πατήστε **ΟΚ**.

Δημιουργία λογαριασμών

Προσθήκη λογαριασμών

Ορισμένες εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στη συσκευή σας απαιτούν καταχωρημένο λογαριασμό. Δημιουργήστε λογαριασμούς για να έχετε την καλύτερη εμπειρία με τη συσκευή.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Λογαριασμοί** → **Προσθήκη λογαριασμού** και επιλέξτε υπηρεσία λογαριασμού. Κατόπιν, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία λογαριασμών.

Για συγχρονισμό περιεχομένου με τους λογαριασμούς σας, επιλέξτε ένα λογαριασμό και σημειώστε στοιχεία για συγχρονισμό.

Αφαίρεση λογαριασμών

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Λογαριασμοί**, επιλέξτε ένα λογαριασμό και κατόπιν πατήστε ⋮ → **Αφαίρ. λογαριασμού**.

Μετακίνηση επαφών από άλλες συσκευές στη συσκευή σας

Μετακίνηση επαφών με χρήση του Smart Switch Samsung

Μπορείτε να μεταφέρετε επαφές από την προηγούμενη συσκευή σε νέα συσκευή μέσω του Έξυπνου διακόπτη (για κινητά και υπολογιστές). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για περισσότερες πληροφορίες.

Ο έξυπνος διακόπτης Samsung δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες συσκευές ή υπολογιστές.

Χρήση του Smart Switch κινητού

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να μεταφέρετε επαφές από την προηγούμενη συσκευή iPhone ή Android στην καινούρια συσκευή σας. Μπορείτε να μεταφορτώσετε την εφαρμογή από τα **Samsung Apps** ή **Play Store**.

1 Στη συσκευή σας, πατήστε **Smart Switch Mobile**.

2 Στη συσκευή σας, πραγματοποιήστε μια επιλογή ανάλογα με τον τύπο της προηγούμενης συσκευής και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.

Αν η προηγούμενη συσκευή είναι συσκευή Android, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή του Έξυπνου διακόπτη κινητού έχει εγκατασταθεί στη συσκευή. Ανατρέξτε στη βοήθεια για περισσότερες πληροφορίες.

Χρήση Smart Switch με υπολογιστές

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να εισάγετε εφεδρικά αντίγραφα των επαφών σας (από κινητές συσκευές επιλεγμένων κατασκευαστών) από έναν υπολογιστή στη συσκευή σας. Μπορείτε να μεταφορτώσετε την εφαρμογή από το www.samsung.com/smartswitch.

1 Δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα επαφών από μια προηγούμενη συσκευή στον υπολογιστή. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής.

2 Στον υπολογιστή, εκκινήστε τον Έξυπνο διακόπτη.

3 Συνδέστε την τρέχουσα συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

4 Στον υπολογιστή, κάντε κλικ στον κατασκευαστή της προηγούμενης συσκευής και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για μεταφορά επαφών στη συσκευή σας.

Μετακίνηση επαφών με χρήση Samsung Kies

Εισάγετε εφεδρικά αντίγραφα των επαφών σας από τον υπολογιστή σας μέσω του Samsung Kies για επαναφορά των επαφών στη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα επαφών στον υπολογιστή μέσω Samsung Kies. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με Samsung Kies για λεπτομέρειες.

Συνδεσιμότητα δικτύου

Σύνδεση με δίκτυο κινητής τηλεφωνίας

Συνδέστε τη συσκευή με δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για χρήση στο διαδίκτυο όταν δεν είναι διαθέσιμο δίκτυο Wi-Fi.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Χρήση δεδομένων** και κατόπιν σημειώστε το **Δεδομ. κινητής συσκ.** Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και πατήστε **Δεδομ. κινητού** για να τα ενεργοποιήσετε.

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi

Συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi για χρήση του διαδικτύου ή κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων με άλλες συσκευές. Ανατρέξτε στην ενότητα Wi-Fi για πρόσθετες επιλογές.

- Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένη συχνότητα και προορίζεται για χρήση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN μπορεί να λειτουργεί στην Ε.Ε. χωρίς περιορισμούς σε εσωτερικούς χώρους αλλά δεν επιτρέπεται η λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους.
- Απενεργοποιήστε το Wi-Fi για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας όταν δεν χρησιμοποιείται.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi**. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και πατήστε παρατεταμένα **Wi-Fi**.

2 Σύρετε το διακόπτη **Wi-Fi** προς τα δεξιά.

3 Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα εντοπισμένων δικτύων Wi-Fi. Δίκτυα που απαιτούν κωδικό πρόσβασης εμφανίζονται με εικονίδιο λουκέτου.

4 Πατήστε **Σύνδεση**. Αφού συνδεθεί η συσκευή με δίκτυο Wi-Fi, η συσκευή συνδέεται αυτόματα με αυτό οποτεδήποτε είναι διαθέσιμο.

Προσθήκη δικτύων Wi-Fi

Αν το επιθυμητό δίκτυο δεν εμφανίζεται στη λίστα δικτύων, πατήστε **Προσθήκη δικτύου Wi-Fi** στο κάτω μέρος της λίστας δικτύων. Εισάγετε το όνομα του δικτύου στο **SSID δικτύου**, επιλέξτε τον τύπο ασφάλειας και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης, αν δεν πρόκειται για ανοιχτό δίκτυο, και κατόπιν πατήστε **Σύνδεση**.

Ενεργοποίηση Wi-Fi Passpoint

Το Wi-Fi Passpoint επιτρέπει στη συσκευή να αναζητά και να συνδέεται με πιστοποιημένο δίκτυο Wi-Fi. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Passpoint για να συνδεθείτε με δημόσια δίκτυα Wi-Fi που υποστηρίζουν αυτοματοποιημένη ταυτοποίηση. Όταν μετακινείστε σε νέα τοποθεσία, αναζητά και συνδέεται με άλλο πιστοποιημένο δίκτυο Wi-Fi.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.

Πατήστε ⋮ → **Για προχωρημένους** και κατόπιν σημειώστε το **Passpoint**.

Διαγραφή από τη μνήμη δικτύων Wi-Fi

Οποιοδήποτε δίκτυο χρησιμοποιηθεί ποτέ, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος δικτύου, μπορεί να διαγραφεί από τη μνήμη έτσι ώστε να μην συνδέεται με αυτό η συσκευή αυτόματα. Επιλέξτε το δίκτυο στη λίστα δικτύων και πατήστε **Διαγραφή**.

Χρήση έξυπνου διακόπτη δικτύου

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να διατηρείτε μια σταθερή σύνδεση δικτύου όταν περιηγείστε σε ιστοσελίδες, μεταφορτώνετε περιεχόμενο και άλλα. Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και οι λειτουργίες Wi-Fi είναι ενεργοποιημένες.

Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις κατά τη χρήση της λειτουργίας αυτής μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi** και κατόπιν σημειώστε το **Έξυπνη εναλλαγή δικτύου**. Η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα από ένα δίκτυο Wi-Fi σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας όταν το τρέχον δίκτυο Wi-Fi είναι αδύναμο ή ασταθές. Όταν το σήμα του δικτύου Wi-Fi γίνει ισχυρό, η συσκευή μεταβαίνει από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας πίσω στο δίκτυο Wi-Fi.

Tethering συσκευών και χρήση σημείων πρόσβασης κινητής τηλεφωνίας

Σχετικά με το Tethering και τα σημεία πρόσβασης κινητής τηλεφωνίας

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές και άλλες συσκευές εάν δεν είναι διαθέσιμη σύνδεση στο διαδίκτυο. Συνδέσεις μπορούν να γίνουν μέσω της λειτουργίας Wi-Fi, USB, ή της λειτουργίας Bluetooth.

Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις κατά τη χρήση της λειτουργίας αυτής.

Χρήση του σημείου πρόσβασης κινητής τηλεφωνίας

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως σημείο πρόσβασης κινητής τηλεφωνίας για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας με άλλες συσκευές.

Πριν τη χρήση της λειτουργίας αυτής

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Wi-Fi είναι απενεργοποιημένη.
- Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση κινητής τηλεφωνίας της συσκευής είναι ενεργοποιημένη.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Tethering και Mobile hotspot** → **Mobile hotspot**.

2 Σύρετε το διακόπτη **Mobile hotspot** προς τα δεξιά.

- Το εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Άλλες συσκευές μπορούν να βρουν τη συσκευή σας στη λίστα δικτύων Wi-Fi.
- Για να ρυθμίσετε κωδικό πρόσβασης για το σημείο πρόσβασης, πατήστε ⋮ → **Διαμόρφωση hotspot** και επιλέξτε επίπεδο ασφάλειας. Κατόπιν, εισάγετε κωδικό πρόσβασης και πατήστε **Αποθήκ.**

3 Στην οθόνη της άλλης συσκευής, αναζητήστε και επιλέξτε τη συσκευή σας από τη λίστα δικτύων Wi-Fi.

4 Στη συνδεδεμένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής για πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Χρήση Tethering μέσω USB

Μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστή μέσω καλωδίου USB.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Tethering και Mobile hotspot**.

2 Συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή μέσω του καλωδίου USB.

3 Σημειώστε **Tethering μέσω USB**.

Το εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης όταν είναι συνδεδεμένες οι δύο συσκευές.

4 Στον υπολογιστή, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας.

Χρήση Tethering μέσω Bluetooth

Μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με συνδεδεμένους υπολογιστές και άλλες συσκευές μέσω Bluetooth.

Πριν τη χρήση της λειτουργίας αυτής

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας βρίσκεται σε ζεύγος με την άλλη συσκευή μέσω Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα Bluetooth για λεπτομέρειες.
- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής με τον οποίο συνδέεστε υποστηρίζει τη λειτουργία Bluetooth.

1 Στη συσκευή σας, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Tethering και Mobile hotspot**.

2 Σημειώστε **Tethering μέσω Bluetooth**.

3 Στη συνδεδεμένη συσκευή, ανοίξτε την οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth, πατήστε ⚙ → **Πρόσβαση στο Internet**.

Το εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης όταν είναι συνδεδεμένες οι δύο συσκευές.

4 Στη συνδεδεμένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής για πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Οι μέθοδοι σύνδεσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνδεδεμένες συσκευές.

Κινήσεις & λειτουργίες χρηστικότητας

Κινήσεις ελέγχου

Υπερβολικό κούνημα ή κρούση της συσκευής ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπιθύμητη εισαγωγή δεδομένων. Ελέγχετε σωστά τις κινήσεις σας.

Απευθείας κλήση

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Κινήσεις και χειρονομίες** → **Απευθείας κλήση** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Απευθείας κλήση** προς τα δεξιά.

Κατά την προβολή λεπτομερειών για κλήσεις, μηνύματα ή επαφές, πιάστε και κρατήστε τη συσκευή στο αυτί σας για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

Έξυπνη ειδοποίηση

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Κινήσεις και χειρονομίες** → **Έξυπνη ειδοποίηση** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Έξυπνη ειδοποίηση** προς τα δεξιά.

Όταν ανασηκώνετε τη συσκευή αφού παρέμεινε αδρανής για κάποιο χρονικό διάστημα ή όταν έχει απενεργοποιηθεί η οθόνη, αυτή δονείται αν έχετε αναπάντητες κλήσεις ή νέα μηνύματα.

Σίγαση/παύση

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Κινήσεις και χειρονομίες** → **Σίγαση/παύση** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Σίγαση/παύση** προς τα δεξιά.

Κάλυψη οθ. με το χέρι σας

Καλύψτε την οθόνη με την παλάμη για να γίνει σίγαση εισερχόμενων κλήσεων ή ειδοποιήσεων ή παύση της αναπαραγωγής των πολυμέσων.

Αναποδογυρίζ. τη συσκευή

Αναστρέψτε τη συσκευή για να γίνει σίγαση εισερχόμενων κλήσεων ή ειδοποιήσεων ή παύση της αναπαραγωγής των πολυμέσων.

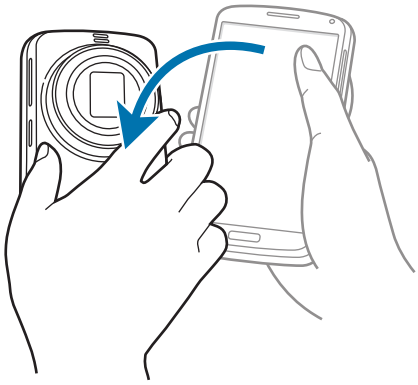

Έξυπνη παύση

Η αναπαραγωγή κάνει αυτόματα παύση όταν απομακρύνετε το βλέμμα από την οθόνη. Η αναπαραγωγή συνεχίζεται όταν κοιτάξετε και πάλι στην οθόνη.

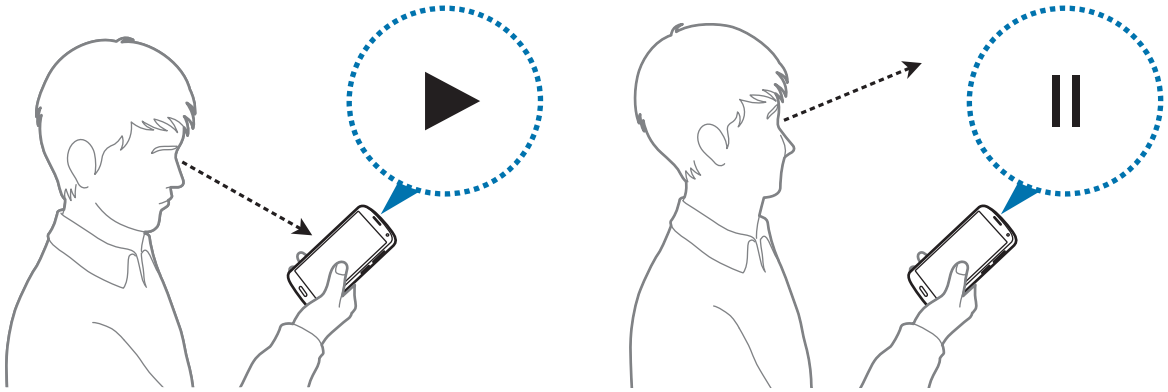

Κίνηση παλάμης για λήψη

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Κινήσεις και χειρονομίες** → **Κίνηση παλάμης για λήψη** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Κίνηση παλάμης για λήψη** προς τα δεξιά.

Τοποθετήστε το πλάι του χεριού σας στην οθόνη και περάστε το κατά πλάτος της οθόνης από τα δεξιά προς αριστερά ή αντίστροφα για καταγραφή ενός στιγμιότυπου οθόνης. Η εικόνα αποθηκεύεται στο **Συλλογή** → ☰ → **Άλμπουμ** → φάκελος **Screenshots**.

Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών.

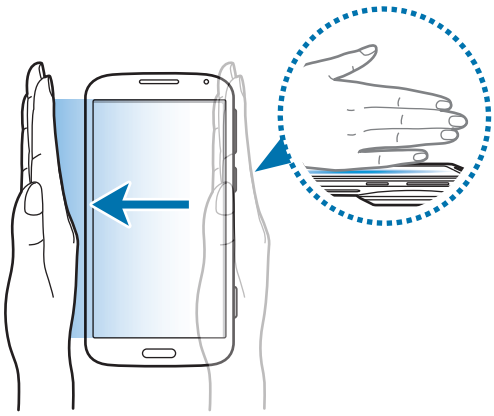

Εργαλειοθήκη

Μπορείτε εύκολα να εκκινήσετε διάφορες εφαρμογές από το εικονίδιο εργαλειοθήκης ενώ χρησιμοποιείτε άλλες εφαρμογές.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Εργαλειοθήκη** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Εργαλειοθήκη** προς τα δεξιά. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και πατήστε **Εργαλ.** για να την ενεργοποιήσετε. Εμφανίζεται το στην οθόνη.

Για εκκίνηση μιας εφαρμογής, πατήστε και επιλέξτε μια εφαρμογή.

Για να μετακινήσετε το εικονίδιο εργαλειοθήκης, πατήστε και κατόπιν σύρετέ το σε άλλη θέση.

Για αλλαγή των εφαρμογών που βρίσκονται στην εργαλειοθήκη, πατήστε παρατεταμένα και κατόπιν σύρετέ το στο **Επεξεργασία**.

Για να αποκρύψετε το εικονίδιο εργαλειοθήκης, πατήστε παρατεταμένα και κατόπιν σύρετέ το στο **Διαγρ.**

Τηλέφωνο

Πραγματοποίηση κλήσεων

Πατήστε **Τηλέφωνο** στην οθόνη εφαρμογών.

Πατήστε **Πληκτρολόγιο**, εισάγετε έναν τηλεφωνικό αριθμό και κατόπιν πατήστε για να πραγματοποιήσετε φωνητική κλήση ή πατήστε για βιντεοκλήση. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε κλήσεις σε τηλεφωνικούς αριθμούς που παρατίθενται στα **Αρχ. κατ.**, **Αγαπημένα**, και **Επαφές**.

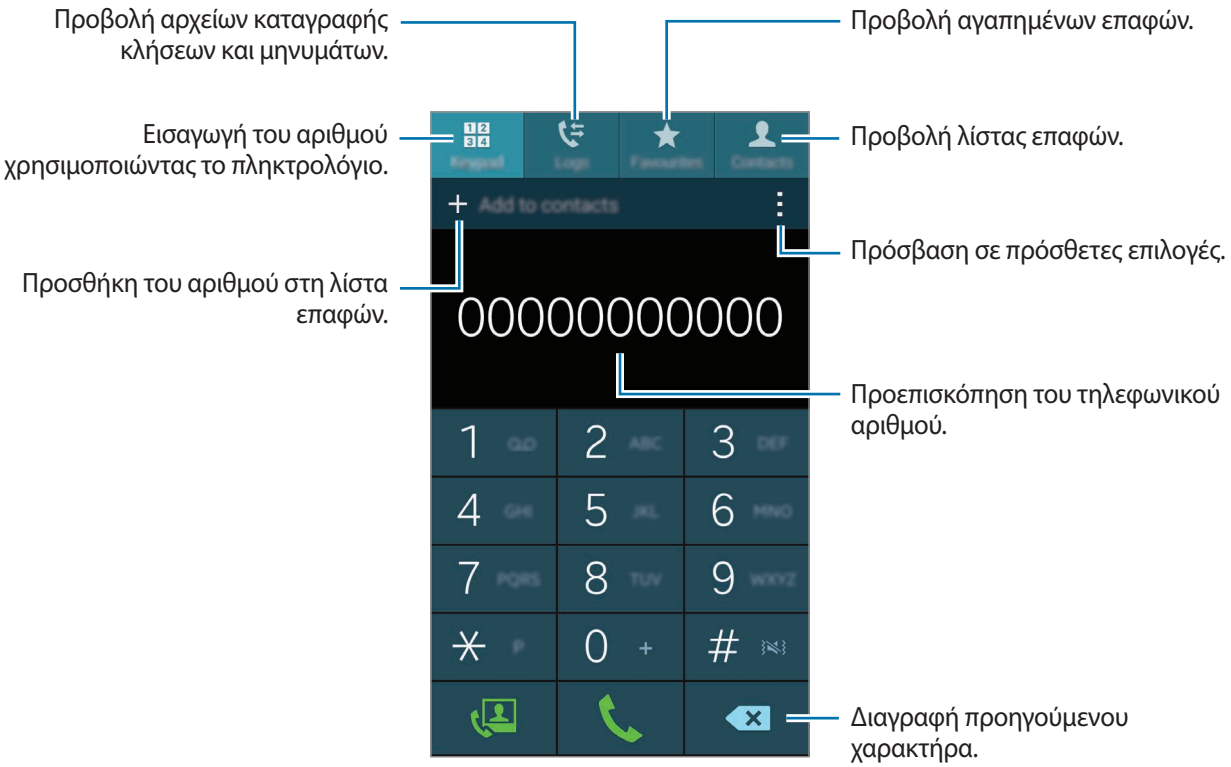

Πραγματοποίηση κλήσεων από αρχεία καταγραφής κλήσεων ή λίστες επαφών

Πατήστε **Αρχ. κατ.** ή **Επαφές** και κατόπιν σύρετε μια επαφή ή έναν τηλεφωνικό αριθμό προς τα δεξιά για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

Για απενεργοποίηση της κλήσης με τη λειτουργία συρσίματος ενός εικονιδίου προς τα δεξιά, πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** → **Επαφές** και κατόπιν ακυρώστε την επιλογή του **Σάρ. για κλήση ή αποσ. μην.**

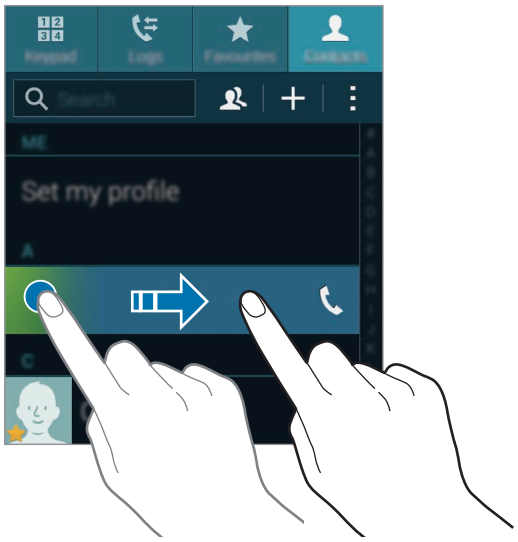

Πραγματοποίηση κλήσεων από τη λίστα αγαπημένων

Μπορείτε εύκολα να καλέσετε επαφές με τις οποίες επικοινωνείτε συχνά προσθέτοντάς τις στη λίστα αγαπημένων επαφών.

Για να προσθέσετε επαφές στη λίστα αγαπημένων, πατήστε **Επαφές**, επιλέξτε μια επαφή και κατόπιν πατήστε ★.

Για να πραγματοποιήσετε κλήση σε αγαπημένη επαφή, πατήστε **Αγαπημένα** και επιλέξτε μια επαφή.

Πρόβλεψη αριθμού

Πατήστε **Πληκτρολόγιο**.

Κατά την εισαγωγή αριθμών στο πληκτρολόγιο, εμφανίζονται αυτόματες προβλέψεις. Επιλέξτε μία από αυτές για πραγματοποίηση κλήσης.

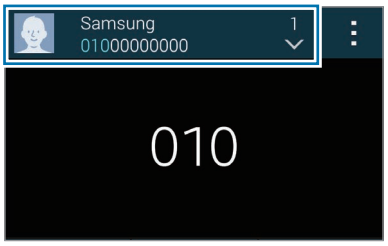

Αριθμοί ταχείας κλήσης

Πατήστε **Πληκτρολόγιο**.

Για αριθμούς ταχείας κλήσης, πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο ψηφίο.

Για αντιστοίχιση μιας επαφής σε έναν αριθμό ταχείας κλήσης, πατήστε παρατεταμένα σε έναν διαθέσιμο αριθμό ταχείας κλήσης στο πληκτρολόγιο, πατήστε **ΟΚ** και κατόπιν επιλέξτε μια επαφή. Ή πατήστε **Επαφές** → ⋮ → **Γρήγορη κλήση**, επιλέξτε έναν αριθμό και κατόπιν επιλέξτε μια επαφή.

Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

Πατήστε **Πληκτρολόγιο**.

Πατήστε παρατεταμένα **0** μέχρι να εμφανιστεί το σημάδι **+**. Εισάγετε τον κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και κατόπιν πατήστε .

Για αποκλεισμό εξερχόμενων διεθνών κλήσεων, πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** → **Κλήση** → **Επιπλέον ρυθμίσεις** → **Φραγή κλήσεων**. Κατόπιν επιλέξτε έναν τύπο κλήσης και ακυρώστε την επιλογή **Διεθνείς κλήσεις**.

Λήψη κλήσεων

Απάντηση σε κλήση

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το έξω από το μεγάλο κύκλο.

Αν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο ειδοποίησης ενώ χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή, πατήστε **Απάντηση** στο αναδυόμενο παράθυρο.

Αν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία αναμονής κλήσης, μπορεί να απαντηθεί άλλη κλήση. Όταν απαντηθεί η δεύτερη κλήση, η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.

Απόρριψη κλήσης

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το έξω από το μεγάλο κύκλο.

Αν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο ειδοποίησης ενώ χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή, πατήστε **Απόρριψη** στο αναδυόμενο παράθυρο.

Για να στείλετε ένα μήνυμα όταν απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις, σύρετε προς τα πάνω τη γραμμή μηνύματος απόρριψης.

Για δημιουργία διάφορων μηνυμάτων απόρριψης, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Τηλέφωνο** → ⋮ → **Ρυθμίσεις** → **Κλήση** → **Απόρριψη κλήσης** → **Ορισμός μηνυμάτων απόρριψης κλήσεων** → **Δημ/ργία**.

Αυτόματη απόρριψη κλήσεων από ανεπιθύμητους αριθμούς

1 Πατήστε **Τηλέφωνο** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** → **Κλήση** → **Απόρριψη κλήσης** → **Λειτουργία αυτόματης απόρριψης** → **Αριθμοί αυτόμ. απόρριψης**.

3 Πατήστε **Λίστα αυτόματης απόρριψης** → **Δημ/ργία**, εισάγετε έναν αριθμό και κατόπιν αντιστοιχήστε μια κατηγορία.

4 Πατήστε **Αποθήκ.**

Αναπάντητες κλήσεις

Αν δεν απαντήσετε σε μια κλήση, εμφανίζεται το στη γραμμή κατάστασης. Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων για προβολή της λίστας αναπάντητων κλήσεων. Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Τηλέφωνο** → **Αρχ. κατ.** για προβολή αναπάντητων κλήσεων.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Κατά τη διάρκεια φωνητικής κλήσης

Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενέργειες:

- : αύξηση της έντασης ήχου.
- **Πρ. κλήσ.**: πληκτρολόγηση μιας δεύτερης κλήσης.
- **Πληκτρολ.**: άνοιγμα του πληκτρολογίου.
- **Τερμ.κλ.**: τερματισμός της τρέχουσας κλήσης.
- **Ηχείο**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ανοικτής ακρόασης. Όταν χρησιμοποιείτε την ανοικτή ακρόαση, μιλήστε στο μικρόφωνο στο πάνω μέρος της συσκευής και κρατήστε τη συσκευή μακριά από το αυτί σας.
- **Σίγαση**: απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
- **Bluetooth**: μετάβαση σε σετ ακουστικών Bluetooth αν είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.
- ⋮ → **Αναμονή**: θέστε μια κλήση σε αναμονή. Πατήστε **Συνέχιση κλήσης** για ανάκτηση της κλήσης που βρίσκεται σε αναμονή.
- ⋮ → **Επαφές**: άνοιγμα της λίστας επαφών.
- ⋮ → **Σημείωση**: δημιουργία μιας σημείωσης.
- ⋮ → **Μηνύματα**: αποστολή μηνύματος.
- ⋮ → **Εξατομίκευση ήχου κλήσης**: επιλογή ενός τύπου ήχου κλήσης για χρήση με ακουστικά.
- ⋮ → **Ρυθμίσεις**: αλλαγή των ρυθμίσεων κλήσης.

Όταν ξεκινάτε εφαρμογές στη διάρκεια μιας κλήσης, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο για την οθόνη κλήσεων (). Μπορείτε να συνεχίσετε την τηλεφωνική συνομιλία σας ενώ χρησιμοποιείτε εφαρμογές.

Για να μετακινήσετε το αναδυόμενο παράθυρο, σύρετε το σε άλλη θέση.

Για να διαγράψετε το αναδυόμενο παράθυρο, πατήστε παρατεταμένα πάνω του και στη συνέχεια πατήστε **ΟΚ**.

Για να επιστρέψετε στην οθόνη κλήσεων, πατήστε το αναδυόμενο παράθυρο.

Κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης

Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενέργειες:

- ⋮ → **Απόκρυψη εικόνας μου**: απόκρυψη της εικόνας σας από το συνομιλητή.
- ⋮ → **Εξερχόμενη εικόνα**: επιλογή μιας εικόνας για εμφάνισή της στο συνομιλητή.
- ⋮ → **Καταγραφή εικόνας**: καταγραφή της εικόνας του συνομιλητή.
- ⋮ → **Εγγραφή βίντεο**: λήψη βίντεο των εικόνων του συνομιλητή.
- ⋮ → **Σημείωση**: δημιουργία μιας σημείωσης.
- ⋮ → **Μηνύματα**: αποστολή μηνύματος.
- ⋮ → **Πληκτρολόγιο**: άνοιγμα του πληκτρολογίου.
- ⋮ → **Ηχείο ανενεργό** / **Ηχείο ενεργό**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ανοικτής ακρόασης. Όταν χρησιμοποιείτε την ανοικτή ακρόαση, μιλήστε στο μικρόφωνο στο πάνω μέρος της συσκευής και κρατήστε τη συσκευή μακριά από το αυτί σας.
- ⋮ → **Εναλλαγή στο ακουστικό**: μετάβαση σε ακουστικά Bluetooth αν είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή.

Πατήστε στην οθόνη για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

- **Αλλαγή**: εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής και της πίσω κάμερας.
- **Σίγαση**: απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
- **Τερματισμός κλήσης**: τερματισμός της τρέχουσας κλήσης.

Επαφές

Προσθήκη επαφών

Μετακίνηση επαφών από άλλες συσκευές

Μπορείτε να μετακινήσετε επαφές από άλλες συσκευές στη συσκευή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Μετακίνηση επαφών από άλλες συσκευές στη συσκευή σας για λεπτομέρειες.

Δημιουργία επαφών μη αυτόματα

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Επαφές** → **Επαφές**.

2 Πατήστε + και εισάγετε πληροφορίες επαφής.

- : προσθήκη μιας εικόνας.
- + / − : προσθήκη ή διαγραφή πεδίου επαφής.

3 Πατήστε **Αποθήκ.**

Για να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου στη λίστα επαφών από το πληκτρολόγιο, πατήστε **Πληκτρολόγιο**, εισάγετε τον αριθμό και κατόπιν πατήστε **Προσθήκη στις Επαφές**.

Διαχείριση επαφών

Επεξεργασία επαφής

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Επαφές** → **Επαφές**.

2 Επιλέξτε μια επαφή για επεξεργασία και πατήστε .

3 Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής ή πατήστε **Προσθ. άλλου πεδίου** για να προσθέσετε και άλλες πληροφορίες επαφής.

4 Πατήστε **Αποθήκ.**

Διαγραφή επαφής

Επιλέξτε μια επαφή για διαγραφή και κατόπιν πατήστε ⋮ → **Διαγραφή**.

Κοινή χρήση επαφής

Επιλέξτε μια επαφή για κοινή χρήση, πατήστε ⋮ → **Κοινή χρήση κάρτας ονόματος** και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.

Διαχείριση ομάδων

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Επαφές** → **Επαφές**.

Πατήστε .

Δημιουργία νέας ομάδας

Πατήστε +, εισάγετε όνομα ομάδας και κατόπιν πατήστε **Αποθήκ.**

Προσθήκη επαφών σε μια ομάδα

Επιλέξτε μια ομάδα και κατόπιν πατήστε +. Επιλέξτε επαφές για προσθήκη και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Διαγραφή ομάδας

Πατήστε ⋮ → **Διαγραφή ομάδας**, επιλέξτε ομάδες που προστέθηκαν από το χρήστη και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Αποστολή μηνύματος ή email στα μέλη μιας ομάδας

Επιλέξτε μια ομάδα, πατήστε ⋮ → **Αποστολή μηνύματος ή email** → **Μήνυμα** ή **Email**, επιλέξτε μέλη, πατήστε **Τέλος**, εισάγετε ένα μήνυμα και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο αποστολής.

Συγχώνευση επαφών με λογαριασμούς

Συγχωνεύστε επαφές που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή με τους λογαριασμούς σας.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Επαφές** → **Επαφές**.

Πατήστε ⋮ → **Συγχώνευση λογαριασμ.** → **Google** ή **Λογαριασμός Samsung account**.

Εισαγωγή και εξαγωγή επαφών

Εισάγετε επαφές από υπηρεσίες αποθήκευσης στη συσκευή σας ή εξάγετε επαφές από τη συσκευή σε υπηρεσίες αποθήκευσης.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Επαφές** → **Επαφές**.

Πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** → **Επαφές** → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή εισαγωγής ή εξαγωγής.

Αναζήτηση για επαφές

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Επαφές** → **Επαφές**.

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους αναζήτησης:

- Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών.
- Σύρετε ένα δάχτυλο κατά μήκος του ευρετηρίου στη δεξιά πλευρά της λίστας επαφών για γρήγορη κύλιση σε αυτήν.
- Πατήστε το πεδίο αναζήτησης στο πάνω μέρος της λίστας επαφών και εισάγετε τα κριτήρια αναζήτησης.

Μόλις επιλεγεί μια επαφή, εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

- ★ : προσθήκη στις αγαπημένες επαφές.
- / : πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ή βιντεοκλήσης.
- : σύνταξη μηνύματος.
- : σύνταξη email.

Προσθήκη συντομεύσεων για επαφές στην αρχική οθόνη

Προσθέστε συντομεύσεις σε επαφές με τις οποίες επικοινωνείτε συχνά στην αρχική οθόνη.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Επαφές** → **Επαφές**.

2 Επιλέξτε μια επαφή.

3 Πατήστε ⋮ → **Προσθήκη συντόμευσης στην αρχική οθόνη**.

Μηνύματα & email

Μηνύματα

Αποστολή μηνυμάτων

Αποστείλετε μηνύματα κειμένου (SMS) ή μηνύματα πολυμέσων (MMS).

Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή ή λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου σας.

1 Πατήστε **Μηνύματα** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε .

3 Προσθέστε παραλήπτες και εισάγετε ένα μήνυμα.

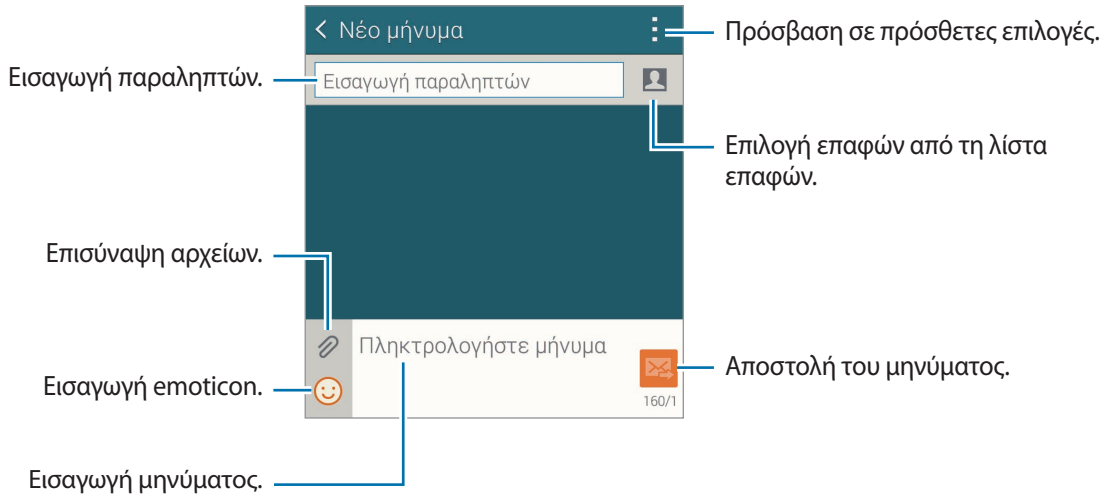

4 Πατήστε για να στείλετε το μήνυμα.

Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, πατήστε ⋮ για να χρησιμοποιήσετε μία από τις παρακάτω επιλογές:

- **Γρήγορες απαντήσεις**: επιλογή μιας φόρμας μηνύματος και εισαγωγή μηνύματος.
- **Εισαγωγή smiley**: εισαγωγή emoticon.
- **Προσθήκη θέματος**: εισαγωγή θέματος.
- **Προσθήκη διαφάνειας**: προσθήκη διαφανειών μηνύματος.
- **Προγραμματισμός μηνύματος**: ρύθμιση συγκεκριμένης ώρας και ημερομηνίας για αποστολή ενός μηνύματος.
- **Απόρριψη**: ακύρωση της σύνταξης του μηνύματος.
- **Μέγεθος γραμματοσειράς**: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς του κειμένου στο πεδίο κειμένου.

Αποστολή προγραμματισμένων μηνυμάτων

Ενώ συντάσσετε ένα μήνυμα, πατήστε ⋮ → **Προγραμματισμός μηνύματος**. Ρυθμίστε ώρα και ημερομηνία και πατήστε **Τέλος**.

- Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την προγραμματισμένη ώρα, δεν είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο ή το δίκτυο είναι ασταθές, το μήνυμα δεν θα αποσταλεί.
- Η λειτουργία αυτή βασίζεται στην ώρα και ημερομηνία που είναι ρυθμισμένη η συσκευή. Η ώρα και ημερομηνία μπορεί να είναι λανθασμένη εάν μετακινηθείτε μεταξύ ζωνών ώρας και το δίκτυο δεν ενημερώσει τις πληροφορίες.

Προσθήκη επαφών στη λίστα προτεραιότητας

Ρυθμίστε επαφές με τις οποίες επικοινωνείτε συχνά ως επαφές προτεραιότητας. Στείλτε τους μηνύματα επιλέγοντας ένα εικονίδιο επαφής πάνω από τη λίστα μηνυμάτων.

Πατήστε **Προσβ/τητα** → **Εισερχόμενα** ή **Ευρετήριο**, επιλέξτε επαφές για προσθήκη και κατόπιν πατήστε **Τέλος**. Για να προσθέσετε περισσότερες επαφές, πατήστε ⊕.

Για να αφαιρέσετε επαφές από τη λίστα προτεραιότητας, πατήστε παρατεταμένα σε μια επαφή και κατόπιν πατήστε **Επεξεργασία λίστας αποστολέων προτεραιότητας** → ⊖ → **Τέλος**.

Προβολή εισερχομένων μηνυμάτων

Τα εισερχόμενα μηνύματα ομαδοποιούνται με βάση την επαφή ως νήματα μηνυμάτων. Επιλέξτε μια επαφή για να προβάλλετε τα μηνύματα του ατόμου αυτού.

Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή ή λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου σας.

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε ⋮ για να χρησιμοποιήσετε μία από τις παρακάτω επιλογές:

- **Κλήση βίντεο**: πραγματοποίηση βιντεοκλήσης προς την επαφή.
- **Προβολή επαφών**: προβολή των στοιχείων της επαφής.
- **Προσθήκη στις Επαφές**: προσθήκη της επαφής στη λίστα επαφών.
- **Γρήγορες απαντήσεις**: εισαγωγή μηνύματος με επιλογή μίας από τις φόρμες μηνυμάτων.
- **Προσθήκη παραλήπτη**: προσθήκη παραληπτών για αποστολή του μηνύματος.
- **Εισαγωγή smiley**: εισαγωγή emoticon.
- **Προσθήκη θέματος**: εισαγωγή θέματος.
- **Προσθήκη διαφάνειας**: προσθήκη διαφανειών μηνύματος.
- **Προγραμματισμός μηνύματος**: ρύθμιση συγκεκριμένης ώρας και ημερομηνίας για αποστολή ενός μηνύματος.
- **Προσθήκη στους αποστ. με προτερ.** / **Κατάργ. από αποστ. προτερ.**: προσθήκη επαφών στη λίστα αποστολέων προτεραιότητας ή αφαίρεσή τους από αυτήν.
- **Προσθήκη σε ανεπιθύμητους αριθμούς** / **Κατάργηση από ανεπιθύμητους αριθμούς**: ταυτοποίηση ενός τηλεφωνικού αριθμού ως ανεπιθύμητου ή αφαίρεση ενός τηλεφωνικού αριθμού από τη λίστα ανεπιθύμητων.
- **Απόρριψη**: ακύρωση της σύνταξης του μηνύματος.
- **Μέγεθος γραμματοσειράς**: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς του κειμένου στο πεδίο κειμένου.

Διαχείριση μηνυμάτων

Ενώ προβάλλετε τη λίστα μηνυμάτων, πατήστε ⋮ και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:

- **Επιλογή**: επιλογή μηνυμάτων για διαγραφή ή ταυτοποίηση ως ανεπιθύμητα.
- **Διαγραφή**: διαγραφή όλων ή επιλεγμένων μηνυμάτων.
- **Πρόχειρα μηνύματα**: προβολή μηνυμάτων αποθηκευμένων για παράδοση αργότερα.
- **Κλειδωμένα μηνύματα**: προβολή κλειδωμένων μηνυμάτων.
- **Προγραμ. μηνύματα**: προβολή προγραμματισμένων μηνυμάτων.
- **Ανεπιθ. μηνύματα**: προβολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων.
- **Μέγεθος γραμματοσειράς**: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς του κειμένου στο πεδίο κειμένου.
- **Ρυθμίσεις**: αλλαγή των ρυθμίσεων μηνυμάτων.
- **Βοήθεια**: πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας σχετικά με την αποστολή και διαχείριση μηνυμάτων.

Email

Δημιουργία λογαριασμών email

Πατήστε **Email** στην οθόνη εφαρμογών.

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό email όταν ανοίγετε το **Email** για πρώτη φορά.

Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης. Πατήστε **Επόμενο** για ιδιωτικό λογαριασμό email, όπως είναι το Google Mail, ή πατήστε **Μη αυτόματη ρύθμιση** για εταιρικό λογαριασμό email. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία.

Για να δημιουργήσετε άλλον λογαριασμό email, πατήστε ☰ → **Διαχείριση λογαριασμών** → +.

Αποστολή μηνυμάτων

Πατήστε **Email** στην οθόνη εφαρμογών.

Πατήστε στο κάτω μέρος της οθόνης. Εισάγετε παραλήπτες, θέμα και μήνυμα και κατόπιν πατήστε .

Πατήστε για προσθήκη παραλήπτη από τη λίστα επαφών.

Πατήστε για να επισυνάψετε εικόνες, βίντεο και άλλα.

Πατήστε < → για να εισάγετε εικόνες, συμβάντα και άλλα στοιχεία στο μήνυμα.

Αποστολή προγραμματισμένων μηνυμάτων

Ενώ συντάσσετε ένα μήνυμα, πατήστε ⋮ → **Προγρ/μένο email**. Σημειώστε **Προγρ/μένο email**, ρυθμίστε ώρα και ημερομηνία και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

- Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την προγραμματισμένη ώρα, δεν είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο ή το δίκτυο είναι ασταθές, το μήνυμα δεν θα αποσταλεί.
- Η λειτουργία αυτή βασίζεται στην ώρα και ημερομηνία που είναι ρυθμισμένη η συσκευή. Η ώρα και ημερομηνία μπορεί να είναι λανθασμένη εάν μετακινηθείτε μεταξύ ζωνών ώρας και το δίκτυο δεν ενημερώσει τις πληροφορίες.

Ανάγνωση μηνυμάτων

Πατήστε **Email** στην οθόνη εφαρμογών.

Πατήστε ☰, επιλέξτε λογαριασμό email προς χρήση και ανακτώνται τα νέα μηνύματα. Για μη αυτόματη ανάκτηση νέων μηνυμάτων, πατήστε ↻.

Πατήστε σε ένα μήνυμα για να διαβάσετε.

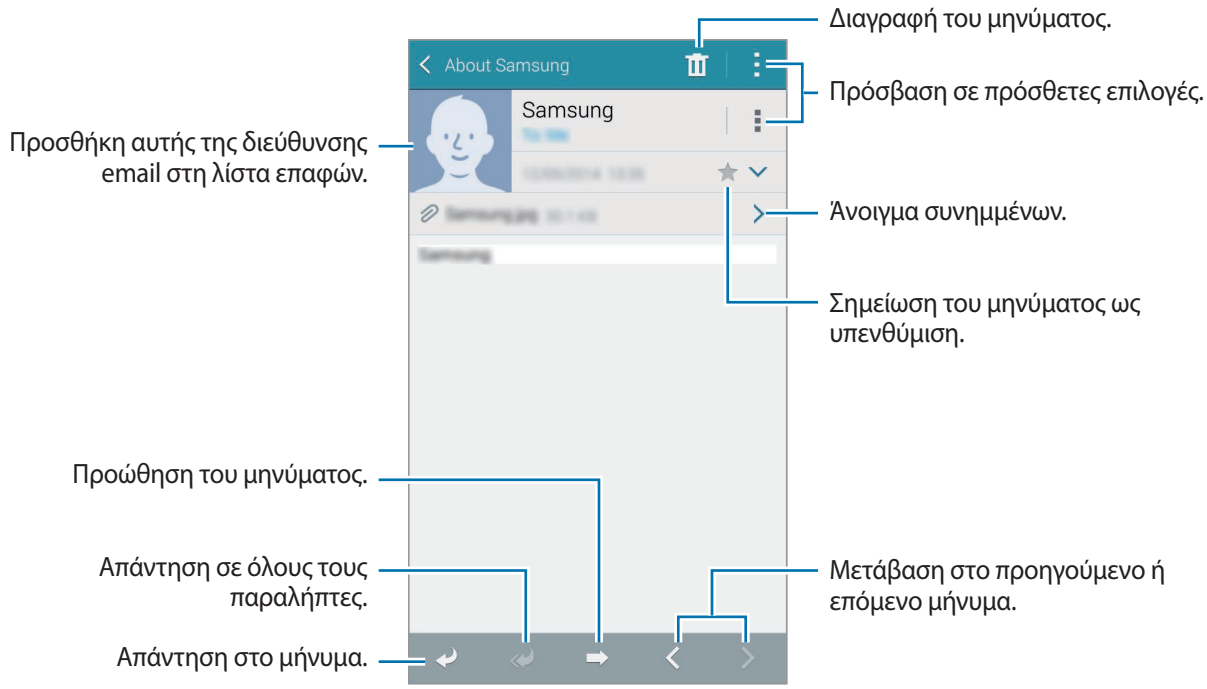

Προσθήκη επαφών στη λίστα προτεραιότητας

Ρυθμίστε επαφές με τις οποίες επικοινωνείτε συχνά ως επαφές προτεραιότητας.

Πατήστε ☰ → **Αποστολείς προτεραιότητας** → **Προσβ/τητα** → **Εισαγ. email** ή **Ευρετήριο**, εισάγετε διευθύνσεις email ή επιλέξτε επαφές για προσθήκη και κατόπιν πατήστε **ΟΚ** ή **Τέλος**.

Για προσθήκη και άλλων επαφών στη λίστα προτεραιότητας, πατήστε ⊕.

Για αφαίρεση επαφών από τη λίστα προτεραιότητας, πατήστε παρατεταμένα σε μια επαφή, πατήστε **Επεξεργασία λίστας αποστολέων προτεραιότητας**, πατήστε ⊖ σε κάθε επαφή και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Google Mail

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για γρήγορη και απευθείας πρόσβαση στην υπηρεσία Google Mail.

Πατήστε το **Google Mail** στην οθόνη εφαρμογών.

- Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Η εφαρμογή αυτή ενδέχεται να έχει διαφορετική επισήμανση ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Αποστολή μηνυμάτων

Πατήστε ✉+, εισάγετε παραλήπτες, θέμα και μήνυμα και κατόπιν πατήστε ➤.

Ανάγνωση μηνυμάτων

Πατήστε σε ένα μήνυμα για να διαβάσετε.

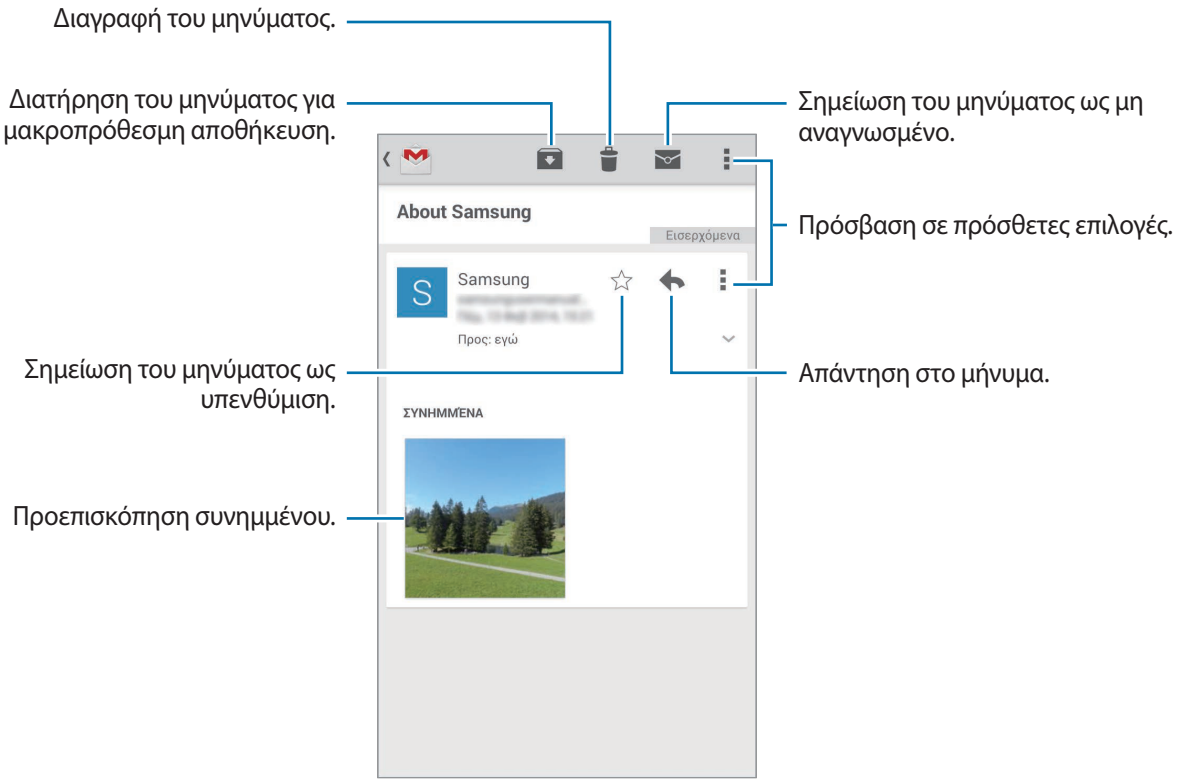

Κάμερα

Εκκίνηση κάμερας

Σχετικά με την εκκίνηση της κάμερας

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για λήψη φωτογραφιών ή βίντεο.

Πατήστε **Κάμερα** στην οθόνη εφαρμογών.

Χρησιμοποιήστε τη **Συλλογή** για προβολή φωτογραφιών και βίντεο που έχουν ληφθεί με την κάμερα της συσκευής. Ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή περιεχομένου στη συσκευή για λεπτομέρειες.

- Όταν κάνετε εκκίνηση του **Κάμερα** για πρώτη φορά, η συσκευή ενδέχεται να ξεκινήσει με την ενημέρωση του λογισμικού της κάμερας.
- Η κάμερα κλείνει αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Βεβαιωθείτε ότι ο φακός είναι καθαρός. Διαφορετικά, η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά σε ορισμένες λειτουργίες που απαιτούν υψηλή ανάλυση.
- Για γρήγορη λήψη φωτογραφιών σε ειδικές στιγμές, εκκινήστε την **Κάμερα** στην κλειδωμένη οθόνη. Στην κλειδωμένη οθόνη, σύρετε το έξω από το μεγάλο κύκλο. Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Αν εκκινήσετε την **Κάμερα** από την κλειδωμένη οθόνη, μπορείτε να προβάλλετε μόνο τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από την κλειδωμένη οθόνη.

Σωστοί τρόποι χρήσης της κάμερας

- Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο άλλων ατόμων χωρίς την άδειά τους.
- Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο σε μέρη όπου απαγορεύεται νομικά.
- Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάζετε την ιδιωτική ζωή άλλων ατόμων.

Εκκίνηση κάμερας σε λειτουργία στιγμιαίας κάμερας

Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε να εκκινήσετε την **Κάμερα** πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο κλείστρου και το πλήκτρο αύξησης έντασης ταυτόχρονα.

Σωστό κράτημα της κάμερας

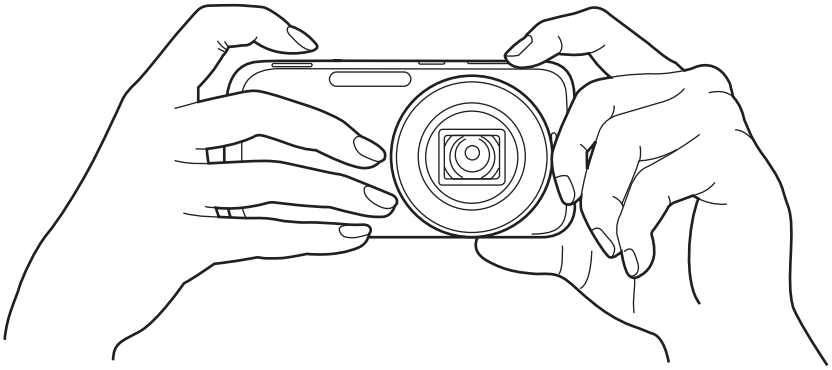

Μην εκθέτετε το φακό σε άμεσο ηλιακό φως. Αυτό μπορεί να μειώσει την ευαισθησία του αισθητήρα εικόνων στα χρώματα ή να προκαλέσει τη δυσλειτουργία του.

Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την οθόνη, το φακό, το φλας ή το μικρόφωνο.

Επεξήγηση της οθόνης προεπισκόπησης

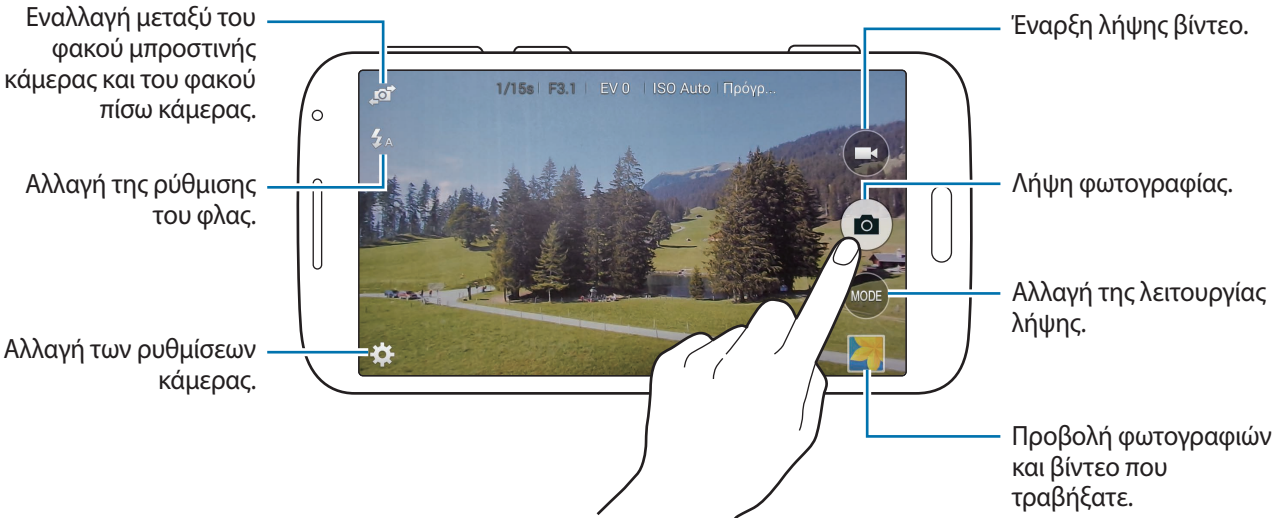
Εναλλαγή μεταξύ του φακού μπροστινής κάμερας και του φακού πίσω κάμερας.
Αλλαγή της ρύθμισης του φλας.
Αλλαγή των ρυθμίσεων κάμερας.
1/15s F3.1 EV 0 ISO Auto Πρόγρ...
MODE
Έναρξη λήψης βίντεο.
Λήψη φωτογραφίας.
Αλλαγή της λειτουργίας λήψης.
Προβολή φωτογραφιών και βίντεο που τραβήξατε.

Εικονίδιο	Σημασία
1/15s	Ταχύτητα κλείστρου
F3.1	Τιμή διαφράγματος
EV 0	Τιμή έκθεσης
ISO Auto	Ευαισθησία ISO
Program	Λειτουργία λήψης

Πάτημα του κουμπιού λήψης μέχρι τη μέση

Πατήστε το κουμπί λήψης προς τα κάτω μέχρι τη μέση για να ρυθμίσετε την εστίαση. Η κάμερα ρυθμίζει αυτόματα την εστίαση, την έκθεση και την ισορροπία λευκού και το πλαίσιο της εστίασης γίνεται πράσινο. Το πλαίσιο της εστίασης γίνεται κόκκινο εάν δεν έχει γίνει εστίαση.

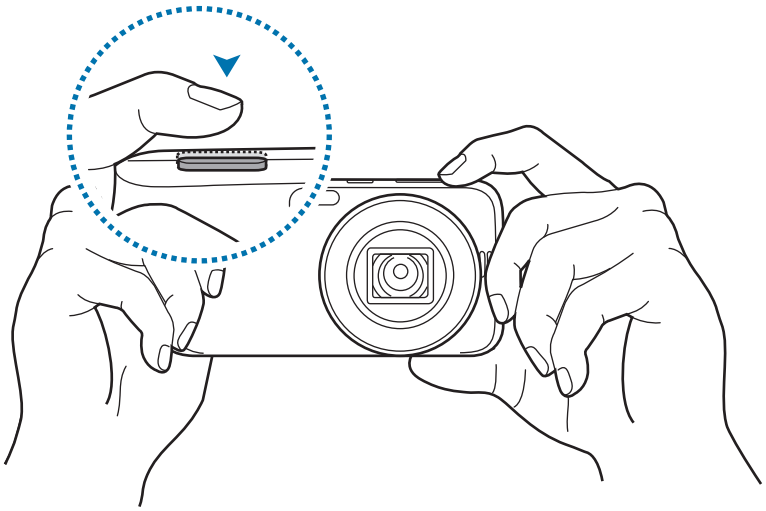

Μεγέθυνση και σμίκρυνση

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
- Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση, και πλησιάστε τα για σμίκρυνση.

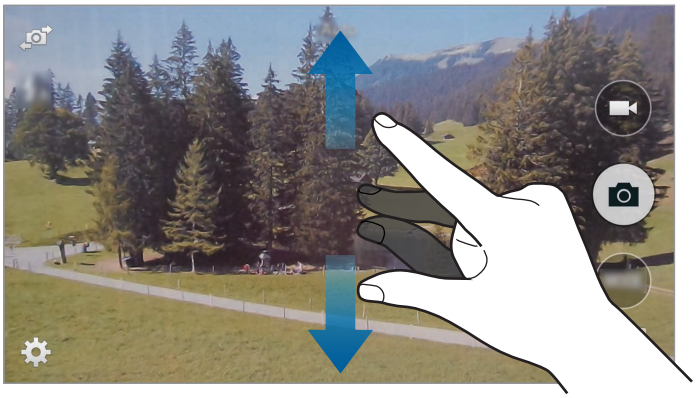

- Το εφέ μεγέθυνσης/ σμίκρυνσης είναι διαθέσιμο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ζουμ ενώ κάνετε λήψη βίντεο.
- Η λειτουργία μεγέθυνσης δεν είναι διαθέσιμη κατά τη λήψη ενός βίντεο χρησιμοποιώντας τη λειτουργία πολλαπλής κίνησης.
- Κατά τη χρήση της λειτουργίας ζουμ, ο φακός κινείται μπρος - πίσω για προσαρμογή της εστίασης πριν ρυθμίσει την ακριβή αναλογία ζουμ που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε.
- Για να διατηρήσετε φυσική γωνία προβολής, η αναλογία ζουμ αυξάνει κατά μεγαλύτερες προσαυξήσεις καθώς μεγαλώνει.

Λήψη φωτογραφιών

Πατήστε το κουμπί κλείστρου ως τη μέση για να εστιάσετε στο θέμα. Όταν το θέμα βρίσκεται εντός εστίασης, το πλαίσιο εστίασης γίνεται πράσινο. Πατήστε το πλήκτρο κλείστρου για λήψη της φωτογραφίας.

Ή πατήστε στην εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης εκεί όπου θα πρέπει να εστιάσει η κάμερα. Όταν το θέμα βρίσκεται εντός εστίασης, το πλαίσιο εστίασης γίνεται πράσινο. Πατήστε για λήψη της φωτογραφίας.

Λήψη βίντεο

Πατήστε για λήψη βίντεο. Για διακοπή της εγγραφής, πατήστε .

Κατά την εγγραφή, πατήστε εκεί όπου θέλετε να εστιάσετε για να αλλάξετε την εστίαση.

- Για αλλαγή της εστίασης κατά τη λήψη βίντεο, πατήστε εκεί όπου θέλετε να εστιάσετε. Για να εστιάσετε στο κέντρο της οθόνης, πατήστε .
- Για καταγραφή μιας εικόνας από το βίντεο κατά την εγγραφή, πατήστε .

- Μπορείτε να εγγράψετε έως 10 λεπτά βίντεο των 1.080p ή 720p στα 60 fps. Μπορείτε να εγγράψετε έως 25 λεπτά βίντεο σε χαμηλότερες ρυθμίσεις.
- Κατά τη χρήση μιας κάρτας μνήμης με χαμηλή ταχύτητα εγγραφής, η συσκευή ενδέχεται να μην μπορεί να αποθηκεύσει το βίντεο σωστά. Η εγγραφή μπορεί να σταματήσει ή τα καρέ βίντεο που έχουν εγγραφεί μπορεί να καταστραφούν.
- Οι κάρτες μνήμης με χαμηλές ταχύτητες εγγραφής δεν υποστηρίζουν βίντεο υψηλής ανάλυσης. Για την εγγραφή βίντεο υψηλής ανάλυσης, χρησιμοποιείτε κάρτες μνήμης με υψηλότερες ταχύτητες εγγραφής (micro SDHC Class10 ή ταχύτερες).
- Το μέγεθος του καρέ βίντεο μπορεί να εμφανίζεται μικρότερο ανάλογα με την ανάλυση του βίντεο και το ρυθμό καρέ.
- Αν ρυθμίσετε την επιλογή οπτικής σταθεροποίησης εικόνας (OIS), ενδέχεται να εγγράφεται ο ήχος του οπτικού σταθεροποιητή εικόνας (OIS).
- Εάν η λειτουργία ζουμ είναι ενεργοποιημένη κατά τη λήψη βίντεο, η κάμερα ενδέχεται να εγγράψει τον ήχο της λειτουργίας ζουμ. Για να μειώσετε την ένταση του θορύβου ζουμ, ενεργοποιήστε τη σίγαση της λειτουργίας ζουμ.
- Αν αλλάξετε τη γωνία λήψης της κάμερας απότομα ενώ τραβάτε ένα βίντεο, η κάμερα ενδέχεται να μην μπορέσει να κάνει ακριβή εγγραφή εικόνων.
- Αν πατήσετε στην οθόνη για να αλλάξετε την εστίαση μη αυτόματα ενώ τραβάτε ένα βίντεο, ενδέχεται να εγγραφεί ο ήχος αφής.
- Για καταγραφή μιας εικόνας από το βίντεο κατά την εγγραφή, πατήστε . Μπορείτε να τραβήξετε έως έξι φωτογραφίες με την πίσω κάμερα (δεν υπάρχει όριο για την μπροστινή κάμερα).

Προβολή φωτογραφιών και βίντεο

Για προβολή φωτογραφιών ή βίντεο που έχουν ληφθεί πατήστε στο εικονίδιο της συλλογής. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για προβολή της επόμενης ή της προηγούμενης εικόνας.

Χρήση widget κάμερας

Widget στούντιο κάμερας

Χρησιμοποιήστε αυτό το widget για πρόσβαση σε διάφορες εφαρμογές που σχετίζονται με την κάμερα.

Ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη στοιχείων σχετικά με τον τρόπο προσθήκης widget.

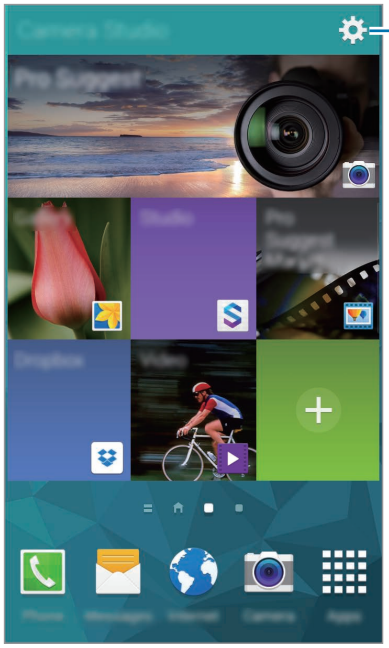

Widget πλαισίου εικόνας

Χρησιμοποιήστε αυτό το widget για αναπαραγωγή μιας παρουσίασης στην αρχική οθόνη.

Ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη στοιχείων σχετικά με τον τρόπο προσθήκης widget.

Κατόπιν, πατήστε **Εικόνες** για να επιλέξετε εικόνες.

Πατήστε **Άλμπουμ** για να επιλέξετε ένα άλμπουμ.

Πατήστε **Εικόνες με τυχαία σειρά** για εμφάνιση εικόνων σε τυχαία σειρά.

Διαχωρισμός της περιοχής έκθεσης και της περιοχής εστίασης

Αν έντονο φως επηρεάζει την αντίθεση ή το θέμα βρίσκεται εκτός της περιοχής αυτόματης εστίασης, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να επιτύχετε κατάλληλη έκθεση. Μπορείτε να διαχωρίσετε τις περιοχές έκθεσης και εστίασης και να επιλέξετε το επίπεδο έκθεσης που θέλετε για το θέμα.

1 Πατήστε στην περιοχή για να εστιάσετε.

Εμφανίζεται το ⌝ πάνω δεξιά στο πλαίσιο εστίασης.

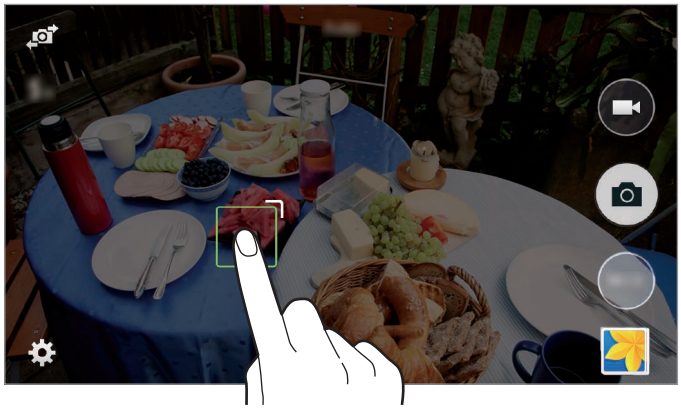

2 Σύρετε το ⌝ στην περιοχή έκθεσης.

Όταν αγγίξετε το ⌝, η περιοχή έκθεσης διαχωρίζεται από την περιοχή εστίασης.

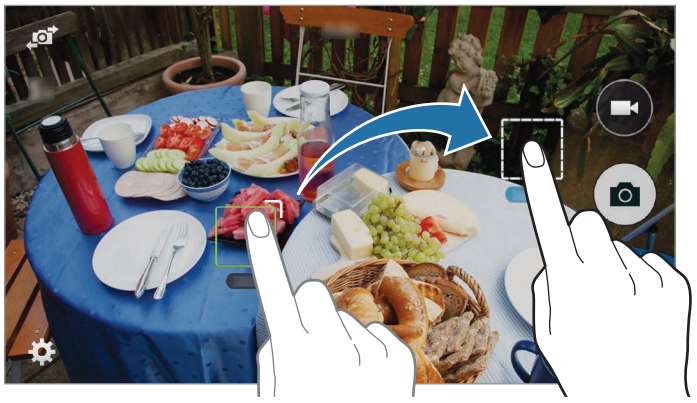

Πατήστε σε κάθε περιοχή παρατεταμένα για να κλειδώσετε τη ρύθμιση εστίασης ή έκθεσης.

Σύρετε τις περιοχές μαζί για να συγχωνεύσετε τις περιοχές εστίασης και έκθεσης.

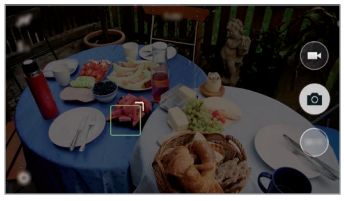

Πριν το διαχωρισμό

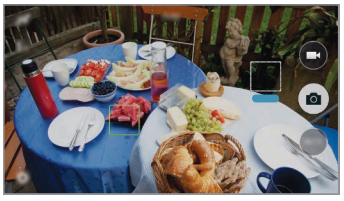

Μετά το διαχωρισμό

Χρήση απομακρυσμένου σκόπευτρου

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας ως σκόπευτρο για μια άλλη συσκευή. Μπορείτε να ελέγξετε την άλλη συσκευή από μακριά για να πραγματοποιήσετε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο από απόσταση. Η συσκευή σας εμφανίζει την ίδια εικόνα που εμφανίζεται στη συνδεδεμένη συσκευή.

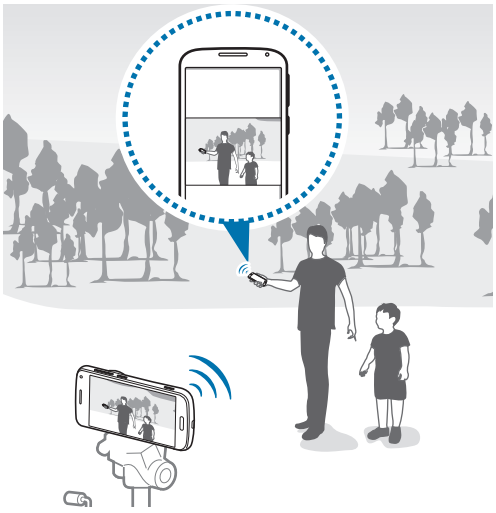

1 Πατήστε **Κάμερα** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε ⚙ → **Απομακ. σκόπευτρο**.

3 Πατήστε **Εύκολη σύνδεση μέσω NFC** ή **Ρυθμίσεις Wi-Fi Direct** για σύνδεση με άλλη συσκευή.

- **Εύκολη σύνδεση μέσω NFC**: ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC και στις δύο συσκευές.
- **Ρυθμίσεις Wi-Fi Direct**: ενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi Direct και στις δύο συσκευές.

4 Πατήστε την εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης όπου θα πρέπει να εστιάσει η συσκευή.

5 Πατήστε για λήψη της φωτογραφίας που εμφανίζεται στο σκόπευτρο της συνδεδεμένης συσκευής.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε υποστηρίζει τη λειτουργία απομακρυσμένου σκόπευτρου.

Χρήση της λειτουργίας λήψης

Σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας λήψης

Η κάμερά σας διαθέτει διάφορες λειτουργίες λήψης. Μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για να προσαρμόσετε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Κάμερα** → **MODE**.

Πατήστε **Διαχείριση λειτουργιών** για να επιλέξετε τις λειτουργίες λήψης προς εμφάνιση στην οθόνη επιλογής λειτουργίας.

- **Auto**: χρήση της επιλογής αυτής για να επιτρέψετε στη φωτογραφική μηχανή να αξιολογήσει το περιβάλλον και να προσδιορίσει την ιδανική λειτουργία για τη φωτογραφία.
- **Προτάσεις Pro suggest**: λήψη φωτογραφιών με μία από τις αυτόματα προτεινόμενες έξυπνες λειτουργίες ή εφαρμόζοντας προκαθορισμένες ρυθμίσεις.
- **Πρόγραμμα**: χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να προσαρμόζεται αυτόματα η ταχύτητα κλείστρου και η τιμή διαφράγματος έτσι ώστε να επιτυγχάνεται βέλτιστη τιμή έκθεσης.
- **Διόρθ. ατελειών**: λήψη φωτογραφίας με φωτισμένα πρόσωπα για απαλότερες εικόνες.
- **Έξυπνη λήψη**: λήψη μιας σειράς φωτογραφιών και εφαρμογή διάφορων εφέ σε αυτές. Η συσκευή ταυτοποιεί τις φωτογραφίες με στη **Συλλογή**.
- **Πανόραμα**: λήψη μιας φωτογραφίας που αποτελείται από πολλές φωτογραφίες που μπαίνουν στη σειρά. Η συσκευή ταυτοποιεί τη φωτογραφία με στη **Συλλογή**.

  Για να έχετε την καλύτερη λήψη, ακολουθήστε τις συμβουλές αυτές.

  - Μετακινείτε τη φωτογραφική μηχανή αργά προς μία κατεύθυνση.
  - Κρατήστε την κάμερα εντός του πλαισίου καθοδήγησης.
  - Αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών θέματος μπροστά από μη αναγνωρίσιμο φόντο, όπως άδειο ουρανό ή κενό τοίχο.
- **Εικ. περιήγ.**: λήψη φωτογραφιών ενός χώρου με μετακίνηση της συσκευής και λήψη από διαφορετικές γωνίες για δημιουργία στερεοσκοπικής εικόνας. Η συσκευή ταυτοποιεί τη φωτογραφία με στη **Συλλογή**.
- **HDR (εμπλουτισμένη απόχρωση)**: λήψη φωτογραφιών χωρίς απώλεια λεπτομερειών σε φωτεινές και σκοτεινές περιοχές.
- **Νύχτα**: λήψη φωτογραφιών σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού χωρίς τη χρήση φλας.

- **Συνεχής λήψη**: λήψη σειράς φωτογραφιών κινούμενων θεμάτων.
- **Ειδοποίηση Selfie**: εντοπισμός προσώπου σε προκαθορισμένη περιοχή και λήψη πολλαπλών φωτογραφιών αυτόματα. Μπορείτε κατόπιν να επιλέξετε την καλύτερη φωτογραφία.
- **Χειροκίνητα**: χρήση της επιλογής αυτής για να προσαρμόζετε μη αυτόματα την ταχύτητα κλείστρου και την τιμή διαφράγματος.
- **Παιδική λήψη**: αναπαραγωγή ενός αστείου ήχου ώστε να αποσπάσετε την προσοχή ενός παιδιού κατά τη λήψη.
- **Οριζόντια**: λήψη φωτογραφιών σε γαλάζιο ουρανό και σε τοπία με πιο πλούσια χρώματα.
- **Αυγή**: λήψη φωτογραφιών σε ουρανό την αυγή με απαλά χρώματα.
- **Χιόνι**: λήψη φωτεινότερων φωτογραφιών χιονισμένων τοπίων.
- **Macro**: λήψη φωτογραφιών πολύ κοντινών θεμάτων.
- **Φαγητό**: λήψη φωτογραφιών τροφίμων σε πιο χρωματιστούς τόνους.
- **Πάρτι/Εσωτερικά**: λήψη καθαρών φωτογραφιών σε εσωτερικούς χώρους.
- **Σκηνές δράσης**: λήψη φωτογραφιών θεμάτων που κινούνται με μεγάλη ταχύτητα.
- **Καταρράκτης**: λήψη φωτογραφιών καταρρακτών.
- **Φωτογραφία με κίνηση**: δημιουργία μιας φωτογραφίας στην οποία επιλεγμένα αντικείμενα κινούνται παγώνοντας ή κινητοποιώντας κινούμενα αντικείμενα που εντοπίζονται αυτόματα από την κάμερα.
- **Ήχος & λήψη**: λήψη μιας φωτογραφίας με ήχο.
- **Λήψη surround**: λήψη πολλαπλών φωτογραφιών του άμεσου περιβάλλοντός σας και συνδυασμός τους ως μία μόνο σφαιρική εικόνα. Η συσκευή ταυτοποιεί τη φωτογραφία με 360 στη **Συλλογή**.
- **Σιλουέτα**: λήψη φωτογραφιών σκοτεινών σχημάτων σε φωτεινό φόντο.
- **Ηλιοβασίλεμα**: λήψη φωτογραφιών ηλιοβασιλέματος.
- **Πυροτεχνήματα**: λήψη φωτογραφιών πυροτεχνημάτων.
- **Ίχνη από τα φώτα**: λήψη φωτογραφιών ίχνους κινούμενου φωτός σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Χρήση λειτουργίας επαγγελματικής πρότασης

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για λήψη φωτογραφιών με μία από τις αυτόματα προτεινόμενες έξυπνες λειτουργίες ή εφαρμόζοντας προκαθορισμένες ρυθμίσεις εικόνας. Οι ρυθμίσεις εικόνας μπορούν να συνδυαστούν σε ένα φιλμ και κατόπιν να εφαρμοστούν σε λήψεις όταν τις τραβάτε. Μπορείτε να κατεβάσετε διάφορα φιλμ ή να ανεβάσετε τα δικά σας φιλμ.

1 Πατήστε **Κάμερα** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε **MODE** → **Προτάσεις Pro suggest**.

3 Επιλέξτε μια λειτουργία ή φιλμ.

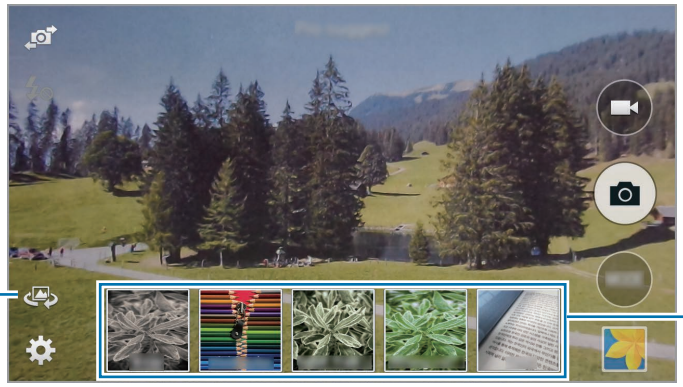

4 Πατήστε το κουμπί κλείστρου.

- Αν ρυθμίσετε μη αυτόματα την τρέχουσα ώρα, οι προτάσεις λειτουργίας ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες.
- Για χρήση της λειτουργίας αυτής, διαβάστε και συμφωνήστε με τους όρους και προϋποθέσεις.

Διαχείριση φιλμ

Κατεβάστε διάφορα φιλμ ή ανεβάστε τα δικά σας φιλμ. Μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε φιλμ σύμφωνα με την βαθμολόγηση ή την κατηγορία, να προβάλλετε φιλμ που ανέβηκαν πρόσφατα ή να δημιουργήσετε τα δικά σας φιλμ.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Pro Suggest Market**.

- Για δημιουργία ενός φιλμ, πατήστε , ρυθμίστε την επιλογή λήψης και κατόπιν πατήστε . Εισάγετε λεπτομέρειες, επισυνάψτε εικόνες δείγματα και κατόπιν πατήστε **Αποθήκ.**
- Για αναζήτηση φιλμ, πατήστε .
- Για πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές, πατήστε .

Χρήση μη αυτόματης λειτουργίας

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να προσαρμόζετε μη αυτόματα την ταχύτητα κλείστρου και την τιμή διαφράγματος. Στη λειτουργία αυτή μπορείτε να ελέγξετε πλήρως την έκθεση των φωτογραφιών σας. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα λήψης, όπως σε στούντιο, ή όταν είναι απαραίτητος ο λεπτός συντονισμός των ρυθμίσεων της κάμερας.

1 Πατήστε **Κάμερα** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε **MODE** → **Χειροκίνητα**.

3 Ρυθμίστε τις επιθυμητές επιλογές λήψης.

- Αν ρυθμίσετε υψηλή τιμή ISO ή ανοίξετε το κλείστρο για πολύ χρόνο, ενδέχεται να αυξηθεί ο θόρυβος της εικόνας.
- Όσο περισσότερο χρόνο ανοίγετε το κλείστρο, τόσος περισσότερος χρόνος απαιτείται για την αποθήκευση μιας φωτογραφίας. Μην απενεργοποιείτε την κάμερα ενώ αποθηκεύει μια φωτογραφία.
- Μπορείτε να διαλέξετε μία από δυο διαφορετικές τιμές διαφράγματος. Οι διαθέσιμες τιμές διαφέρουν ανάλογα με την αναλογία ζουμ.

Χρήση λειτουργίας συναγερμού αυτοφωτογράφησης

Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για εντοπισμό προσώπου σε προκαθορισμένη περιοχή και λήψη πολλαπλών φωτογραφιών αυτόματα. Μπορείτε κατόπιν να επιλέξετε την καλύτερη φωτογραφία.

1 Πατήστε **Κάμερα** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε **MODE** → **Ειδοποίηση Selfie**.

3 Σύρετε ή προσαρμόστε το πλαίσιο για να ρυθμίσετε μια περιοχή εντοπισμού.

4 Συνθέστε τη λήψη σας με το φακό προς το μέρος σας.

5 Ακούστε τους ήχους που σάς καθοδηγούν ενώ προσαρμόζετε τη σύνθεση.

Όταν ένα πρόσωπο βρίσκεται εντελώς μέσα στην περιοχή εντοπισμού, η κάμερα εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο, ήχους μπιπ για δυο δευτερόλεπτα και κατόπιν τραβά αυτόματα πολλαπλές φωτογραφίες.

6 Επιλέξτε την καλύτερη φωτογραφία και κατόπιν πατήστε .

Χρήση της λειτουργία HDR (πλούσιος τόνος)

Τραβήξτε φωτογραφίες με πλούσια χρώματα και αναπαραγάγετε τις λεπτομέρειες ακόμη και σε φωτεινές και σκοτεινές περιοχές.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Κάμερα** → **MODE** → **HDR (εμπλουτισμένη απόχρωση)** και κατόπιν τραβήξτε μια φωτογραφία.

Χωρίς εφέ

Με εφέ

Πατήστε ⚙ → **Αποθήκευση ως** για αποθήκευση μιας φωτογραφίας HDR ή δύο φωτογραφιών (μία με το εφέ HDR και μία με την κανονική έκθεση).

Χρήση λειτουργίας φωτογραφίας με κίνηση

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να δημιουργήσετε μια φωτογραφία στην οποία επιλεγμένα αντικείμενα κινούνται παγώνοντας ή κινητοποιώντας κινούμενα αντικείμενα που εντοπίζονται αυτόματα από την κάμερα.

1. Πατήστε **Κάμερα** στην οθόνη εφαρμογών.
2. Πατήστε **MODE** → **Φωτογραφία με κίνηση**.
3. Πατήστε το κουμπί κλείστρου για τη λήψη μιας φωτογραφίας.
4. Πατήστε **Επεξ.** και προσαρμόστε την ταχύτητα αναπαραγωγής, το εύρος περικοπής ή αλλάξτε την κατεύθυνση της κίνησης. Πατήστε **Πάγωμα** και κατόπιν τρίψτε την οθόνη για να παγώσετε ή να κινητοποιήσετε τα εντοπισμένα κινούμενα αντικείμενα.
5. Πατήστε 💾 για αποθήκευση της φωτογραφίας.

Χρήση λειτουργίας λήψης περιβάλλοντος

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για λήψη πολλαπλών φωτογραφιών του άμεσου περιβάλλοντός σας και συνδυασμός τους ως μία μόνο σφαιρική εικόνα.

1 Πατήστε **Κάμερα** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε **MODE** → **Λήψη surround**.

Εμφανίζεται ένας δείκτης στόχος στην οθόνη.

3 Μετακινήστε τη συσκευή για να κεντράρετε το δείκτη στόχο στην περιοχή όπου θέλετε την πρώτη λήψη.

4 Κρατήστε το δείκτη στόχο μέσα στον κύκλο στην οθόνη προεπισκόπησης μέχρι να κάνετε την πρώτη λήψη.

5 Για να κάνετε και άλλη λήψη, κεντράρετε τον επόμενο δείκτη στόχο και τοποθετήστε τον εντός του κύκλου και πάλι. Μπορείτε να προβάλλετε τη θέση των φωτογραφιών που τραβήξατε στη σφαίρα κάτω αριστερά στην οθόνη.

6 Για να σταματήσετε τη λήψη, πατήστε ◉ για να ολοκληρώσετε τη λήψη της φωτογραφίας.

Χρήση λειτουργίας εικονικής περιήγησης

Σχετικά με τη λειτουργία εικονικής περιήγησης

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία λήψης για να κάνετε λήψη φωτογραφιών σε χώρο με κίνηση προς τα εμπρός ή περιστροφή αριστερά ή δεξιά. Φωτογραφίες του χώρου λαμβάνονται από διαφορετικές γωνίες. Μπορείτε να προβάλλετε τις φωτογραφίες σε μια παρουσίαση και να προσομοιάζετε την πραγματική κίνηση στο χώρο.

1 Πατήστε **Κάμερα** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε **MODE** → **Εικ. περιήγ.**

3 Μετακινήστε τη συσκευή για να τοποθετήσετε την κουκκίδα μέσα στο μεγάλο κύκλο στο κέντρο της οθόνης προεπισκόπησης. Η συσκευή ανιχνεύει το πότε σταματάτε και ξεκινά να τραβάει φωτογραφίες από τη θέση εκείνη στο χώρο.

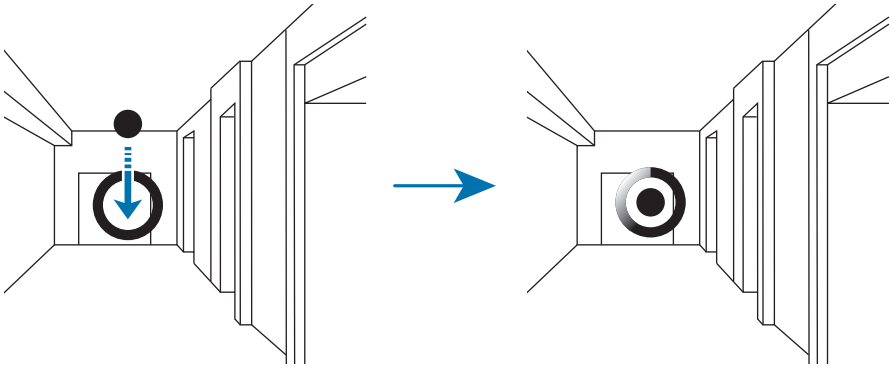

4 Μετακινηθείτε αργά εμπρός ή περιστρέφετε αριστερά ή δεξιά κατά τη λήψη φωτογραφιών. Όποτε η κουκκίδα είναι μέσα στο μεγάλο κύκλο, η συσκευή πραγματοποιεί λήψη φωτογραφιών αυτόματα.

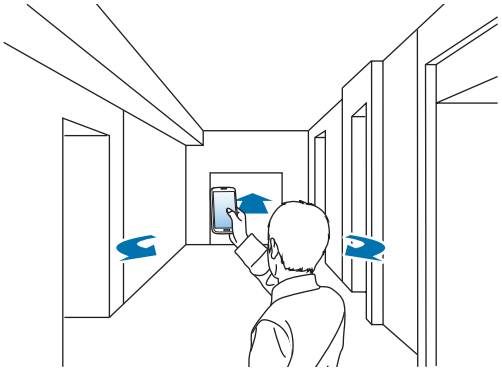

5 Μετακινήστε τη συσκευή αργά προς την κατεύθυνση του βέλους. Όταν η κουκκίδα βρίσκεται στο κέντρο του μεγάλου κύκλου, η συσκευή αρχίζει να πραγματοποιεί λήψη φωτογραφιών. Επαναλάβετε την ενέργεια αυτή για λήψη περισσότερων φωτογραφιών.

Για να δείτε μια προεπισκόπηση της φωτογραφίας, πατήστε 〉 κάτω αριστερά στην οθόνη. Η κατεύθυνση προς την οποία τραβήχτηκαν οι εικόνες εμφανίζεται στη μικρογραφία κάθε προεπισκόπησης.

Για διαγραφή της τελευταίας φωτογραφίας που έχουν ληφθεί, πατήστε **Αναίρεση**.

6 Για να τελειώσετε, πατήστε ■.

Προβολή φωτογραφιών

Προβάλλετε μια σειρά φωτογραφιών που τραβήχτηκαν από διαφορετικές τοποθεσίες και κατευθύνσεις.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Συλλογή**.

2 Επιλέξτε μια εικόνα με το εικονίδιο στη μικρογραφία εικόνας.

Χρήση λειτουργίας έξυπνης λήψης

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για λήψη σειράς φωτογραφιών και τροποποίησή τους με εφαρμογή διαφόρων εφέ και χρήση των λειτουργιών λήψης.

Η λειτουργία ζουμ δεν είναι διαθέσιμη κατά τη λήψη φωτογραφιών με τη λειτουργία αυτή.

1 Πατήστε **Κάμερα** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε **MODE** → **Έξυπνη λήψη**.

3 Πατήστε το κουμπί κλείστρου.

Η συσκευή πραγματοποιεί λήψη μιας σειράς φωτογραφιών και εμφανίζει τις διαθέσιμες λειτουργίες λήψης.

4 Επιλέξτε λειτουργία λήψης και εφαρμόστε ένα εφέ στις φωτογραφίες. Οι διαθέσιμες λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με τη φωτογραφία που τραβάτε.

- **Καλύτερη φωτογραφία**: λήψη σειράς φωτογραφιών και αποθήκευση της καλύτερης. Για να προβάλλετε και άλλες φωτογραφίες στη σειρά, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά. Η συσκευή προτείνει την καλύτερη φωτογραφία και την σημειώνει με .
- **Καλύτ. πρόσωπο**: λήψη πολλαπλών ομαδικών λήψεων ταυτόχρονα και συνδυασμός τους ώστε να δημιουργήσετε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Πατήστε στο λευκό πλαίσιο σε κάθε πρόσωπο και επιλέξτε την καλύτερη ατομική πόζα για κάθε θέμα από τις πόζες που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης. Κατόπιν, συγχωνεύστε τις εικόνες σε μία μόνο φωτογραφία. Η συσκευή προτείνει την καλύτερη φωτογραφία και την σημειώνει με .
- **Εργ. διαγ.**: σβήσιμο κινούμενων αντικειμένων στο φόντο. Πατήστε για σβήσιμο κινούμενων αντικειμένων. Πατήστε για επαναφορά της αρχικής φωτογραφίας.
- **Δραματική λήψη**: λήψη μιας σειράς φωτογραφιών και συνδυασμός τους για να δημιουργήσετε μια εικόνα που δείχνει ίχνη της κίνησης.
- **Εφέ κίνησης**: εφαρμογή εφέ στο φόντο του θέματος για να μοιάζει το θέμα ότι κινείται γρήγορα. Πατήστε **Αντικείμ.** για να επιλέξετε ένα θέμα. Πατήστε **Θάμπ. κίν.** για αλλαγή της γωνίας θολώματος προς εφαρμογή στο φόντο. Πατήστε και σχεδιάστε έναν κύκλο με το δάχτυλό σας γύρω από το μεγάλο κύκλο για προσαρμογή της γωνίας θολώματος. Για προσαρμογή του επιπέδου θολώματος του φόντου, σύρετε την οθόνη αριστερά ή δεξιά.

5 Πατήστε .

Διαμόρφωση ρυθμίσεων

Σχετικά με τη διαμόρφωση ρυθμίσεων

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Κάμερα** → ⚙. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι παρακάτω επιλογές και στη λειτουργία φωτογράφησης και στη λειτουργία βιντεοσκόπησης. Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας που χρησιμοποιείται.

- **Ταχύτητα διαφράγματος**: προσαρμογή της ταχύτητας κλείστρου για λήψη φωτογραφιών θεμάτων που κινούνται γρήγορα ή για δημιουργία εφέ ίχνους σε μια φωτογραφία.
- **Άνοιγμα**: προσαρμογή της τιμής διαφράγματος για λήψη πορτρέτων, λουλουδιών ή λήψεων τοπίων.
- **EV**: αν η έκθεση που ρυθμίζεται από την κάμερα είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από την αναμενόμενη, μπορείτε να προσαρμόσετε με το χέρι την τιμή έκθεσης.
- **ISO**: η τιμή της ευαισθησίας ISO αντιπροσωπεύει την ευαισθησία της κάμερας στο φως. Όσο μεγαλύτερη η ευαισθησία ISO, τόσο πιο ευαίσθητη είναι η κάμερα στο φως. Επομένως, επιλέγοντας υψηλότερη ευαισθησία ISO, μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες σε σκοτεινά ή χαμηλού φωτισμού μέρη με ταχύτερες ταχύτητες κλείστρου. Ωστόσο, αυτό μπορεί να αυξήσει τον ηλεκτρονικό θόρυβο και να έχει ως αποτέλεσμα φωτογραφία με κουκκίδες.
- **WB (προέλευση φωτός)**: επιλογή κατάλληλης ισορροπίας λευκού έτσι ώστε οι εικόνες να έχουν ένα χρωματικό εύρος που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα.
- **Φλας**: για λήψη μιας ρεαλιστικής φωτογραφίας ενός θέματος, η ποσότητα του φωτός πρέπει να είναι σταθερή. Όταν η πηγή φωτός μεταβάλλεται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φλας και να παράσχετε σταθερή ποσότητα φωτός.
- **Λειτ. εστίασης**: χρήση της επιλογής αυτής για να επιλέξετε μια λειτουργία εστίασης κατάλληλη για το θέμα.
- **Λειτουργία οδήγησης**: χρήση της λειτουργίας αυτής για να ρυθμίσετε τη μέθοδο λήψης. Οι συνεχόμενες λήψεις συνιστώνται για λήψη της γρήγορης κίνησης θεμάτων που κινούνται γρήγορα, όπως αγωνιστικά αυτοκίνητα.
- **Συγχρονισμός φιλμ**: ρύθμιση κατά το συγχρονισμό δεδομένων φιλμ με το διακομιστή.
- **Χρονομετρητής**: χρήση της επιλογής αυτής για λήψεις με χρονική καθυστέρηση.
- **Οθόνη εντοπισμού**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει ένα εικονίδιο που αντιπροσωπεύει μια εντοπισμένη σκηνή.
- **Πατήστε για λήψη φωτ.**: πάτημα στο θέμα στην οθόνη προεπισκόπησης για λήψη φωτογραφιών.
- **Αποθήκευση ως**: χρήση της επιλογής αυτής για αποθήκευση μιας φωτογραφίας HDR ή δύο φωτογραφιών (μία με το εφέ HDR και μία με την κανονική έκθεση).
- **Περιοχή εστίασης**: την χρήση της επιλογής αυτής για να αλλάξετε τις θέσεις της περιοχής εστίασης.

- **Εντ.προσ.**: ρύθμιση της συσκευής να αναγνωρίζει τα πρόσωπα των ανθρώπων και να σας βοηθά να τραβάτε φωτογραφίες τους.
- **Μέγ. φωτογρ.**: επιλογή ανάλυσης. Χρησιμοποιήστε υψηλότερη ανάλυση για υψηλότερη ποιότητα. Αλλά καταναλώνεται περισσότερη μνήμη.
- **Ποιότητα**: χρήση της επιλογής αυτής για να επιλέξετε υψηλότερη ποιότητα φωτογραφίας για καλύτερες φωτογραφίες. Η επιλογή υψηλότερης ποιότητας φωτογραφίας αυξάνει επίσης το μέγεθος του αρχείου.
- **Αυτόματη αντίθεση**: χρήση της επιλογής αυτής για αυτόματη βελτίωση της αντίθεσης σε φωτογραφίες με θέματα που φωτίζονται από πίσω ή υψηλή αντίθεση μεταξύ θεμάτων και φόντων.
- **Μέτρηση**: επιλογή μεθόδου φωτομέτρησης. Αυτό καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού των τιμών φωτός.
  - **Πολλαπλή** υπολογίζει το μέσο όρο όλης της σκηνής.
  - **Σημείο** μετρά την τιμή φωτός σε συγκεκριμένη θέση.
  - **Με εστίαση στο κέντρο** μετρά το φως στο φόντο στο κέντρο της σκηνής.
- **Ρύθμιση εικόνας**: χρήση της επιλογής αυτής για να προσαρμόσετε το χρώμα, τον κορεσμό, την ευκρίνεια ή την αντίθεση των φωτογραφιών σας.
- **OIS (anti-shake)**: χρήση της επιλογής Οπτικού σταθεροποιητή εικόνας (OIS) για να μειώσετε ή να εξαλείψετε το θάμπωμα που οφείλεται στο κούνημα της κάμερας.
- **Εφέ**: χρήση των εφέ φίλτρου για λήψη μοναδικών φωτογραφιών ή βίντεο.
- **Υπογραφή**: χρήση της επιλογής αυτής για να προσθέσετε την υπογραφή σας σε μια εικόνα.
- **Πρόταση φωτογρ.**: χρήση της επιλογής αυτής για προβολή φωτογραφιών που τράβηξαν άλλοι χρήστες σημείων ενδιαφέροντος κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας.
- **Φωνητικός έλεγχος**: ρύθμιση της συσκευής να τραβά φωτογραφίες με φωνητικές εντολές.
- **Μέγεθος ταινίας**: επιλογή ανάλυσης για βίντεο. Χρησιμοποιήστε υψηλότερη ανάλυση για υψηλότερη ποιότητα. Τα βίντεο υψηλότερης ανάλυσης χρειάζονται περισσότερη μνήμη.
- **Πολλαπλή κίνηση**: ρύθμιση της ταχύτητας αναπαραγωγής των βίντεο.
- **Ήχος**: χρήση της επιλογής αυτής για μείωση θορύβων της συσκευής ή σίγαση του ήχου κατά τη λήψη βίντεο.
- **Μείωση θορύβου αέρα**: αφαίρεση του θορύβου του ανέμου από μια ηχογράφηση.
- **Απομακ. σκόπευτρο**: ρύθμιση μιας συσκευής για έλεγχο της κάμερας από μακριά.
- **Βοήθεια**: πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για χρήση της κάμερας.

Αναδιάταξη των συντομεύσεων κάμερας

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Κάμερα** → .

2 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ το σε μια υποδοχή στα αριστερά της οθόνης.

Μπορείτε να αναδιοργανώσετε τις συντομεύσεις της κάμερας για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στην οθόνη προεπισκόπησης.

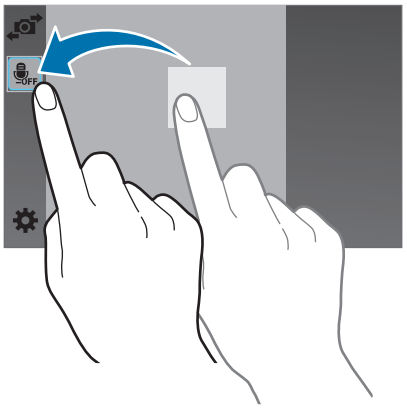

Ταχύτητα διαφράγματος

Η ταχύτητα κλείστρου αναφέρεται στο χρόνο που χρειάζεται για άνοιγμα και κλείσιμο του κλείστρου. Προσαρμόστε την ταχύτητα κλείστρου για λήψη φωτογραφιών θεμάτων που κινούνται γρήγορα ή για δημιουργία εφέ ίχνους σε μια φωτογραφία.

Αργή ταχύτητα κλείστρου επιτρέπει περισσότερο χρόνο για είσοδο του φωτός, και έτσι η φωτογραφία γίνεται φωτεινότερη. Έτσι προστίθεται ένα εφέ θαμπώματος κίνησης σε κινούμενα αντικείμενα. Γρήγορη ταχύτητα κλείστρου επιτρέπει λιγότερο χρόνο για είσοδο του φωτός, και η φωτογραφία γίνεται σκοτεινότερη και παγώνει ευκολότερα θέματα εν κινήσει.

Πατήστε και κατόπιν περιστρέψτε τον επιλογέα **Ταχύτητα διαφράγματος** για να προσαρμόσετε την ταχύτητα κλείστρου.

Άνοιγμα

Το μέγεθος του διαφράγματος αναπαρίσταται με μια τιμή που είναι γνωστή ως αριθμός F. Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός f, τόσο μεγαλύτερο το μέγεθος του διαφράγματος. Προσαρμόστε την τιμή διαφράγματος για λήψη πορτρέτων, λουλουδιών ή λήψεων τοπίων.

Επιλέξτε χαμηλότερη τιμή διαφράγματος για να κάνετε φωτεινότερες τις φωτογραφίες. Επιλέξτε υψηλότερη τιμή διαφράγματος για να κάνετε σκοτεινότερες τις φωτογραφίες.

Πατήστε ⚙ και κατόπιν περιστρέψτε τον επιλογέα **Άνοιγμα** για να προσαρμόσετε την τιμή διαφράγματος.

EV

Η κάμερα ρυθμίζει αυτόματα τη φωτεινότητα μετρώντας τα επίπεδα φωτός από τη σύνθεση της φωτογραφίας και τη θέση του θέματος. Αν η έκθεση που ρυθμίζεται από την κάμερα είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από την αναμενόμενη, μπορείτε να προσαρμόσετε με το χέρι την τιμή έκθεσης.

Πατήστε ⚙ και κατόπιν περιστρέψτε τον επιλογέα **EV** για να προσαρμόσετε την τιμή έκθεσης.

Σκοτεινότερο (-)

Ουδέτερο (0)

Φωτεινότερο (+)

- Κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας, εάν δεν είναι δυνατό να αποφασιστεί η κατάλληλη τιμή έκθεσης, πατήστε ⚙ → **Λειτουργία οδήγησης** → **AE BKT** για λήψη τριών διαδοχικών φωτογραφιών με διαφορετικές τιμές έκθεσης.
- Η λήψη φωτογραφιών με υψηλότερες τιμές έκθεσης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα θολές φωτογραφίες, εξαιτίας χαμηλότερης ταχύτητας κλείστρου.

WB (προέλευση φωτός)

Η ισορροπία λευκού αντιπροσωπεύει την πηγή φωτός που επηρεάζει το χρώμα μιας φωτογραφίας.

Το χρώμα μιας φωτογραφίας εξαρτάται από τον τύπο και την ποιότητα της πηγής φωτός. Αν θέλετε το χρώμα της φωτογραφίας σας να είναι ρεαλιστικό, επιλέξτε κατάλληλες συνθήκες φωτισμού για να ρυθμιστεί η ισορροπία λευκού ή προσαρμόστε με το χέρι τη θερμοκρασία χρώματος. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε το χρώμα για τις προκαθορισμένες πηγές φωτός έτσι ώστε τα χρώματα της φωτογραφίας να ταιριάζουν με την πραγματική σκηνή σε μικτές συνθήκες φωτισμού.

Πατήστε ⚙ → **WB (προέλευση φωτός)** και πραγματοποιήστε μια επιλογή.

- **Προσαρ.**: χρήση της επιλογής αυτής για να ρυθμίσετε μια προσαρμοσμένη ισορροπία λευκού για τις συνθήκες φωτισμού της φωτογραφίας σας. Μπορείτε να προσαρμόσετε κατάλληλα τα χρώματά σας για την πραγματική σκηνή. Πατήστε 〉, στοχεύστε με το φακό σε μια λευκή επιφάνεια και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο κλείστρου.
- **K**: χρήση της επιλογής αυτής για μη αυτόματη προσαρμογή της θερμοκρασίας χρώματος της πηγής φωτός. Η θερμοκρασία χρώματος είναι μια μέτρηση σε βαθμούς Κέλβιν που υποδεικνύει το συγκεκριμένο τύπο της πηγής φωτός. Μπορείτε να έχετε θερμότερη φωτογραφία με υψηλότερη τιμή και ψυχρότερη φωτογραφία με χαμηλότερη τιμή. Πατήστε 〉 και κατόπιν σύρετε το ρυθμιστικό ή πατήστε ⊞ ή ⊟ για να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία χρώματος.

Λειτουργία οδήγησης

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να ρυθμίσετε τη μέθοδο λήψης. Οι συνεχόμενες λήψεις συνιστώνται για λήψη της γρήγορης κίνησης θεμάτων που κινούνται γρήγορα, όπως αγωνιστικά αυτοκίνητα.

Πατήστε ⚙ → **Λειτουργία οδήγησης** και πραγματοποιήστε μια επιλογή.

- Η αποθήκευση των φωτογραφιών μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο ανάλογα με τη χωρητικότητα και την απόδοση της κάρτας μνήμης κατά τη συνεχόμενη λήψη φωτογραφιών.
- Αποτρέψτε το κούνημα της κάμερας όταν τραβάτε φωτογραφίες συνεχόμενα.

Εντ.προσ.

Εντοπισμός προσώπων

Η κάμερα εντοπίζει αυτόματα έως 10 ανθρώπινα πρόσωπα σε μία σκηνή.

Πατήστε ⚙ → **Εντ.προσ.** → **Κανονικό**.

Στοχεύστε με την κάμερα σε ένα άτομο. Η κάμερα εστιάζει αυτόματα στο πρόσωπό του και εμφανίζει ένα κίτρινο πλαίσιο γύρω του. Πατήστε το κουμπί κλείστρου για τη λήψη μιας φωτογραφίας.

Λήψη χαμογελαστού προσώπου

Η κάμερα ανιχνεύει αυτόματα ένα χαμογελαστό πρόσωπο και απελευθερώνει το κλείστρο.

Πατήστε ⚙ → **Εντ.προσ.** → **Λήψη χαμόγ.**

Στοχεύστε με την κάμερα σε ένα άτομο και πατήστε το κουμπί κλείστρου. Όταν η κάμερα ανιχνεύσει ένα χαμογελαστό πρόσωπο, η κάμερα τραβά αυτόματα τη φωτογραφία.

Ανίχνευση βλεφαρίσματος ματιών

Η κάμερα τραβά τρεις φωτογραφίες ενός προσώπου διαδοχικά και αποθηκεύει τη φωτογραφία στην οποία το πρόσωπο έχει ανοικτά μάτια.

Πατήστε ⚙ → **Εντ.προσ.** → **Εντοπισμός κίνησης ματιών**.

Στοχεύστε με την κάμερα σε ένα άτομο και πατήστε το κουμπί κλείστρου. Η κάμερα τραβά τρεις φωτογραφίες ενός προσώπου διαδοχικά και αποθηκεύει τη φωτογραφία στην οποία το πρόσωπο έχει ανοικτά μάτια. Αν τα μάτια του προσώπου είναι κλειστά και στις τρεις φωτογραφίες, η κάμερα σάς ρωτά αν θα αποθηκεύσει μία φωτογραφία.

OIS (anti-shake)

Χρησιμοποιήστε την επιλογή Οπτικού σταθεροποιητή εικόνας (OIS) για να μειώσετε ή να εξαλείψετε το θάμπωμα που οφείλεται στο κούνημα της κάμερας.

Πατήστε ⚙ → **OIS (anti-shake)**.

Πριν τη διόρθωση

Μετά τη διόρθωση

- Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι λειτουργεί σωστά στις παρακάτω συνθήκες:
  - Κατά την κίνηση της κάμερας προκειμένου να ακολουθήσει ένα κινούμενο θέμα.
  - Εάν η κάμερα κινείται πολύ.
  - Όταν η ταχύτητα κλείστρου είναι χαμηλή (για παράδειγμα, κατά τη λήψη φωτογραφιών σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού).
  - Εάν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή.
  - Κατά τη λήψη κοντινών φωτογραφιών.
- Η οθόνη ενδέχεται να είναι θολή εάν η κάμερα χτυπηθεί ή πέσει. Εάν συμβεί αυτό, επανεκκινήστε τη συσκευή.

Εντοπισμός AF

Ανιχνεύστε το θέμα σας ακόμα και όταν αυτό κινείται ή όταν αλλάζετε τη σύνθεση της λήψης.

Πατήστε ⚙ → **Περιοχή εστίασης** → **Εντοπισμός AF** και επιλέξτε ένα θέμα.

Πατήστε στο θέμα προς ανίχνευση και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο κλείστρου ως τη μέση για να προσαρμόσετε την εστίαση.

- Ο εντοπισμός ενός θέματος μπορεί να αποτύχει στις ακόλουθες συνθήκες:
  - Το θέμα είναι υπερβολικά μικρό.
  - Το θέμα κινείται υπερβολικά.
  - Το θέμα φωτίζεται από πίσω ή κάνετε λήψη σε σκοτεινό μέρος.
  - Χρώματα ή μοτίβα στο θέμα και στο φόντο είναι τα ίδια.
  - Το θέμα περιλαμβάνει οριζόντια μοτίβα, όπως στόρια.
  - Η κάμερα κουνιέται υπερβολικά.
- Αν η κάμερα δεν εντοπίζει το θέμα, γίνεται επαναφορά της περιοχής εστίασης.
- Αν η κάμερα δεν εστιάσει, το πλαίσιο εστίασης αλλάζει σε κόκκινο χρώμα και γίνεται επαναφορά της εστίασης.

Διαμόρφωση γενικών ρυθμίσεων

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Κάμερα** → ⚙ → ⌄.

- **Ένταση λειτ. κάμερας**: προσαρμογή του επιπέδου έντασης ήχου για τους ήχους λειτουργίας της κάμερας.
- **Ήχος**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ήχων μπιπ.
- **Γραμμές πλέγματος**: εμφάνιση οδηγών σκοπεύτρου για να βοηθούν στη σύνθεση κατά την επιλογή θεμάτων.
- **Αυτόμ. κλείσ. Κάμερας**: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
- **Προεπισκόπηση**: σύντομη εμφάνιση των φωτογραφιών ή βίντεο που τραβήξατε.
- **Αποτύπωση ημερομηνίας/ώρας**: χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για να τυπώσετε την ώρα και ημερομηνία σε φωτογραφίες.
- **Ετικέτα τοποθεσ.**: επισύναψη ετικέτας θέσης GPS στη φωτογραφία.

  - Για να βελτιώσετε το σήμα GPS, αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών σε θέσεις στις οποίες το σήμα μπορεί να εμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές καιρικές συνθήκες.
  - Η θέση σας ενδέχεται να εμφανιστεί στις φωτογραφίες σας όταν τις στείλετε στο διαδίκτυο. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ετικετών GPS.

- **Λάμπα αυτόματης εστίασης**: χρήση της επιλογής αυτής για ενεργοποίηση της βοηθητικής λυχνίας για την αυτόματη εστίαση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
- **Ψηφιακό ζουμ**: ρύθμιση της συσκευής για χρήση της λειτουργίας ψηφιακού ζουμ.
- **Λειτ.έναρξης**: επιλογή της λειτουργίας λήψης για χρήση κατά την ενεργοποίηση της κάμερας.
- **Αποθήκευση**: επιλογή της θέσης μνήμης για αποθήκευση.
- **Επαναφορά**: επαναφορά των ρυθμίσεων κάμερας.

Συλλογή

Προβολή περιεχομένου στη συσκευή

1 Πατήστε **Συλλογή** στην οθόνη εφαρμογών.

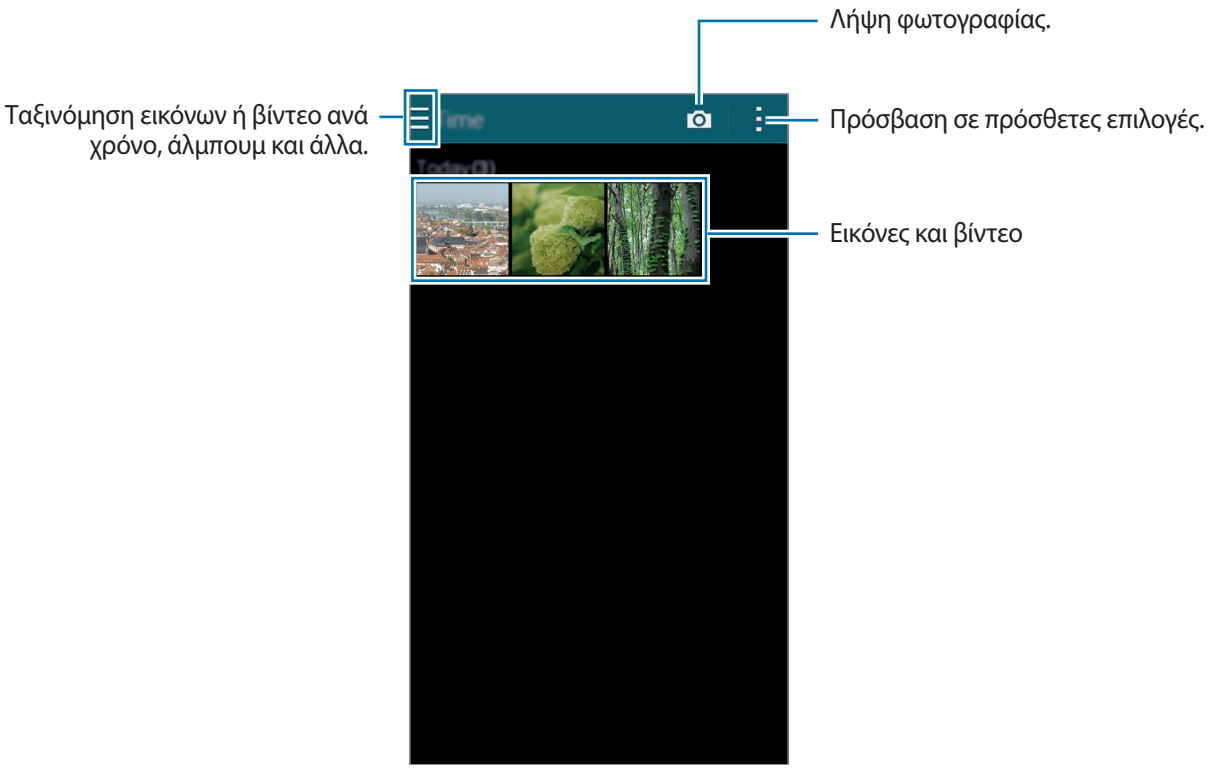
Λήψη φωτογραφίας.
Ταξινόμηση εικόνων ή βίντεο ανά χρόνο, άλμπουμ και άλλα.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Εικόνες και βίντεο

2 Επιλέξτε μια εικόνα.

- Επιλογή πολλών εικόνων:

  Όταν πατάτε παρατεταμένα σε μια εικόνα, εμφανίζεται στην εικόνα το ✓. Κατόπιν, πατήστε εικόνες για να επιλέξετε περισσότερες.

- Επιλογή όλων των εικόνων:

  Όταν πατάτε παρατεταμένα σε μια εικόνα, εμφανίζεται στην εικόνα το ✓. Κατόπιν σημειώστε το **Επιλογή όλων**.

3 Πραγματοποιήστε μια επιλογή.

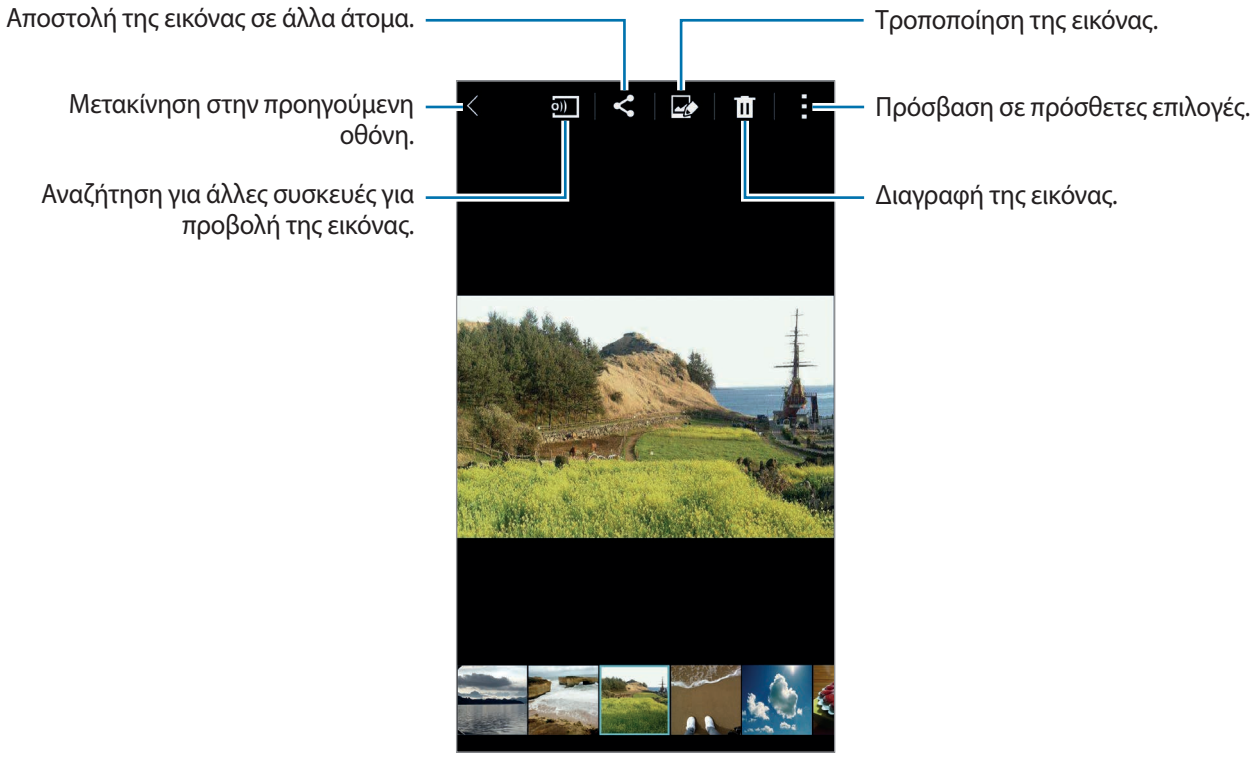
Αποστολή της εικόνας σε άλλα άτομα.
Τροποποίηση της εικόνας.
Μετακίνηση στην προηγούμενη οθόνη.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Αναζήτηση για άλλες συσκευές για προβολή της εικόνας.
Διαγραφή της εικόνας.

Προβολή περιεχομένου αποθηκευμένου σε άλλες συσκευές

Μπορείτε να προβάλλετε περιεχόμενο αποθηκευμένο σε άλλες συσκευές αν οι συσκευές είναι καταχωρημένες στο Samsung Link. Συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung για να προβάλλετε μια λίστα άλλων συσκευών που έχουν περιεχόμενο διαθέσιμο για προβολή. Βεβαιωθείτε ότι οι καταγεγραμμένες συσκευές είναι ενεργοποιημένες και συνδεδεμένες με δίκτυο Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση link.samsung.com για περισσότερες πληροφορίες.

Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις όταν έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο αποθηκευμένο σε άλλες συσκευές μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Για να αποφύγετε πρόσθετες χρεώσεις, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi.

Πατήστε ☰, επιλέξτε μια συσκευή στις **ΚΑΤΑΧΩΡ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ** και κατόπιν επιλέξτε περιεχόμενο.

Πρόσβαση πρόσθετων επιλογών

Χρησιμοποιήστε πρόσθετες επιλογές, όπως ταξινόμηση περιεχομένου, προβολή παρουσιάσεων και άλλα.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Συλλογή** → ⋮ και κατόπιν χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:

- **Επιλογή**: επιλογή εικόνων ή βίντεο.
- **Διαγραφή**: διαγραφή εικόνων ή βίντεο.
- **Ταξινόμηση σύμφωνα με τα πιο παλαιά** / **Ταξινόμηση σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα**: ταξινόμηση εικόνων ή βίντεο ανάλογα με το ποια είναι τα παλαιότερα ή τα πιο πρόσφατα.
- **Δημιουργία άλμπουμ**: δημιουργία νέου άλμπουμ.
- **Αναδιάταξη άλμπουμ**: αλλαγή της σειράς των άλμπουμ.
- **Περιεχόμενο για εμφάνιση**: επιλογή εικόνων ή βίντεο για εμφάνιση.
- **Παρουσίαση**: έναρξη παρουσίασης με τις εικόνες στον τρέχοντα φάκελο.
- **Studio**: επεξεργασία εικόνων ή βίντεο σε λειτουργία στούντιο.
- **Ρυθμίσεις**: αλλαγή των ρυθμίσεων Συλλογής.
- **Βοήθεια**: πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για Συλλογή.

Τοποθέτηση ετικετών σε πρόσωπα

Καταχωρήστε τα πρόσωπα στην εικόνα ως ετικέτες προσώπου.

1 Πατήστε **Συλλογή** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** και κατόπιν σημειώστε το **Ετικέτα προσώπου**.

Εμφανίζεται ένα λευκό πλαίσιο γύρω από το αναγνωρισμένο πρόσωπο.

3 Πατήστε στο πρόσωπο και πατήστε **Προσθήκη ονόματος**.

4 Επιλέξτε ή προσθέστε επαφή στην ετικέτα.

Όταν εμφανιστεί η ετικέτα προσώπου σε μια εικόνα, πατήστε στην ετικέτα προσώπου και χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες επιλογές, όπως πραγματοποίηση κλήσεων ή αποστολή μηνυμάτων.

Η αναγνώριση του προσώπου μπορεί να αποτύχει ανάλογα με τη γωνία του προσώπου, το μέγεθος του προσώπου, το χρώμα του δέρματος, την έκφραση του προσώπου, τις συνθήκες φωτισμού ή τα αξεσουάρ που φοράει το άτομο αυτό.

Χρήση βοηθού ετικέτας

Ο βοηθός ετικέτας σάς επιτρέπει να βάζετε ετικέτες σε φωτογραφίες με πληροφορίες, όπως τοποθεσίες και ημερομηνίες.

Για ενεργοποίηση του βοηθού ετικέτας, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Συλλογή** → ⋮ → **Ρυθμίσεις** → **Βοηθός Ετικετών** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Βοηθός Ετικετών** προς τα δεξιά.

Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές ετικέτας:

- **Ημερομηνία**: προσθήκη της ώρας και ημερομηνίας. Οι πληροφορίες στην ετικέτα βασίζονται στην ημερομηνία και ώρα που έχουν ρυθμιστεί επί του παρόντος στη συσκευή.
- **Θέση**: προσθήκη λεπτομερειών τοποθεσίας στις φωτογραφίες που τραβάτε. Πριν τη χρήση της λειτουργίας αυτής, ενεργοποιήστε τη λειτουργία GPS στο **Κάμερα**.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις καταχωρημένες πληροφορίες με χρήση του Βοηθού ετικέτας. Κατά την προβολή μιας εικόνας με ετικέτες, πατήστε στις πληροφορίες ετικέτας στο κάτω μέρος της οθόνης. Κατόπιν, πατήστε , επεξεργαστείτε λεπτομέρειες και κατόπιν πατήστε **ΟΚ**.

Στούντιο

Χρήση στούντιο φωτογραφίας

Επεξεργαστείτε εικόνες με εφαρμογή διαφόρων εφέ.

1 Πατήστε **Στούντιο** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε **Στούντιο φωτογραφίας** και κατόπιν επιλέξτε μια εικόνα.

3 Επεξεργαστείτε την εικόνα με εφαρμογή διαφόρων εφέ.

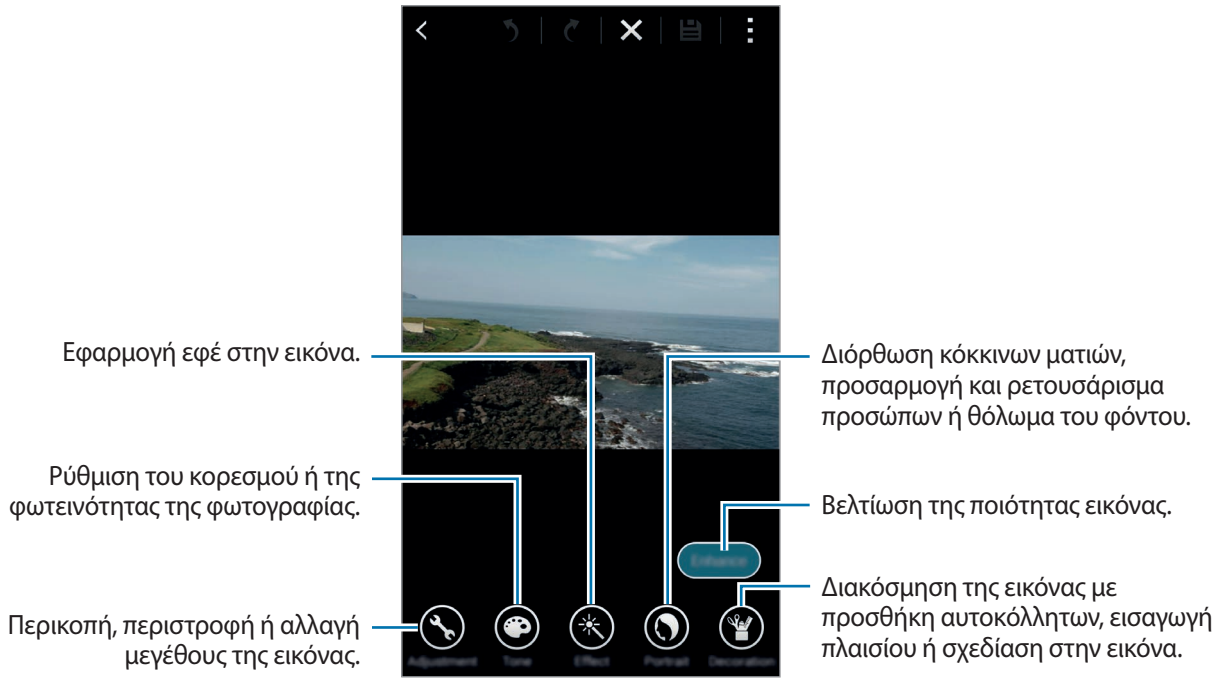
Εφαρμογή εφέ στην εικόνα.
Ρύθμιση του κορεσμού ή της φωτεινότητας της φωτογραφίας.
Περικοπή, περιστροφή ή αλλαγή μεγέθους της εικόνας.
Διόρθωση κόκκινων ματιών, προσαρμογή και ρετουσάρισμα προσώπων ή θόλωμα του φόντου.
Βελτίωση της ποιότητας εικόνας.
Διακόσμηση της εικόνας με προσθήκη αυτοκόλλητων, εισαγωγή πλαισίου ή σχεδίαση στην εικόνα.

4 Πατήστε **Ok** → .

5 Πραγματοποιήστε επιλογή αποθήκευσης και πατήστε **OK**.

Η επεξεργασμένη φωτογραφία αποθηκεύεται στο φάκελο **Studio**. Για να ανοίξετε το φάκελο, πατήστε **Συλλογή** → ☰ → **Άλμπουμ** → **Studio**.

Χρήση στούντιο κολάζ

Συνδυάστε πολλές εικόνες μαζί για δημιουργία κολάζ.

1 Πατήστε **Στούντιο** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε **Στούντιο κολάζ**.

3 Επιλέξτε εικόνες για συνδυασμό και πατήστε **OK**.

Μπορείτε να επιλέξετε έως έξι εικόνες.

4 Επεξεργαστείτε την εικόνα με εφαρμογή διαφόρων εφέ.

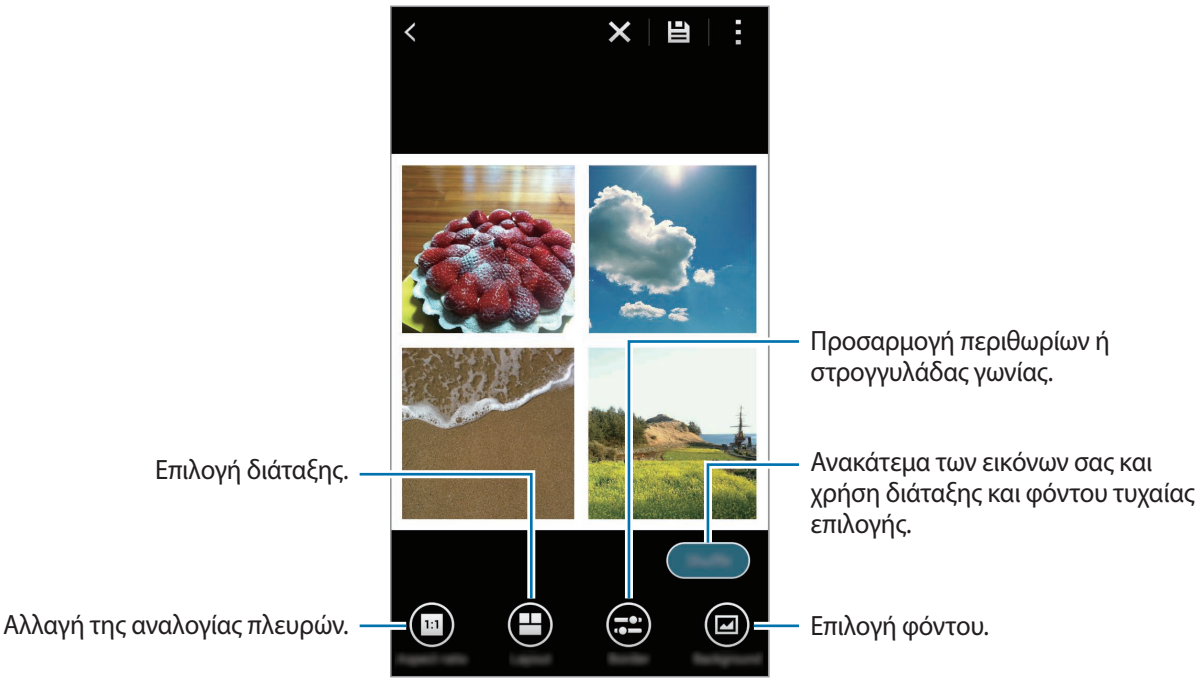
Προσαρμογή περιθωρίων ή στρογγυλάδας γωνίας.
Επιλογή διάταξης.
Ανακάτεμα των εικόνων σας και χρήση διάταξης και φόντου τυχαίας επιλογής.
Αλλαγή της αναλογίας πλευρών.
Επιλογή φόντου.

5 Πατήστε .

Η επεξεργασμένη εικόνα αποθηκεύεται στο φάκελο **Studio**. Για να ανοίξετε το φάκελο, πατήστε **Συλλογή** → ☰ → **Άλμπουμ** → **Studio**.

Χρήση λειτουργίας έξυπνης λήψης

Εφαρμόστε διάφορα εφέ στις εικόνες που τραβήξατε.

Μπορούν να επιλεγούν μόνο φωτογραφίες που τραβήχτηκαν σε λειτουργία έξυπνης λήψης.

1 Πατήστε **Στούντιο** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε **Έξυπνη λήψη** και κατόπιν επιλέξτε μια εικόνα.

3 Επεξεργαστείτε την εικόνα με εφαρμογή διαφόρων εφέ.

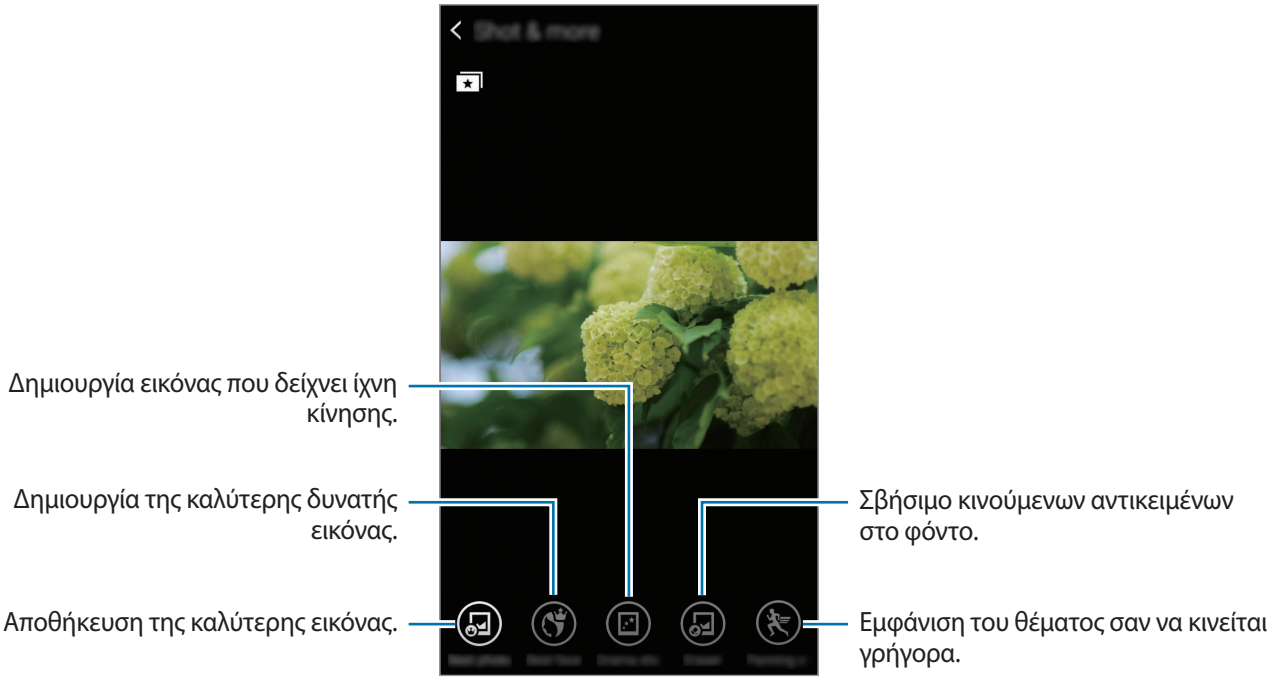
Δημιουργία εικόνας που δείχνει ίχνη κίνησης.
Δημιουργία της καλύτερης δυνατής εικόνας.
Αποθήκευση της καλύτερης εικόνας.
Σβήσιμο κινούμενων αντικειμένων στο φόντο.
Εμφάνιση του θέματος σαν να κινείται γρήγορα.

4 Πατήστε .

Η επεξεργασμένη εικόνα αποθηκεύεται στο φάκελο **Studio**. Για να ανοίξετε το φάκελο, πατήστε **Συλλογή** → ☰ → **Άλμπουμ** → **Studio**.

Χρήση στούντιο βιντεοκλίπ

Επεξεργαστείτε ή δημιουργήστε βίντεο με πολλαπλές εικόνες.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, χρειάζεται να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της απαιτούμενης εφαρμογής.

1 Πατήστε **Στούντιο** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε **Στούντιο βίντεοκλιπ**.

3 Επιλέξτε βίντεο για επεξεργασία και πατήστε **ΟΚ**.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε εικόνες για να δημιουργήσετε βίντεο.

4 Επεξεργαστείτε το βίντεο με εφαρμογή διαφόρων εφέ.

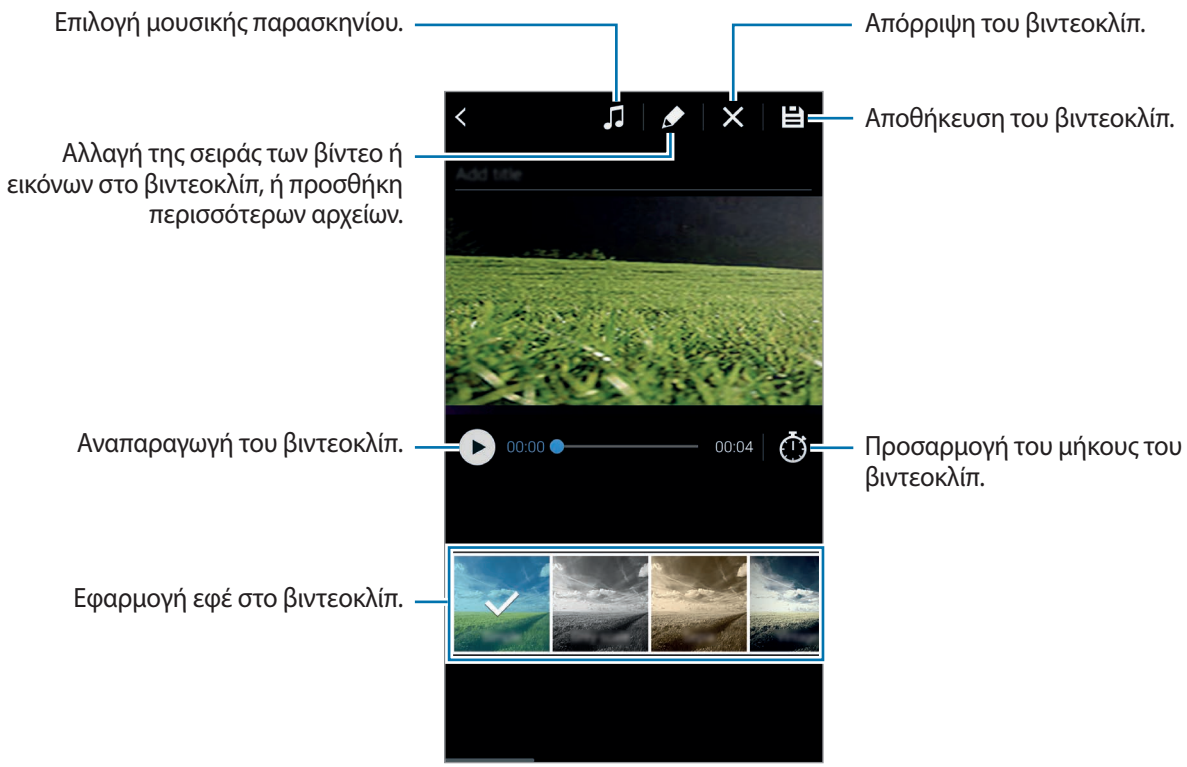
Επιλογή μουσικής παρασκηνίου.
Απόρριψη του βιντεοκλίπ.
Αποθήκευση του βιντεοκλίπ.
Αλλαγή της σειράς των βίντεο ή εικόνων στο βιντεοκλίπ, ή προσθήκη περισσότερων αρχείων.
Αναπαραγωγή του βιντεοκλίπ.
00:00
00:04
Προσαρμογή του μήκους του βιντεοκλίπ.
Εφαρμογή εφέ στο βιντεοκλίπ.

5 Πατήστε .

6 Πραγματοποιήστε επιλογή αποθήκευσης και πατήστε **Τέλος**.

Το επεξεργασμένο βίντεο αποθηκεύεται στο φάκελο **Studio**. Για να ανοίξετε το φάκελο, πατήστε **Συλλογή** → ☰ → **Άλμπουμ** → **Studio**.

Χρήση περικοπής βίντεο

Περικόψτε τμήματα βίντεο.

1 Πατήστε **Στούντιο** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε **Εργαλείο περικοπής βίντεο** και κατόπιν επιλέξτε ένα βίντεο.

3 Μετακινήστε την αγκύλη έναρξης στο επιθυμητό σημείο εκκίνησης, μετακινήστε την αγκύλη λήξης στο επιθυμητό σημείο τερματισμού και πατήστε **Ok**.

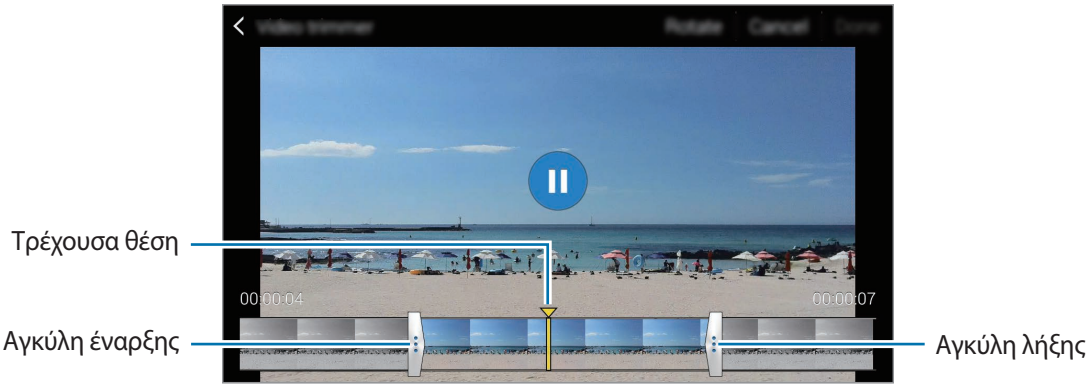

4 Εισάγετε ένα όνομα αρχείου και κατόπιν πατήστε **OK** για αποθήκευση του βίντεο.

Διαδίκτυο & SNS

Internet

Περιήγηση σε ιστοσελίδες

1 Πατήστε **Internet** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε στο πεδίο διεύθυνσης. Για να αλλάξετε τη μηχανή αναζήτησης, πατήστε στο εικονίδιο μηχανής αναζήτησης δίπλα στο πεδίο διεύθυνσης ιστού.

3 Εισάγετε τη διεύθυνση ιστού ή μια λέξη κλειδί και κατόπιν πατήστε **Μετάβαση**. Για να κάνετε αναζήτηση στον ιστό φωνητικά, πατήστε .

Για προβολή των γραμμών εργαλείων, σύρετε το δάχτυλό σας ελαφρώς προς τα κάτω στην οθόνη.

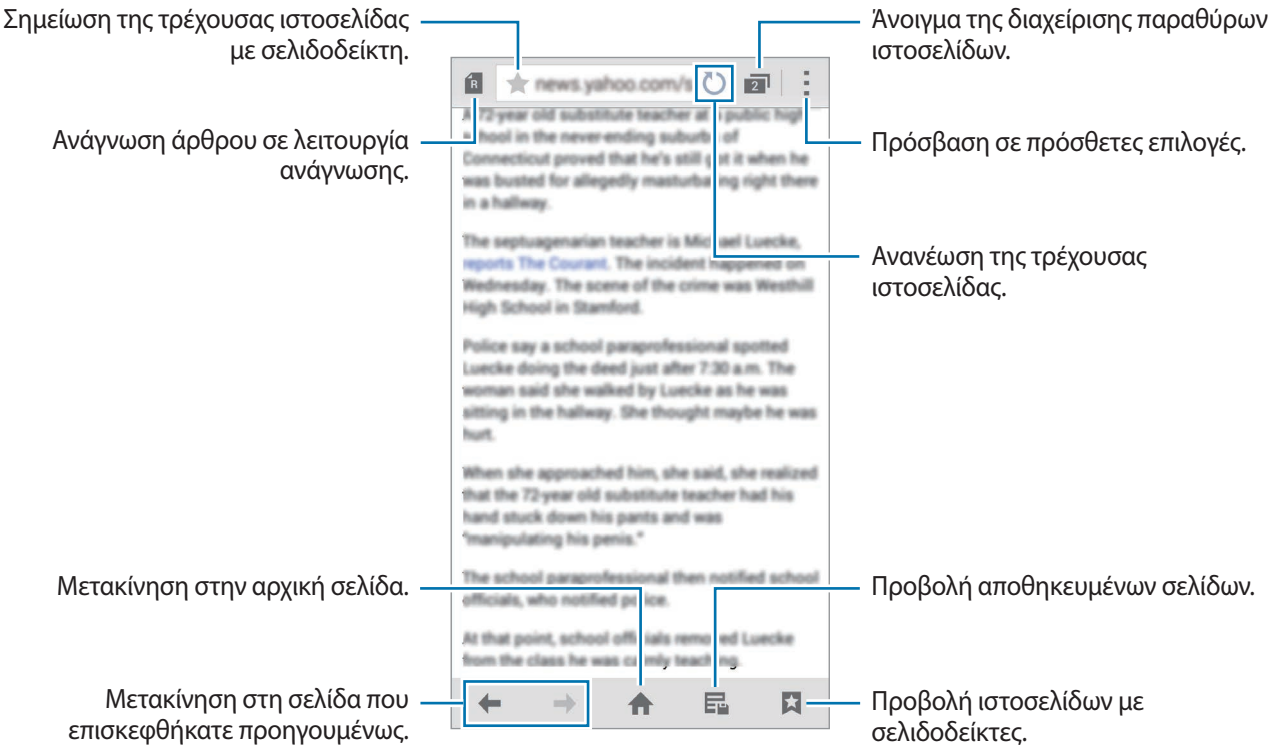
Σημείωση της τρέχουσας ιστοσελίδας με σελιδοδείκτη.
Άνοιγμα της διαχείρισης παραθύρων ιστοσελίδων.
Ανάγνωση άρθρου σε λειτουργία ανάγνωσης.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Ανανέωση της τρέχουσας ιστοσελίδας.
Μετακίνηση στην αρχική σελίδα.
Προβολή αποθηκευμένων σελίδων.
Μετακίνηση στη σελίδα που επισκεφθήκατε προηγουμένως.
Προβολή ιστοσελίδων με σελιδοδείκτες.

Διαχείριση αγαπημένων ιστοσελίδων

Μπορείτε να ρυθμίσετε ιστοσελίδες συχνής χρήσης ως αγαπημένες ιστοσελίδες και κατόπιν να αποκτάτε γρήγορα πρόσβαση σε αυτές.

Πατήστε **Internet** στην οθόνη εφαρμογών.

Πατήστε για να προβάλλετε τη λίστα γρήγορης πρόσβασης.

Για να προσθέσετε μια ιστοσελίδα στη λίστα γρήγορης πρόσβασης ενώ προβάλλετε μια ιστοσελίδα, πατήστε → **Προσθήκη στη λίστα γρήγορης πρόσβασης**.

Για διαγραφή μιας ιστοσελίδας από τη λίστα γρήγορης πρόσβασης, πατήστε παρατεταμένα στο εικονίδιο μιας ιστοσελίδας και κατόπιν σύρετέ το στο **Διαγραφή** που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.

Διαχείριση του ιστορικού ιστοσελίδων

Πατήστε **Internet** στην οθόνη εφαρμογών.

Πατήστε → **Ιστορικό** για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα από τη λίστα των ιστοσελίδων που επισκεφθήκατε πρόσφατα.

Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε → **Εκκαθάριση ιστορικού**.

Για διαγραφή ιστοσελίδων από το ιστορικό, πατήστε → **Διαγραφή**, επιλέξτε ιστοσελίδες για διαγραφή και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Chrome

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση πληροφοριών και περιήγηση σε ιστοσελίδες.

Πατήστε **Chrome** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Πατήστε το πεδίο διεύθυνσης, εισάγετε τη διεύθυνση ιστού ή μια λέξη κλειδί και κατόπιν πατήστε **Μετάβαση**.

Hangouts

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για συνομιλία και κοινωνικές επαφές με τους φίλους σας ατομικά ή σε ομάδες.

Πατήστε **Hangouts** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Επιλέξτε έναν φίλο από τη λίστα φίλων ή εισάγετε δεδομένα προς αναζήτηση και επιλέξτε ένα φίλο από τα αποτελέσματα για να αρχίσετε τη συνομιλία.

Φωνητικές λειτουργίες

S Voice

Σχετικά με το S Voice

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να δίνετε εντολές στη συσκευή φωνητικά ώστε να εκτελούνται διάφορες λειτουργίες.

Πατήστε το **S Voice** στην οθόνη εφαρμογών. Εναλλακτικά, πατήστε δυο φορές το πλήκτρο αρχικής οθόνης.

Για να απενεργοποιήσετε την πρόσβαση πατώντας το πλήκτρο αρχικής οθόνης, πατήστε ⋮ → **Settings** και κατόπιν ακυρώστε την επιλογή **Open via the home key**.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Ρύθμιση της γλώσσας

Πατήστε ⋮ → **Settings** → **Language** και κατόπιν επιλέξτε μια γλώσσα.

Η επιλεγμένη γλώσσα εφαρμόζεται μόνο στο **S Voice**, και όχι στη γλώσσα οθόνης της συσκευής.

Χρήση S Voice

Όταν εκκινείτε το **S Voice**, η συσκευή ξεκινά τη φωνητική αναγνώριση και το εικονίδιο μικροφώνου γίνεται κόκκινο.

Προφέρετε μια φωνητική εντολή.

Αν προφέρετε μια εντολή και η συσκευή την αναγνωρίσει, το εικονίδιο του μικροφώνου στο κάτω μέρος της οθόνης αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα. Κατόπιν, η συσκευή εκτελεί την εντολή.

Συμβουλές για καλύτερη φωνητική αναγνώριση:

- Μιλάτε καθαρά.
- Μιλάτε ενώ βρίσκεστε σε ήσυχο χώρο.
- Μην χρησιμοποιείτε προσβλητικές λέξεις ή διαλέκτους.
- Αποφύγετε να μιλάτε με τοπική προφορά.

Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει τις εντολές σας ή ενδέχεται να εκτελέσει ανεπιθύμητες εντολές ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο ή τον τρόπο ομιλίας σας.

Αφύπνιση S Voice σε λειτουργία αναμονής

Αν το S Voice δεν χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένη περίοδο, μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής.

Πατήστε στο εικονίδιο του μικροφώνου ή πείτε "Hi Galaxy" στη συσκευή για να συνεχιστεί η φωνητική αναγνώριση.

Αλλαγή της εντολής αφύπνισης

Μπορείτε να αλλάξετε την εντολή αφύπνισης από "Hi Galaxy". Η εντολή αφύπνισης χρησιμοποιείται για εκκίνηση του **S Voice** όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.

Πατήστε ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Διόρθωση ανεπιθύμητων φωνητικών εντολών

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις φωνητικές εντολές αν η συσκευή δεν τις αναγνωρίσει σωστά.

Για διόρθωση μιας φωνητικής εντολής, πατήστε το τελευταίο πλαίσιο ομιλίας που περιέχει το προφερόμενο κείμενο και επεξεργαστείτε το κείμενο με το πληκτρολόγιο.

Εγγραφή Φωνής

Εγγραφή φωνητικών σημειώσεων

Πατήστε **Εγγραφή Φωνής** στην οθόνη εφαρμογών.

Πατήστε για να ξεκινήσει η εγγραφή. Μιλάτε στο μικρόφωνο. Πατήστε για παύση της εγγραφής. Για ακύρωση της εγγραφής, πατήστε . Πατήστε για ολοκλήρωση της εγγραφής.

Κατά την εγγραφή μιας φωνητικής σημείωσης, πατήστε για εισαγωγή ενός σελιδοδείκτη.

Για ρύθμιση της συσκευής ώστε να αφαιρείται ο θόρυβος παρασκηνίου, πατήστε → **Ρυθμίσεις** και κατόπιν σημειώστε **Μείωση θορύβου**.

Αποθήκευση αρχείων με συναφείς ετικέτες

Προσθέστε συναφείς ετικέτες, όπως τοποθεσίες και ημερομηνίες, σε ονόματα αρχείων κατά την αποθήκευση των φωνητικών σημειώσεων.

Πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** και κατόπιν σημειώστε το **Αυτόμ. ονομ. αρχ. βάσει συσχετισμού**. Η συσκευή προσθέτει την ημερομηνία εγγραφής σε ένα όνομα αρχείου. Για προσθήκη της τοποθεσίας όπου εγγράφεται μια φωνητική σημείωση, πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** και κατόπιν σημειώστε **Ετικέτες τοποθεσίας**.

Αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων

Πατήστε **Εγγραφή Φωνής** στην οθόνη εφαρμογών.

Πατήστε ☰ και επιλέξτε μια φωνητική σημείωση για αναπαραγωγή.

- : περικοπή της φωνητικής σημείωσης.
- : ρύθμιση τμήματος της φωνητικής σημείωσης για επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή.
- **x1.0** : προσαρμογή της ταχύτητας αναπαραγωγής.
- : παράλειψη ενός αθόρυβου τμήματος της φωνητικής σημείωσης.
- : εισαγωγή σελιδοδεικτών στη φωνητική σημείωση.
- / : παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
- / : μετάβαση στην προηγούμενη ή επόμενη φωνητική σημείωση.

Χρήση της λίστας σελιδοδεικτών

Μπορείτε να σημειώσετε συγκεκριμένα σημεία σε μια φωνητική σημείωση με σελιδοδείκτες. Κάθε σελιδοδείκτης σημειώνεται με εικονίδιο σελιδοδείκτη στη φωνητική σημείωση.

Για προβολή των λεπτομερειών σελιδοδείκτη ενώ αναπαράγεται μια φωνητική σημείωση, πατήστε ⋮ → **Σελιδοδείκτες**. Επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη από τη λίστα σελιδοδεικτών για αναπαραγωγή της φωνητικής σημείωσης από τη θέση εκείνη.

Διαχείριση φωνητικών σημειώσεων

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Εγγραφή Φωνής** → ☰.

Πατήστε 🔍 για αναζήτηση φωνητικών σημειώσεων.

Πατήστε 🗑 για διαγραφή φωνητικών σημειώσεων.

Πατήστε ⋮ και επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- **Επιλογή**: επιλογή φωνητικών σημειώσεων για διαγραφή ή κοινή χρήση.
- **Ταξινόμηση κατά**: ταξινόμηση σημειώσεων σύμφωνα με την ημερομηνία, τον τίτλο ή την κατηγορία.
- **Φιλτράρισμα κατά κατηγορία**: προβολή σημειώσεων φιλτραρισμένων ανά κατηγορία.
- **Επεξεργασία κατηγοριών**: προσθήκη, διαγραφή ή μετονομασία κατηγοριών.
- **Ρυθμίσεις**: αλλαγή των ρυθμίσεων εγγραφής φωνής.

Μετονομασία φωνητικών σημειώσεων

Πατήστε παρατεταμένα στη φωνητική σημείωση, πατήστε ⋮ → **Μετονομασία**, εισάγετε το όνομα για τη φωνητική σημείωση και κατόπιν πατήστε **ΟΚ**.

Διαχείριση κατηγοριών

Πατήστε ⋮ → **Επεξεργασία κατηγοριών** → +, εισάγετε όνομα κατηγορίας, επιλέξτε χρώμα και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Για αλλαγή ή εκχώρηση κατηγοριών φωνητικής σημείωσης, στη λίστα φωνητικών σημειώσεων, πατήστε παρατεταμένα στη φωνητική σημείωση. Κατόπιν, πατήστε ⋮ → **Αλλαγή κατηγορίας** και κατόπιν επιλέξτε την κατηγορία.

Για να φιλτράρετε τις φωνητικές σημειώσεις ανά κατηγορία, πατήστε ⋮ → **Φιλτράρισμα κατά κατηγορία** και κατόπιν επιλέξτε την κατηγορία.

Φωνητική αναζήτηση

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση ιστοσελίδων φωνητικά.

Πατήστε **Φωνητική αναζήτηση** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Πείτε μια λέξη-κλειδί ή μια φράση όταν εμφανιστεί το **Μιλήστε** στην οθόνη.

Πολυμέσα

Μουσική

Αναπαραγωγή μουσικής

Πατήστε **Μουσική** στην οθόνη εφαρμογών.

Επιλέξτε μια μουσική κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε τραγούδι για αναπαραγωγή.

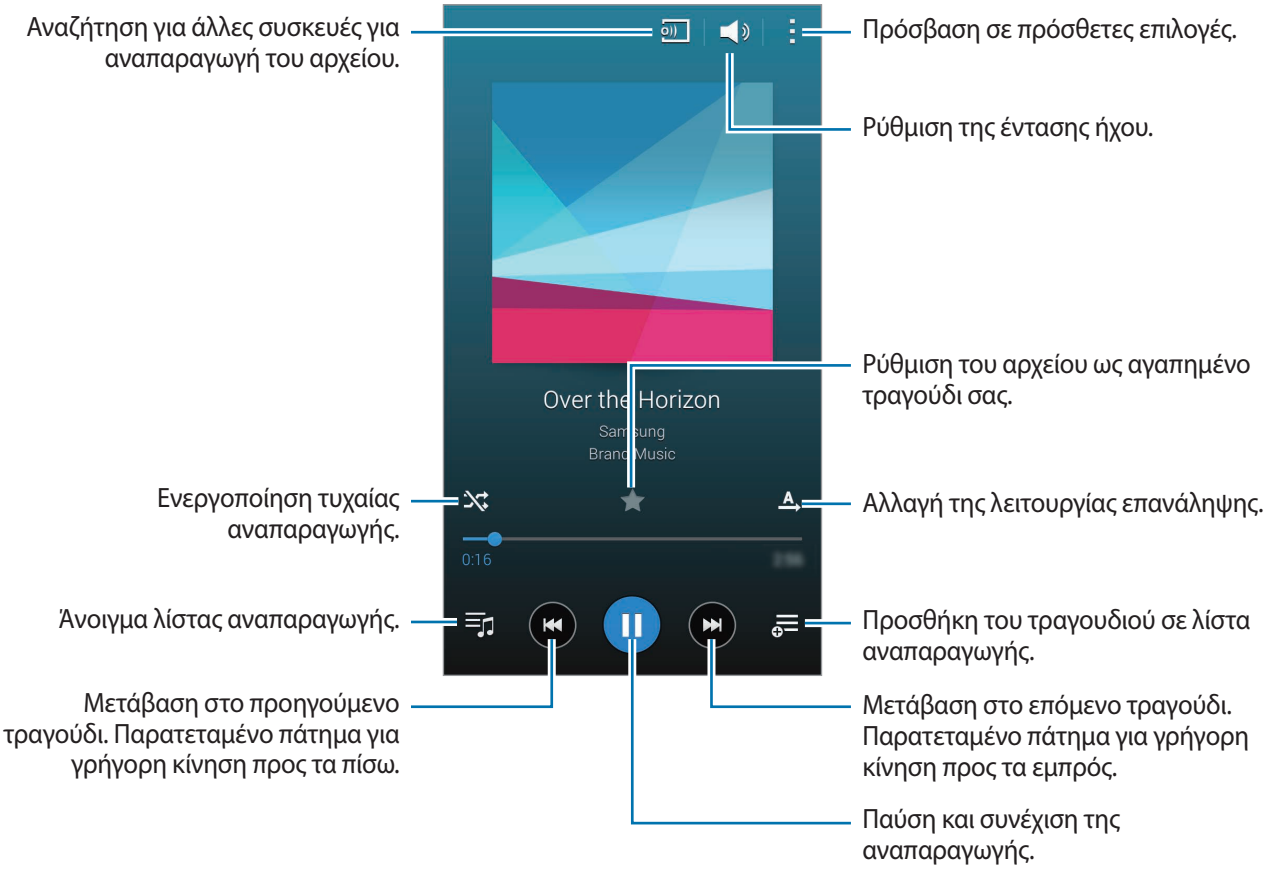
Αναζήτηση για άλλες συσκευές για αναπαραγωγή του αρχείου.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Ρύθμιση του αρχείου ως αγαπημένο τραγούδι σας.
Over the Horizon
Samsung
Brand Music
Ενεργοποίηση τυχαίας αναπαραγωγής.
Αλλαγή της λειτουργίας επανάληψης.
0:16
Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής.
Προσθήκη του τραγουδιού σε λίστα αναπαραγωγής.
Μετάβαση στο προηγούμενο τραγούδι. Παρατεταμένο πάτημα για γρήγορη κίνηση προς τα πίσω.
Μετάβαση στο επόμενο τραγούδι. Παρατεταμένο πάτημα για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός.
Παύση και συνέχιση της αναπαραγωγής.

Για να ακούτε τραγούδια σε ίσο επίπεδο έντασης ήχου, πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** και κατόπιν σημειώστε το **Έξυπνη ένταση**.

Όταν ενεργοποιείται το **Έξυπνη ένταση**, η ένταση του ήχου μπορεί να καταλήξει να είναι υψηλότερη από το επίπεδο έντασης ήχου της συσκευής. Προσέχετε ώστε να αποφύγετε την μακροπρόθεσμη έκθεση σε δυνατούς ήχους και να αποτρέψετε βλάβη της ακοής σας.

Έξυπνη ένταση ενδέχεται να μην ενεργοποιείται για ορισμένα αρχεία.

Για να ρυθμίσετε εξατομικευμένο ήχο ενώ ακούτε τραγούδια με ακουστικά, πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** → **Adapt Sound** → **Ενεργό**.

Όταν ενεργοποιείτε αυτή την επιλογή για πρώτη φορά, πατήστε **Έναρξη** για να προσαρμόσετε τον ήχο. Η συσκευή ξεκινά μια σειρά ηχητικών δοκιμών για προσαρμογή του επιπέδου ήχου και ξεκινά να εκπέμπει μπιπ. Πατήστε **Ναι** αν μπορείτε να ακούσετε το μπιπ ή **Όχι** αν δεν μπορείτε. Επαναλάβετε το βήμα αυτό για κάθε δοκιμή μέχρι να τελειώσει η προσαρμογή του ήχου. Κατόπιν σημειώστε το **Ήχος μουσικής** για εφαρμογή της επιλογής όταν ακούτε μουσική.

Όταν αυξάνετε την ένταση του ήχου έως το επίπεδο 14 ή υψηλότερα, δεν εφαρμόζεται η επιλογή προσαρμογής ήχου στην αναπαραγωγή μουσικής. Όταν μειώσετε την ένταση ήχου και πάλι στο επίπεδο 13 ή χαμηλότερα, η επιλογή εφαρμόζεται και πάλι.

Ρύθμιση τραγουδιού ως ήχο ειδοποίησης ή ξυπνητηριού

Για χρήση του τραγουδιού που παίζει τη στιγμή αυτή ως ήχο ειδοποίησης ή ξυπνητηριού, πατήστε ⋮ → **Ορισμός ως** → **Από την αρχή** ή **Αυτόματες προτάσεις**, πραγματοποιήστε μια επιλογή και κατόπιν πατήστε **Τέλ.**

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

Δημιουργήστε τη δική σας συλλογή τραγουδιών.

Πατήστε **Μουσική** στην οθόνη εφαρμογών.

Πατήστε **Λίστες αναπ.** → ⋮ → **Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής**. Εισάγετε έναν τίτλο και πατήστε **ΟΚ**. Πατήστε +, επιλέξτε τραγούδια για συμπερίληψη και κατόπιν πατήστε **Τέλ.**

Για προσθήκη του τραγουδιού που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή σε λίστα αναπαραγωγής, πατήστε και επιλέξτε τη λίστα αναπαραγωγής.

Αναπαραγωγή μουσικής κατά διάθεση

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για αναπαραγωγή μουσικής που ταιριάζει με τη διάθεσή σας.

Πατήστε **Μουσική** στην οθόνη εφαρμογών.

Πατήστε **Μουσικό κουτί**. Τα τραγούδια ταξινομούνται αυτόματα ανά διάθεση. Πατήστε σε ένα κελί διάθεσης ή σύρετε πολλά κελιά για να ακούσετε τη μουσική στα κελιά.

Οι κατηγορίες τραγουδιών βασίζονται σε πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σχετικά με το τραγούδι. Ορισμένα τραγούδια ενδέχεται να μην ταξινομούνται σε κελιά διάθεσης.

Αναπαραγωγή μουσικής αποθηκευμένης σε άλλες συσκευές

Αναζητήστε μουσική που είναι αποθηκευμένη σε άλλες συσκευές και αναπαράγετέ την στη συσκευή σας.

Πατήστε **Μουσική** στην οθόνη εφαρμογών.

Πρόσβαση σε μουσική καταχωρημένης συσκευής

Πατήστε **Συσκευές** και επιλέξτε μια συσκευή στις **ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΈΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ** για πρόσβαση και αναπαραγωγή μουσικής. Μπορείτε να αναπαράγετε το τραγούδι στις συσκευές που είναι καταχωρημένες στο Samsung Link. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση link.samsung.com για περισσότερες πληροφορίες. Βεβαιωθείτε ότι οι καταγεγραμμένες συσκευές είναι ενεργοποιημένες και συνδεδεμένες με δίκτυο Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας.

Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις όταν έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο αποθηκευμένο σε άλλες συσκευές μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Για να αποφύγετε πρόσθετες χρεώσεις, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi.

Πρόσβαση σε μουσική σε κοντινή συσκευή

Πατήστε **Συσκευές** και επιλέξτε μια συσκευή στις **ΚΟΝΤΙΝΈΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ** για πρόσβαση και αναπαραγωγή μουσικής. Μπορείτε να αναπαράγετε το τραγούδι στις συσκευές με ενεργοποιημένη τη λειτουργία κοινής χρήσης περιεχομένου.

Για ενεργοποίηση της λειτουργίας, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Κοντινές συσκευές** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Κοντινές συσκευές** προς τα δεξιά. Ανατρέξτε στην ενότητα Κοντινές συσκευές για περισσότερες ρυθμίσεις.

Βίντεο

Αναπαραγωγή βίντεο

Πατήστε **Βίντεο** στην οθόνη εφαρμογών.

Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή.

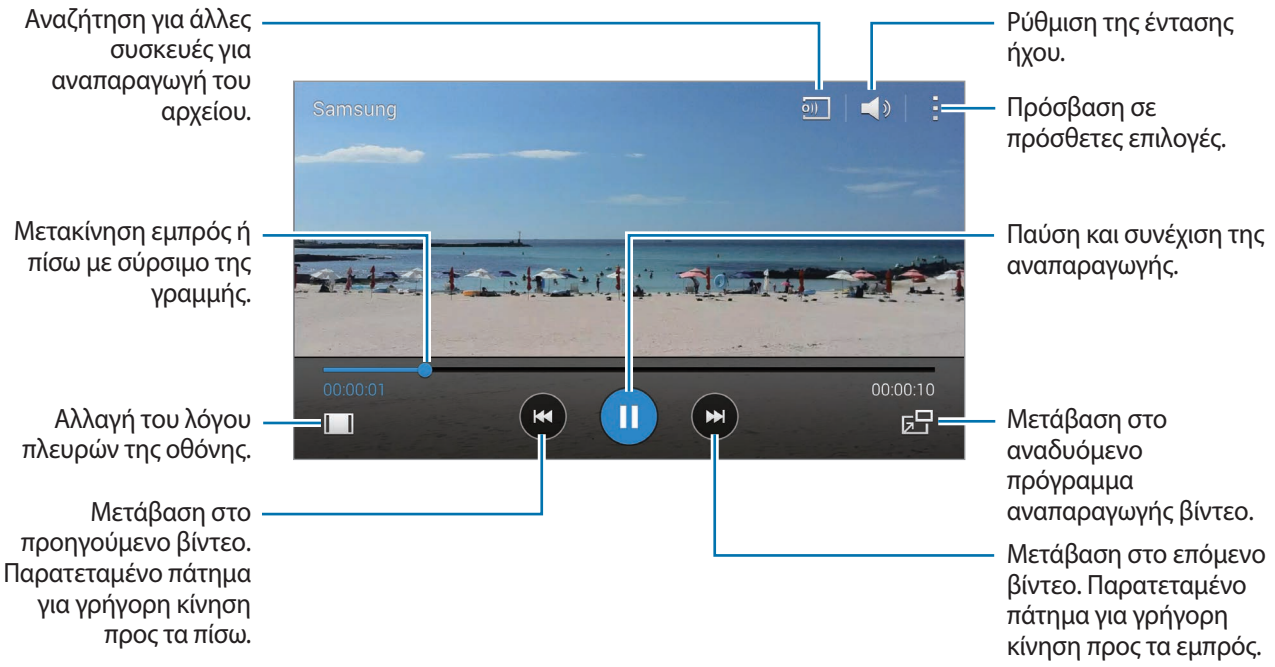
Αναζήτηση για άλλες συσκευές για αναπαραγωγή του αρχείου.
Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Μετακίνηση εμπρός ή πίσω με σύρσιμο της γραμμής.
Παύση και συνέχιση της αναπαραγωγής.
Αλλαγή του λόγου πλευρών της οθόνης.
Μετάβαση στο προηγούμενο βίντεο. Παρατεταμένο πάτημα για γρήγορη κίνηση προς τα πίσω.
Μετάβαση στο αναδυόμενο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο.
Μετάβαση στο επόμενο βίντεο. Παρατεταμένο πάτημα για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός.
Samsung
00:00:01
00:00:10

Για προσαρμογή της θέσης του πλαισίου ελέγχου κατά την αναπαραγωγή, πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις**, σημειώστε το **Μίνι γραμμή ελέγχου** και κατόπιν πατήστε **Κλείσιμο**. Κατόπιν πατήστε ◀ ή ▶ για μετακίνηση του πλαισίου ελέγχου σε μία από τις δύο πλευρές της οθόνης.

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε οριζόντιο προσανατολισμό.

Χρήση του αναδυόμενου προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να χρησιμοποιείτε άλλες εφαρμογές χωρίς να κλείνετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο. Ενώ παρακολουθείτε βίντεο, πατήστε για να χρησιμοποιήσετε το αναδυόμενο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο.

Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση του προγράμματος αναπαραγωγής ή πλησιάστε τα για σμίκρυνση. Για να μετακινήσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής, σύρετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής σε άλλη θέση.

Καταγραφή εικόνων

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, κατά την αναπαραγωγή, πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις**, σημειώστε **Λήψη** και κατόπιν πατήστε **Κλείσιμο**.

Πατήστε [📷] για καταγραφή μιας εικόνας από το βίντεο κατά την αναπαραγωγή.

Κοινή χρήση ή διαγραφή βίντεο

Πατήστε **Βίντεο** στην οθόνη εφαρμογών.

Πατήστε ⋮ → **Επιλογή**, επιλέξτε βίντεο, πατήστε ⋮ → **Κοινή χρήση μέσω** και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.

Πατήστε ⋮ → **Διαγραφή**, επιλέξτε βίντεο και κατόπιν πατήστε **Τέλ.**

Επεξεργασία βίντεο

Πατήστε **Βίντεο** στην οθόνη εφαρμογών.

Επιλέξτε ένα βίντεο, πατήστε ⋮ → **Επεξεργασία** → **Στούντιο** → **Εργαλείο περικοπής βίντεο**. Μετακινήστε την αγκύλη έναρξης στο επιθυμητό σημείο εκκίνησης, μετακινήστε την αγκύλη λήξης στο επιθυμητό σημείο τερματισμού, πατήστε **Ok**, εισάγετε όνομα αρχείου και κατόπιν πατήστε **OK** για να αποθηκεύσετε το βίντεο.

Για επεξεργασία βίντεο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή επεξεργασίας βίντεο, πατήστε **Πρόγραμμα επεξ. βίντεο**.

Αναπαραγωγή βίντεο αποθηκευμένων σε άλλες συσκευές

Αναζητήστε βίντεο που είναι αποθηκευμένα σε άλλες συσκευές και αναπαράγετέ τα στη συσκευή σας.

Πατήστε **Βίντεο** στην οθόνη εφαρμογών.

Πρόσβαση σε βίντεο καταχωρημένης συσκευής

Πατήστε **Συσκευές** και επιλέξτε μια συσκευή στις **ΚΑΤΑΧΩΡ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ** για πρόσβαση και αναπαραγωγή του βίντεο. Μπορείτε να αναπαράγετε το βίντεο στις συσκευές που είναι καταχωρημένες στο Samsung Link. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση link.samsung.com για περισσότερες πληροφορίες. Βεβαιωθείτε ότι οι καταγεγραμμένες συσκευές είναι ενεργοποιημένες και συνδεδεμένες με δίκτυο Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας.

Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις όταν έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο αποθηκευμένο σε άλλες συσκευές μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Για να αποφύγετε πρόσθετες χρεώσεις, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi.

Πρόσβαση σε βίντεο σε κοντινή συσκευή

Πατήστε **Συσκευές** και επιλέξτε μια συσκευή στις **ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ** για πρόσβαση και αναπαραγωγή του βίντεο. Μπορείτε να αναπαράγετε το βίντεο σε συσκευές με ενεργοποιημένη τη λειτουργία κοινής χρήσης περιεχομένου.

Για ενεργοποίηση της λειτουργίας κοινής χρήσης περιεχομένου, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Κοντινές συσκευές** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Κοντινές συσκευές** προς τα δεξιά. Ανατρέξτε στην ενότητα Κοντινές συσκευές για περισσότερες ρυθμίσεις.

YouTube

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για παρακολούθηση βίντεο από τον ιστότοπο YouTube.

Πατήστε **YouTube** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Παρακολούθηση βίντεο

Πατήστε ☰ και επιλέξτε μια κατηγορία. Για αναζήτηση ενός βίντεο με εισαγωγή λέξης-κλειδιού, πατήστε 🔍.

Περιστρέψτε τη συσκευή σε οριζόντιο προσανατολισμό για να εμφανιστεί η πλήρης οθόνη.

Κοινή χρήση βίντεο

Επιλέξτε το βίντεο προς προβολή, πατήστε ⋖ και κατόπιν επιλέξτε μέθοδο κοινής χρήσης.

Αποστολή βίντεο

Πατήστε ☰ → **Μεταφορτώσεις** → ⬆, επιλέξτε ένα βίντεο, εισάγετε πληροφορίες για το βίντεο και κατόπιν πατήστε ⬆.

Flipboard

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πρόσβαση στα εξατομικευμένα περιοδικά σας.

Πατήστε **Flipboard** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Για εκκίνηση του Flipboard, περάστε στη σελίδα χαιρετισμού, επιλέξτε ειδησεογραφικά θέματα και κατόπιν πατήστε **Build Your Flipboard**.

Επιλέξτε ένα κεντρικό ή ειδικό θέμα, περάστε στις σελίδες του Flipboard και κατόπιν επιλέξτε ένα άρθρο για ανάγνωση.

Google+

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να παραμείνετε συνδεδεμένος με άλλα άτομα μέσω της υπηρεσίας κοινωνικού δικτύου της Google.

Πατήστε **Google+** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Πατήστε **Όλα** για αλλαγή της κατηγορίας και κατόπιν μετακινηθείτε με κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω για προβολή αναρτήσεων από τους κύκλους σας.

Φωτογραφίες

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαχείριση φωτογραφιών, άλμπουμ και βίντεο που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή και μεταφορτώσει στο **Google+**.

Πατήστε **Φωτογραφίες** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Παιχνίδια Play

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για λήψη και λειτουργία παιχνιδιών.

Πατήστε **Παιχνίδια Play** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Μουσική Play

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να ακούτε μουσική από τη συσκευή ή αναπαραγωγή μουσικής από την υπηρεσία cloud της Google.

Πατήστε **Μουσική Play** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Περίπτερο Play

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για ανάγνωση των τελευταίων ειδησεογραφικών άρθρων.

Πατήστε **Περίπτερο Play** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Ασφάλεια

Λειτουργία έκτακτης ανάγκης

Σχετικά με τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να παρατείνετε το χρόνο αναμονής της συσκευής όταν βρίσκεστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όταν ενεργοποιείται αυτή η λειτουργία, η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται και η κατανάλωση της μπαταρίας μειώνεται με περιορισμό ορισμένων λειτουργιών. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε ηχητικούς συναγερμούς και να στείλετε τις πληροφορίες τοποθεσίας σας σε άλλα άτομα με μήνυμα.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε **Λειτουργία έκτακτης ανάγκης**. Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Πρόληψη κινδύνου** → **Λειτουργία έκτακτης ανάγκης** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Λειτουργία έκτακτης ανάγκης** προς τα δεξιά.

Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή μηνυμάτων ή χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

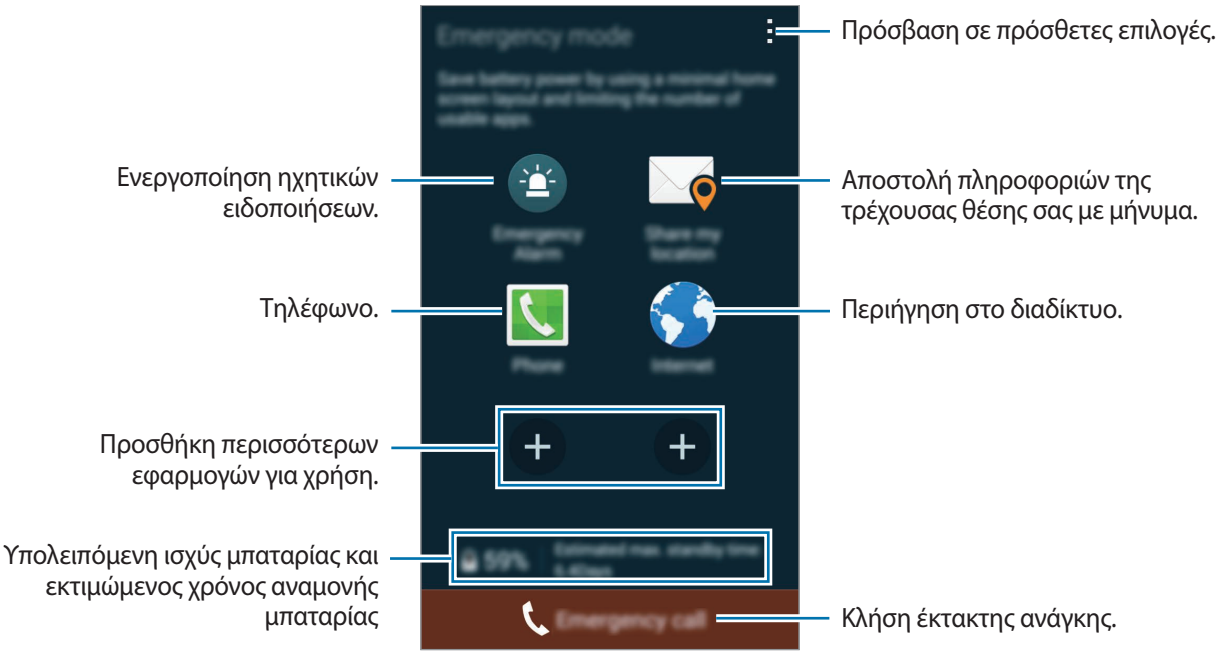
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Ενεργοποίηση ηχητικών ειδοποιήσεων.
Αποστολή πληροφοριών της τρέχουσας θέσης σας με μήνυμα.
Τηλέφωνο.
Περιήγηση στο διαδίκτυο.
Προσθήκη περισσότερων εφαρμογών για χρήση.
Υπολειπόμενη ισχύς μπαταρίας και εκτιμώμενος χρόνος αναμονής μπαταρίας
Κλήση έκτακτης ανάγκης.

Ο εκτιμώμενος μέγιστος χρόνος αναμονής δείχνει το χρόνο που απομένει για να εξαντληθεί η ενέργεια της μπαταρίας αν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή. Ο χρόνος αναμονής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης

Για απενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε **Λειτουργία έκτακτης ανάγκης**. Εναλλακτικά, πατήστε ⋮ → **Απενεργοποίηση λειτουργίας έκτακτης ανάγκης**. Η λειτουργία έκτακτης ανάγκης απενεργοποιείται.

Αποστολή μηνυμάτων βοήθειας

Σχετικά με την αποστολή μηνυμάτων βοήθειας

Μπορείτε να προκαθορίσετε επαφές για αποστολή μηνύματος σε έκτακτη ανάγκη. Στείλτε μηνύματα στις πρωταρχικές επαφές σας, πατώντας γρήγορα το πλήκτρο λειτουργίας τρεις φορές.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Πρόληψη κινδύνου**.

Προσθήκη πρωταρχικών επαφών

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Πρόληψη κινδύνου**.

2 Πατήστε **Διαχείριση κύριων επαφών** → **Δημιουργία κύριας επαφής**.

3 Πατήστε **Δημιουργία νέας επαφής** και εισάγετε πληροφορίες επαφής ή πατήστε **Επιλογή από τις επαφές** για προσθήκη μιας υπάρχουσας επαφής ως πρωταρχική επαφή.

Ρύθμιση μηνυμάτων βοήθειας

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Πρόληψη κινδύνου** → **Αποστολή μηνυμάτων βοήθειας**, σύρετε το διακόπτη **Αποστολή μηνυμάτων βοήθειας** προς τα δεξιά και κατόπιν επιλέξτε περιεχόμενο για συμπερίληψη σε μηνύματα βοήθειας.

Αποστολή μηνυμάτων βοήθειας

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας γρήγορα τρεις φορές. Η συσκευή στέλνει μηνύματα στις πρωταρχικές επαφές σας. Τα μηνύματα συμπεριλαμβάνουν τις πληροφορίες τοποθεσίας σας.

Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή μηνυμάτων ή χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Geo News

Σχετικά με την ειδοποίηση κακών καιρικών συνθηκών (Γεωειδήσεις)

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για λήψη ειδοποιήσεων σχετικά με κακές καιρικές συνθήκες κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας.

- Η λειτουργία ταυτοποιεί την τοποθεσία σας και σάς παρέχει πληροφορίες σχετικά με σφοδρές καιρικές συνθήκες αν προκύψουν στην περιοχή σας. Οι παρεχόμενες πληροφορίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών στην τρέχουσα τοποθεσία σας.

  Για προβολή πληροφοριών σχετικά με κακές καιρικές συνθήκες και τις περιοχές και γλώσσες στις οποίες είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/geonews.
- Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις αν λαμβάνετε ειδοποιήσεις από υπηρεσία μετεωρολογικών προβλέψεων ενώ είστε σε περιαγωγή.
- Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Λήψη ειδοποιήσεων

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Πρόληψη κινδύνου** → **Geo News** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Geo News** προς τα δεξιά.

Σημειώστε το **Αναδυόμενες ειδοποιήσεις**.

Όταν χειροτερεύουν οι καιρικές συνθήκες, η συσκευή εμφανίζει την ειδοποίηση σε ένα αναδυόμενο παράθυρο. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση έκτακτης ανάγκης ή να στείλετε μηνύματα έκτακτης ανάγκης σε προκαθορισμένες επαφές από το αναδυόμενο παράθυρο.

Χρήση του widget Geo News

Μπορείτε να προβάλλετε την τρέχουσα τοποθεσία σας και πληροφορίες για σφοδρές καιρικές συνθήκες στη γεωγραφική περιοχή σας στο widget **Geo News**.

Στην αρχική οθόνη, κυλήστε προς τα αριστερά και πατήστε το widget **Geo News**.

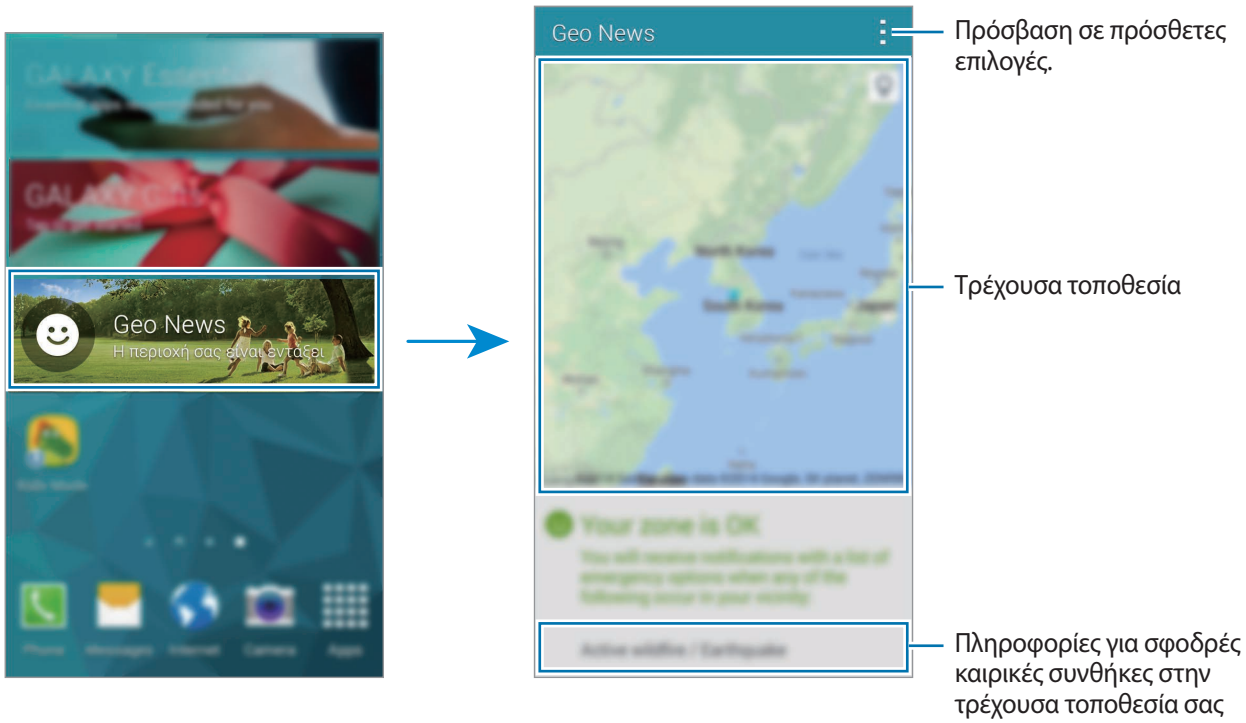
Geo News
Η περιοχή σας είναι εντάξει
Geo News
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Τρέχουσα τοποθεσία
Πληροφορίες για σφοδρές καιρικές συνθήκες στην τρέχουσα τοποθεσία σας

Βοηθητικά προγράμματα

S Finder

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση περιεχομένου στη συσκευή και μέσω του διαδικτύου. Μπορείτε να εφαρμόσετε διάφορα φίλτρα και να προβάλλετε το ιστορικό αναζήτησης.

Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε **S Finder**.

Αναζήτηση για περιεχόμενο

Πατήστε στο πεδίο αναζήτησης και εισάγετε μια λέξη κλειδί ή πατήστε και πείτε μια λέξη κλειδί.

Για να έχετε πιο σύνθετα αποτελέσματα, πατήστε και εφαρμόστε φίλτρα στο πεδίο αναζήτησης.

Για ενημέρωση της λίστας αποτελεσμάτων αναζήτησης, πατήστε → **Ανανέωση**.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους αναζήτησης χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα φίλτρα ή να επιλέξετε κατηγορίες αναζήτησης. Πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Επιλογή φίλτρων** ή **Επιλ. κατηγ. αναζήτησης**.

Διαχείριση του ιστορικού αναζήτησης

Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Διαγραφή ιστορικού**.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να μην αποθηκεύει τα αποτελέσματα αναζήτησης, πατήστε → **Ρυθμίσεις** και κατόπιν ακυρώστε την επιλογή **Αποθ. ιστορικού αναζ.**

S Planner

Έναρξη του S Planner

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαχείριση συμβάντων και εργασιών.

Πατήστε το **S Planner** στην οθόνη εφαρμογών.

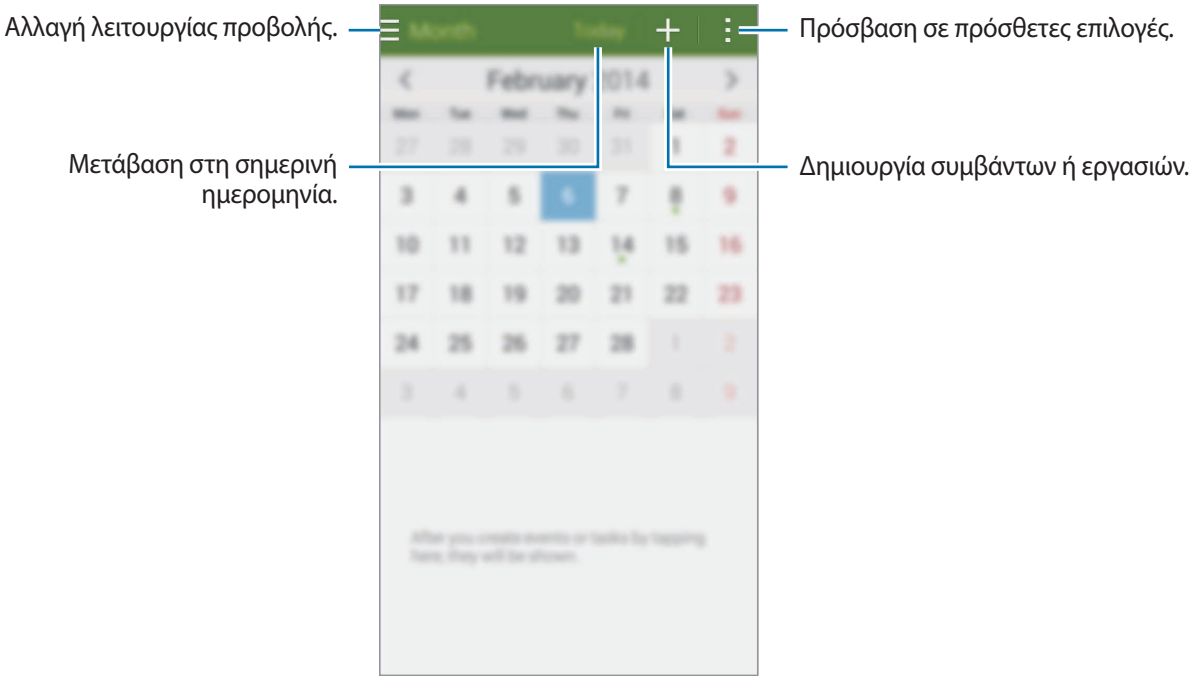

Πατήστε ⋮ και χρησιμοποιήστε τα παρακάτω:

- **Μετάβ. σε**: μετακίνηση σε συγκεκριμένη ημερομηνία.
- **Διαγραφή**: διαγραφή συμβάντων ή εργασιών.
- **Αναζήτηση**: αναζήτηση για συμβάντα ή εργασίες.
- **Ημερολόγια**: επιλογή των ημερολογίων προς εμφάνιση.
- **Συγχρονισμός**: συγχρονισμός συμβάντων και εργασιών με τους λογαριασμούς σας.
- **Ρυθμίσεις**: αλλαγή ρυθμίσεων για S Planner.

Δημιουργία συμβάντων ή εργασιών

1 Πατήστε το **S Planner** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε +. Εναλλακτικά, επιλέξτε μια ημερομηνία που δεν έχει συμβάντα ή εργασίες και πατήστε και πάλι την ημερομηνία.

Αν η ημερομηνία έχει ήδη αποθηκευμένα συμβάντα ή εργασίες, πατήστε στην ημερομηνία και πατήστε +.

3 Επιλέξτε είτε συμβάν είτε εργασία και εισάγετε λεπτομέρειες.

- **Προσθήκη συμβάντος**: ρύθμιση μιας ημερομηνίας έναρξης και λήξης για ένα συμβάν. Μπορείτε να ρυθμίσετε προαιρετική ρύθμιση επανάληψης.
- **Προσθήκη εργασίας**: προσθήκη μιας εργασίας για εκτέλεση σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Μπορείτε να ρυθμίσετε προαιρετική ρύθμιση προτεραιότητας.

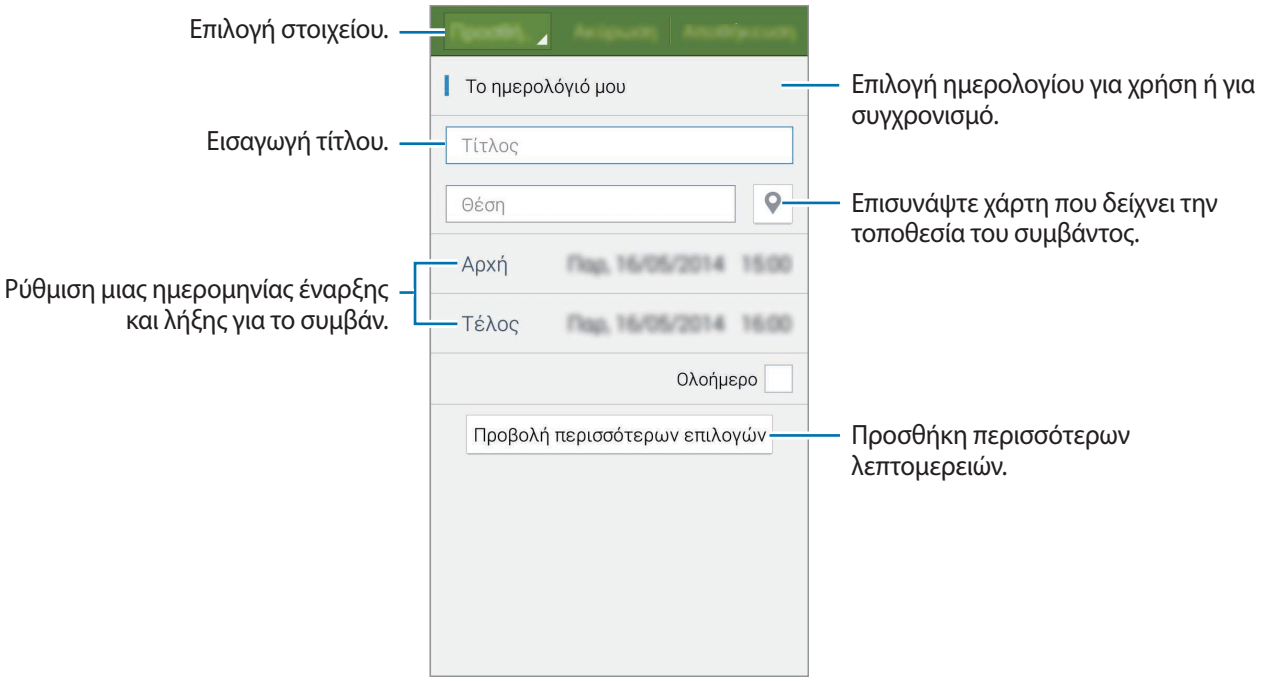

4 Πατήστε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε το συμβάν ή την εργασία.

Συγχρονισμός συμβάντων και εργασιών με τους λογαριασμούς σας

Πατήστε το **S Planner** στην οθόνη εφαρμογών.

Για συγχρονισμό συμβάντων και εργασιών με τους λογαριασμούς σας, πατήστε ⋮ → **Συγχρονισμός**.

Για προσθήκη λογαριασμών προς συγχρονισμό, πατήστε ⋮ → **Ημερολόγια** → **Προσθήκη λογαριασμού**. Κατόπιν, επιλέξτε ένα λογαριασμό για συγχρονισμό και συνδεθείτε με αυτόν. Όταν προστεθεί ένας λογαριασμός, εμφανίζεται ένας πράσινος κύκλος δίπλα στο όνομα του λογαριασμού.

Για αλλαγή της επιλογής συγχρονισμού ενός λογαριασμού, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Λογαριασμοί** και κατόπιν επιλέξτε μια υπηρεσία λογαριασμών.

Διαγραφή συμβάντων ή εργασιών

Πατήστε το **S Planner** στην οθόνη εφαρμογών.

Για να διαγράψετε συμβάντα ή εργασίες, πατήστε ⋮ → **Διαγραφή**, επιλέξτε τα συμβάντα ή τις εργασίες και κατόπιν πατήστε **Τέλος** → **OK**.

Για να διαγράψετε ένα συμβάν ή μια εργασία ενώ την προβάλλετε, πατήστε 🗑 → **OK**.

Για να σημειώσετε εργασίες ως ολοκληρωμένες, πατήστε σε μια ημερομηνία που διαθέτει εργασίες και σημειώστε τις ολοκληρωμένες εργασίες.

Κοινή χρήση συμβάντων ή εργασιών

Πατήστε το **S Planner** στην οθόνη εφαρμογών.

Για κοινή χρήση ενός συμβάντος ή εργασίας ενώ την προβάλλετε, πατήστε ⋮ → **Κοινή χρήση μέσω** και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.

Αριθμ/χανή

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για απλούς ή σύνθετους υπολογισμούς.

Πατήστε **Αριθμ/χανή** στην οθόνη εφαρμογών.

Περιστρέψτε τη συσκευή σε οριζόντιο προσανατολισμό για να εμφανιστεί η επιστημονική έκδοση της αριθμομηχανής. Αν είναι απενεργοποιημένη η **Περιστρ. οθόνης**, πατήστε ⋮ → **Επιστημονική αριθμομηχανή**.

Για να δείτε το ιστορικό της αριθμομηχανής, πατήστε ⌄ για να αποκρύψετε το πληκτρολόγιο.

Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε ⌄ → **Εκκαθάριση ιστορικού**.

Ρολόι

Ειδοποίηση

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρολόι** → **Ειδοποίηση**.

Ρύθμιση ειδοποιήσεων

Πατήστε + στη λίστα ειδοποιήσεων, ρυθμίστε το χρόνο της ειδοποίησης, επιλέξτε τις ημέρες στις οποίες θα επαναλαμβάνεται η ειδοποίηση, ρυθμίστε διάφορες άλλες επιλογές ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε **Αποθήκ.** Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων, πατήστε δίπλα στην ειδοποίηση στη λίστα ειδοποιήσεων.

- **Αναβολή**: ρύθμιση διαλείμματος και του αριθμού επαναλήψεων της ειδοποίησης μετά την προκαθορισμένη ώρα.
- **Έξυπνο ξυπνητήρι**: ρυθμίστε ώρα και ήχο για το έξυπνο ξυπνητήρι. Ένας έξυπνο ξυπνητήρι ξεκινά με χαμηλή ένταση λίγα λεπτά πριν να ξεκινήσει να ηχεί ένα προγραμματισμένο ξυπνητήρι. Η ένταση του έξυπνου ξυπνητηριού αυξάνει σταδιακά μέχρι να το απενεργοποιήσετε ή να ηχήσει το προγραμματισμένο ξυπνητήρι.

Διακοπή ειδοποιήσεων

Σύρετε το ✕ έξω από το μεγάλο κύκλο για να σταματήσετε την ειδοποίηση. Σύρετε το ZZ έξω από το μεγάλο κύκλο για να επαναλάβετε την ειδοποίηση μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Διαγραφή ειδοποιήσεων

Πατήστε ⋮ → **Διαγραφή**, επιλέξτε ξυπνητήρια και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Παγκόσμιο Ρολόι

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρολόι** → **Παγκόσμιο Ρολόι**.

Δημιουργία ρολογιών

Πατήστε + και εισάγετε το όνομα μιας πόλης ή επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα πόλεων.

Για να εφαρμόσετε τη θερινή ώρα, πατήστε παρατεταμένα σε ένα ρολόι και κατόπιν πατήστε .

Διαγραφή ρολογιών

Πατήστε ⋮ → **Διαγραφή**, επιλέξτε ρολόγια και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Χρονόμετρο

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρολόι** → **Χρονόμετρο**.

Πατήστε **Έναρξη** για να χρονομετρήσετε ένα συμβάν. Πατήστε **Γύρος** για καταγραφή των χρόνων των γύρων.

Πατήστε **Διακοπή** για να σταματήσει η χρονομέτρηση. Για εκκαθάριση των χρόνων των γύρων, πατήστε **Μηδενισμ.**

Αντιστρ. μέτρηση

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρολόι** → **Αντιστρ. μέτρηση**.

Ρυθμίστε τη διάρκεια και κατόπιν πατήστε **Έναρξη**.

Σύρετε το ✕ έξω από το μεγάλο κύκλο όταν ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.

Drive

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πρόσβαση σε αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην υπηρεσία αποθήκευσης Google Drive. Μπορείτε να αποθηκεύσετε όλα τα αρχεία σας σε ένα μέρος, να έχετε πρόσβαση σε αυτά από οπουδήποτε και να τα μοιράζεστε με άλλα άτομα.

Πατήστε **Drive** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Dropbox

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αποθήκευση και κοινή χρήση αρχείων με άλλους μέσω της αποθήκευσης cloud Dropbox. Όταν αποθηκεύετε αρχεία στο Dropbox, η συσκευή σας συγχρονίζεται αυτόματα με το διαδικτυακό διακομιστή και τυχόν άλλες συσκευές με εγκατεστημένο το Dropbox.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Πατήστε **Dropbox** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Συνδεθείτε με το λογαριασμό Dropbox. Αν δεν έχετε, δημιουργήστε έναν λογαριασμό Dropbox.

3 Πατήστε **Turn on Camera Upload**.

Η συσκευή μεταφορτώνει φωτογραφίες που τραβήξατε με την κάμερα της συσκευής στο Dropbox. Για μεταφόρτωση βίντεο, σύρετε το διακόπτη **Include videos** προς τα δεξιά.

Για μη αυτόματη μεταφόρτωση φωτογραφιών ή βίντεο, πατήστε **Skip this**.

4 Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:

- : μεταφόρτωση ή άνοιγμα αρχείων. Πατήστε → **Upload here** για μεταφόρτωση αρχείων.
- : προβολή των φωτογραφιών ή βίντεο που μεταφορτώθηκαν. Πατήστε για κοινή χρήση ή διαγραφή αρχείων ή δημιουργία άλμπουμ.
- : άνοιγμα αρχείων στη λίστα αγαπημένων.
- : προβολή ειδοποιήσεων.

Google

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση στο διαδίκτυο. Μπορείτε επίσης να την χρησιμοποιήσετε για αναζήτηση για εφαρμογές και περιεχόμενο εφαρμογών αποθηκευμένο στη συσκευή ή κάρτα μνήμης.

Πατήστε **Google** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Αναζήτηση στη συσκευή

Πατήστε το πεδίο αναζήτησης και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί. Εναλλακτικά, πατήστε και κατόπιν προφέρετε μια λέξη-κλειδί.

Google Now

Προβάλλετε κάρτες Google Now που δείχνουν τρέχουσες πληροφορίες καιρού, δημόσιων συγκοινωνιών, το επόμενο ραντεβού σας και πολλά άλλα, όταν είναι πιθανότερο ότι το χρειάζεστε.

Συνδεθείτε με το Google Now όταν ανοίγετε την αναζήτηση **Google** για πρώτη φορά. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Google Now, πατήστε → **Ρυθμίσεις** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Google Now** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Λειτουργία για παιδιά

Χρησιμοποιήστε το widget αυτό για να προσφέρετε διασκεδαστικό και ασφαλές περιβάλλον για παιδιά περιορίζοντας την πρόσβαση των παιδιών σε ορισμένες εφαρμογές ή περιεχόμενο.

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το widget, πρέπει να το μεταφορτώσετε και να το εγκαταστήσετε. Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Λειτουργία για παιδιά** → **Εγκατάσταση**. Όταν εγκατασταθεί, εμφανίζεται το widget στην αρχική οθόνη και στην οθόνη εφαρμογών.

Για να ξεκινήσει η λειτουργία για παιδιά, πατήστε **Λειτουργία για παιδιά** στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών.

Όταν ξεκινάτε το widget αυτό για πρώτη φορά, πατήστε **Ορισμός PIN** στο κάτω μέρος της οθόνης. Κατόπιν, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.

Αν το widget **Λειτουργία για παιδιά** απεγκατασταθεί τυχαία, μπορείτε να το εγκαταστήσετε πάλι. Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή, πατήστε **Widget**, πατήστε παρατεταμένα στο widget **Λειτουργία για παιδιά**. Σύρετε το widget στην αρχική οθόνη και πατήστε **Λειτουργία για παιδιά** για να το εγκαταστήσετε πάλι.

Αρχική οθόνη λειτουργίας για παιδιά

Η αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές της παιδικής λειτουργίας.

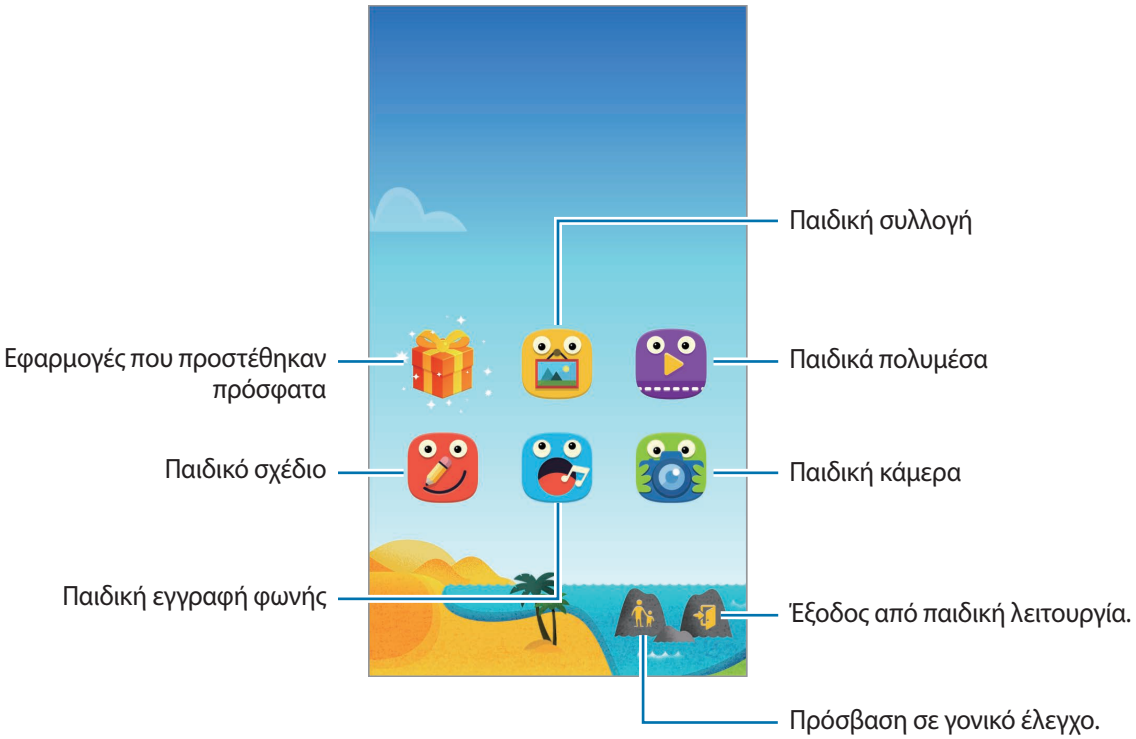

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για προβολή αποθηκευμένων εικόνων, σχεδίων, φωνητικών εγγραφών και αρχείων πολυμέσων στα οποία επιτρέπετε στο παιδί σας να έχει πρόσβαση.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναπαραγωγή αρχείων βίντεο. Πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή αυτή, προσθέστε βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή στην εφαρμογή. Ανατρέξτε στην ενότητα Γονικός έλεγχος για λεπτομέρειες.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για δημιουργία ενός σχεδίου με στυλό, πινέλο και άλλα.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για εγγραφή ή αναπαραγωγή φωνητικών ηχογραφήσεων.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για λήψη φωτογραφιών ή βίντεο.

Περιοχή αναπαραγωγής λειτουργίας για παιδιά

Κυλήστε προς τα δεξιά στην αρχική οθόνη για να ανοίξετε την περιοχή αναπαραγωγής παιδικής λειτουργίας.

Μπορείτε να αλληλεπιδράτε με χαρακτήρες, αντικείμενα φόντου και άλλα.

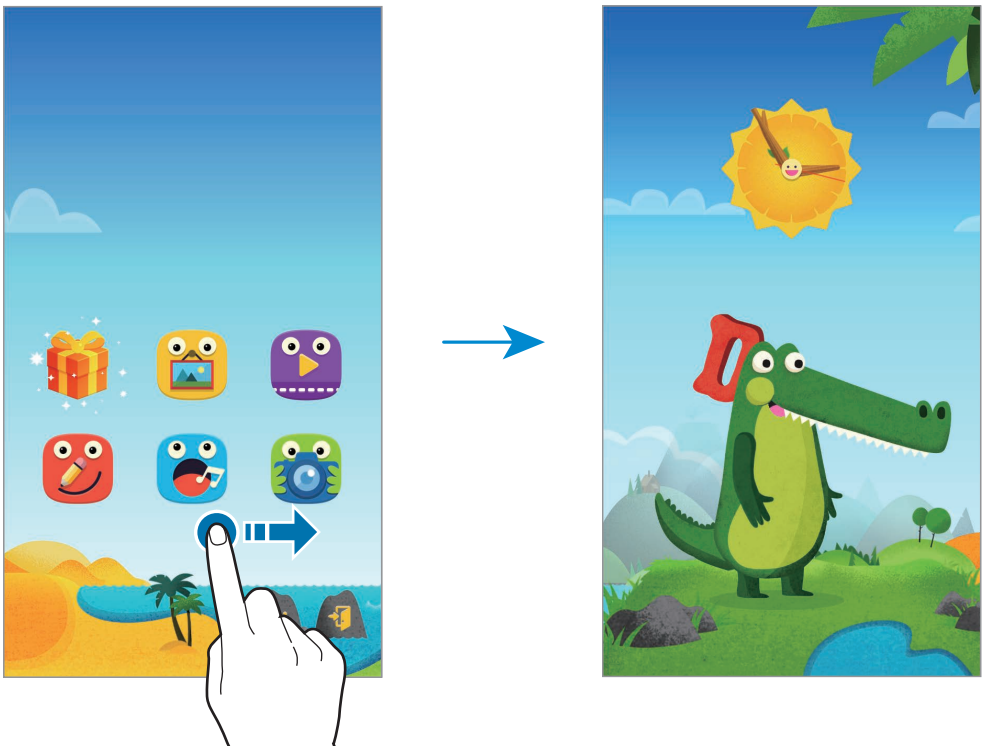

Γονικός έλεγχος

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για ρύθμιση περιορισμών για την παιδική λειτουργία ώστε να ελέγχεται η πρόσβαση σε περιεχόμενο και εφαρμογές. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της παιδικής λειτουργίας, τα χρονικά όρια χρήσης και άλλα.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε και εισάγετε το PIN.

Για έξοδο από το γονικό έλεγχο, πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης.

Πατήστε ☰ και χρησιμοποιήστε τα παρακάτω:

- Όνομα παιδιών: προβολή και επεξεργασία του προφίλ των παιδιών.
- **Δραστηριότητα**: προβολή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο χρήσης της συσκευής από τα παιδιά σας, όπως διάρκεια παιχνιδιού και εφαρμογές συχνής χρήσης.
- **Ημερήσιο όριο παιχνιδιού**: ρύθμιση χρονικού ορίου για διαχείριση της χρήσης από τα παιδιά σας.
- **Εφαρμογές**: προβολή και προσθήκη εφαρμογών που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στην παιδική λειτουργία.
- **Πολυμέσα**: επιτρέψτε στα παιδιά σας να έχουν πρόσβαση σε ορισμένες εικόνες και βίντεο αποθηκευμένα στη συσκευή.
- **Γενικά**: διαμόρφωση ρυθμίσεων παιδικής λειτουργίας.
- **Κατάστημα για παιδιά**: μεταφόρτωση εφαρμογών για παιδιά από το **Samsung Apps**.

Χάρτες

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να εντοπίσετε την τοποθεσία της συσκευής, να αναζητήσετε μέρη ή να λάβετε οδηγίες κατεύθυνσης.

Πατήστε **Χάρτες** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Αναζήτηση για τοποθεσίες

Αναζητήστε τοποθεσίες εισάγοντας μια διεύθυνση ή μια λέξη-κλειδί. Μόλις βρεθεί η τοποθεσία, επιλέξτε μια τοποθεσία για προβολή λεπτομερών πληροφοριών. Ανατρέξτε στη βοήθεια για περισσότερες πληροφορίες.

Λήψη οδηγιών κατεύθυνσης για έναν προορισμό

Πατήστε για ρύθμιση των τοποθεσιών αναχώρησης και προορισμού και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο μετακίνησης. Η συσκευή δείχνει τις διαδρομές για να φθάσετε στον προορισμό.

Σημείωση

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να καταγράψετε σημαντικές πληροφορίες με σκοπό να τις αποθηκεύσετε και να τις προβάλλετε αργότερα.

Πατήστε **Σημείωση** στην οθόνη εφαρμογών.

Προσθήκη και διαχείριση κατηγοριών

Δημιουργήστε κατηγορίες για ταξινόμηση και διαχείριση των σημειώσεών σας.

Στη λίστα σημειώσεων, πατήστε ☰ → **Διαχείριση κατηγοριών**.

Για να προσθέσετε μια νέα κατηγορία, πατήστε +, εισάγετε όνομα μιας κατηγορίας και κατόπιν πατήστε **ΟΚ**.

Για να διαγράψετε μια κατηγορία, πατήστε — δίπλα στην κατηγορία.

Για μετονομασία μιας κατηγορίας, πατήστε παρατεταμένα στο όνομα μιας κατηγορίας, εισάγετε νέο όνομα για την κατηγορία και κατόπιν πατήστε **ΟΚ**.

Για αλλαγή της σειράς των κατηγοριών, πατήστε δίπλα σε μια κατηγορία και σύρετέ την προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε άλλη θέση.

Σύνταξη σημειώσεων

Πατήστε + στη λίστα σημειώσεων και εισάγετε μια σημείωση. Κατά τη σύνταξη μιας σημείωσης, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

- : δημιουργία ή ρύθμιση μιας κατηγορίας.
- : εισαγωγή εικόνων.
- : δημιουργία μιας φωνητικής ηχογράφησης για εισαγωγή.

Για να αποθηκεύσετε τη σημείωση, πατήστε **Αποθήκ.**

Για επεξεργασία μιας σημείωσης, πατήστε σε μια σημείωση και κατόπιν πατήστε στο περιεχόμενο της σημείωσης.

Αναζήτηση για σημειώσεις

Πατήστε στη λίστα σημειώσεων και εισάγετε μια λέξη κλειδί για αναζήτηση σημειώσεων που περιλαμβάνουν τη λέξη κλειδί.

Διαγραφή σημειώσεων

Πατήστε ⋮ → **Διαγραφή**, επιλέξτε σημειώσεις και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Για διαγραφή της σημείωσης κατά την προβολή της, πατήστε ⋮ → **Διαγραφή**.

Τα Αρχεία Μου

Σχετικά με Τα Αρχεία Μου

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πρόσβαση σε κάθε είδους αρχείο αποθηκευμένο στη συσκευή, μεταξύ των οποίων εικόνες, βίντεο, τραγούδια και ηχητικά κλιπ.

Πατήστε **Τα Αρχεία Μου** στην οθόνη εφαρμογών.

Προβολή αρχείων

Πατήστε **Τα Αρχεία Μου** στην οθόνη εφαρμογών.

Επιλέξτε ένα φάκελο για άνοιγμα. Για ανάβαση ενός επιπέδου στον αρχειοκατάλογο, πατήστε <. Για να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη Τα αρχεία μου, πατήστε ⌂.

Επιλέξτε έναν φάκελο, πατήστε ⋮ και κατόπιν χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

- **Επιλογή**: επιλογή αρχείων ή φακέλων.
- **Διαγραφή**: διαγραφή αρχείων ή φακέλων.
- **Δημ/ργία φακέλου**: δημιουργία φακέλου.
- **Προβ. ως**: αλλαγή του τρόπου λειτουργίας προβολής.
- **Ταξινόμηση κατά**: ταξινόμηση αρχείων ή φακέλων.
- **Προσθ. συντόμ.**: προσθήκη συντόμευσης προς το φάκελο στην αρχική οθόνη ή στην κύρια οθόνη του Τα αρχεία μου.
- **Ρυθμίσεις**: αλλαγή των ρυθμίσεων διαχείρισης αρχείων.

Πατήστε παρατεταμένα σε αρχείο ή φάκελο και κατόπιν χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

- : αποστολή αρχείων σε άλλα άτομα ή κοινή χρήση μαζί τους.
- : διαγραφή αρχείων ή φακέλων.
- → **Μετακίνηση**: μετακίνηση αρχείων ή φακέλων σε άλλο φάκελο.
- → **Αντιγραφή**: αντιγραφή αρχείων ή φακέλων σε άλλο φάκελο.
- → **Μετον/σία**: μετονομασία αρχείου ή φακέλου.
- → **Προσθ. συντόμ.**: προσθήκη συντόμευσης προς το φάκελο στην αρχική οθόνη ή στην κύρια οθόνη του Τα αρχεία μου.
- → **Συμπίεση**: συμπίεση αρχείων ή φακέλων για δημιουργία αρχείου zip.
- → **Λεπτομέρειες**: προβολή λεπτομερειών αρχείου ή φακέλου.

Αναζήτηση για αρχεία ή φακέλους

Πατήστε **Τα Αρχεία Μου** στην οθόνη εφαρμογών.

Πατήστε και κατόπιν εισάγετε κριτήρια αναζήτησης για αναζήτηση.

Προβολή πληροφοριών αποθήκευσης

Πατήστε **Τα Αρχεία Μου** στην οθόνη εφαρμογών.

Πατήστε για προβολή πληροφοριών μνήμης για τη συσκευή σας και την κάρτα μνήμης.

Προσθήκη συντομεύσεων διακομιστή FTP στη συσκευή

Προσθέστε συντόμευση ενός διακομιστή FTP στην περιοχή συντομεύσεων.

Πατήστε **Τα Αρχεία Μου** στην οθόνη εφαρμογών.

Πατήστε → **Προσθήκη διακομιστή FTP**, εισάγετε λεπτομέρειες όπως διεύθυνση διακομιστή, όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Σύνδεση με άλλες συσκευές

NFC

Σχετικά με το NFC

Η συσκευή σας επιτρέπει να διαβάζετε ετικέτες επικοινωνίας κοντινού πεδίου (NFC) που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με προϊόντα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για να προβείτε σε πληρωμές και να αγοράσετε εισιτήρια για τις συγκοινωνίες ή για εκδηλώσεις μετά τη λήψη των απαιτούμενων εφαρμογών.

Η μπαταρία περιέχει μια ενσωματωμένη κεραία NFC. Χειριστείτε την μπαταρία προσεκτικά για να αποφύγετε να προκαλέσετε ζημιά στην κεραία NFC.

Πριν τη χρήση της λειτουργίας αυτής

- Ελέγξτε τη θέση των κεραιών NFC στη συσκευή σας και στην άλλη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας και τις συσκευές με τις οποίες θέλετε να συνδεθείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη της συσκευής δεν είναι κλειδωμένη. Διαφορετικά, η συσκευή δεν θα διαβάζει ετικέτες NFC ούτε θα λαμβάνει δεδομένα.

Χρήση της λειτουργίας NFC

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία NFC για να στείλετε εικόνες ή επαφές σε άλλες συσκευές και να διαβάζετε πληροφορίες προϊόντων από ετικέτες NFC. Αν τοποθετήσετε κάρτα SIM ή USIM με λειτουργία πληρωμών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να κάνετε εύκολα πληρωμές.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **NFC** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **NFC** προς τα δεξιά.

Τοποθετήστε την περιοχή της κεραίας NFC στο πίσω μέρος της συσκευής σας κοντά σε μια ετικέτα NFC. Εμφανίζονται οι πληροφορίες από την ετικέτα.

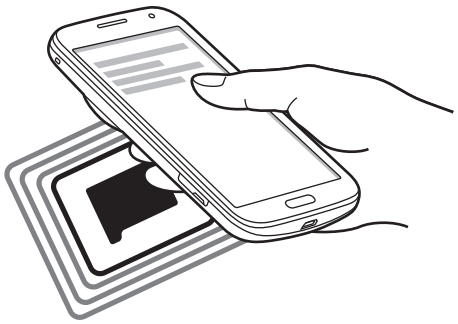

Πραγματοποίηση αγοράς με τη λειτουργία NFC

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία NFC ώστε να κάνετε πληρωμές, πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία πληρωμών κινητής τηλεφωνίας. Για να εγγραφείτε ή να μάθετε λεπτομέρειες σχετικά με την υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **NFC** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **NFC** προς τα δεξιά.

Πιέστε την περιοχή της κεραίας NFC στο πίσω μέρος της συσκευής σας σε μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας NFC.

Αποστολή δεδομένων

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Android Beam για αποστολή δεδομένων, όπως ιστοσελίδες και επαφές, σε συσκευές με δυνατότητα NFC.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **NFC** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **NFC** προς τα δεξιά.

2 Πατήστε **Android Beam** και σύρετε το διακόπτη **Android Beam** προς τα δεξιά.

3 Επιλέξτε ένα στοιχείο και αγγίξτε την κεραία NFC της άλλης συσκευής στην κεραία NFC της συσκευής σας.

4 Όταν εμφανιστεί το **Αγγίξτε για μετάδοση.** στην οθόνη, πατήστε την οθόνη της συσκευής σας για να στείλετε το στοιχείο.

Bluetooth

Σχετικά με το Bluetooth

Η λειτουργία Bluetooth δημιουργεί μια απευθείας ασύρματη σύνδεση μεταξύ δύο συσκευών σε μικρή απόσταση. Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες συσκευές.

- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω της λειτουργίας Bluetooth.
- Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
- Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα, πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη παρακολούθηση επικοινωνιών για εμπορικούς σκοπούς).

  Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη για τις επιπτώσεις παράνομης χρήσης της λειτουργίας Bluetooth.

Πριν τη χρήση της λειτουργίας αυτής

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας και τις συσκευές με τις οποίες θέλετε να συνδεθείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές έχουν ρυθμιστεί ως ορατές για άλλες συσκευές Bluetooth.

Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth**, σύρετε το διακόπτη **Bluetooth** προς τα δεξιά και κατόπιν πατήστε **Σάρωση**. Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ως ορατή για άλλες συσκευές, πατήστε το όνομα της συσκευής.

2 Επιλέξτε μια συσκευή για δημιουργία ζεύγους.

Αν η συσκευή σας έχει δημιουργήσει ζεύγος με τη συσκευή παλαιότερα, πατήστε το όνομα της συσκευής χωρίς να επιβεβαιώσετε τον κωδικό που δημιουργείται αυτόματα.

3 Αποδεχτείτε το αίτημα εξουσιοδότησης Bluetooth και στις δύο συσκευές για επιβεβαίωση.

Αποστολή και λήψη δεδομένων

Πολλές εφαρμογές υποστηρίζουν μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth. Μπορείτε να μοιραστείτε δεδομένα, όπως επαφές και αρχεία πολυμέσων, με άλλες συσκευές Bluetooth. Οι παρακάτω ενέργειες αποτελούν παράδειγμα αποστολής μιας εικόνας σε άλλη συσκευή.

Αποστολή μιας εικόνας

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Συλλογή**.

2 Επιλέξτε μια εικόνα.

3 Πατήστε → **Bluetooth** και κατόπιν επιλέξτε μια συσκευή για δημιουργία ζεύγους.

Αν η συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να ενεργοποιήσει η συσκευή την επιλογή ορατότητας. Ή ρυθμίστε τη συσκευή σας ως ορατή για άλλες συσκευές.

4 Αποδεχτείτε το αίτημα εξουσιοδότησης Bluetooth στην άλλη συσκευή.

Λήψη μιας εικόνας

Όταν μια άλλη συσκευή σας στέλνει μια εικόνα, αποδεχτείτε το αίτημα εξουσιοδότησης Bluetooth. Η ληφθείσα εικόνα αποθηκεύεται στο φάκελο **Συλλογή** → **Download**.

Κατάργηση ζεύγους συσκευών Bluetooth

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth**.

Η συσκευή εμφανίζει τις συσκευές σε ζεύγος στη λίστα.

2 Πατήστε δίπλα στο όνομα της συσκευής για κατάργηση του ζεύγους.

3 Πατήστε **Κατάργηση ζεύγους**.

S Beam

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για αποστολή δεδομένων, όπως βίντεο, εικόνες και έγγραφα.

Πριν τη χρήση της λειτουργίας αυτής

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC ή Wi-Fi Direct είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας και τις συσκευές στις οποίες θέλετε να στείλετε αρχεία.

Αποστολή δεδομένων

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **NFC** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **NFC** προς τα δεξιά.

2 Πατήστε **S Beam** και σύρετε το διακόπτη **S Beam** προς τα δεξιά.

3 Επιλέξτε ένα αρχείο και αγγίξτε την κεραία NFC της άλλης συσκευής στην κεραία NFC της συσκευής σας.

4 Όταν εμφανιστεί το **Αγγίξτε για μετάδοση.** στην οθόνη, πατήστε την οθόνη της συσκευής σας για να στείλετε το αρχείο.

- Μην στέλνετε δεδομένα που προστατεύονται με πνευματικά δικαιώματα μέσω S Beam. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παραβιάζει τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η Samsung δεν αναλαμβάνει τυχόν ευθύνες που προκαλούνται από την παράνομη χρήση δεδομένων που καλύπτονται με πνευματικά δικαιώματα.
- Αν και οι δύο συσκευές επιχειρούν να στείλουν δεδομένα ταυτοχρόνως, η μεταφορά αρχείων ενδέχεται να αποτύχει.

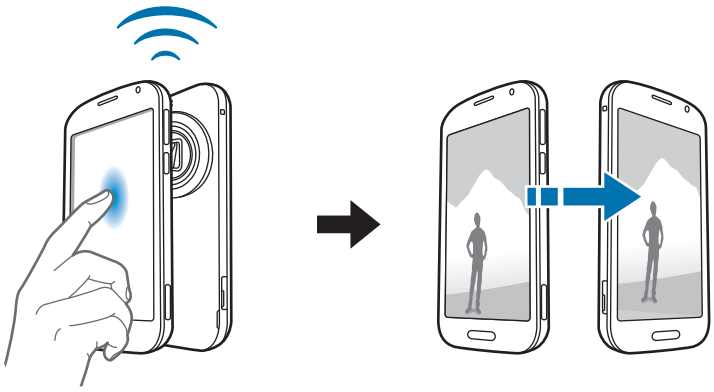

Γρήγορη σύνδεση

Σχετικά με τη γρήγορη σύνδεση

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για εύκολη αναζήτηση και σύνδεση με κοντινές συσκευές. Μπορείτε επίσης εύκολα να μοιραστείτε περιεχόμενο αποθηκευμένο στη συσκευή σας με υπολογιστές.

- Οι μέθοδοι σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο των συνδεδεμένων συσκευών ή το περιεχόμενο κοινής χρήσης.
- Το όνομα της συσκευής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συσκευές Bluetooth της δημιουργίας ζεύγους. Για παράδειγμα, το όνομα της συσκευής μπορεί να εμφανίζεται ως BT MAC.

Πριν τη χρήση της λειτουργίας αυτής

- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές προς σύνδεση υποστηρίζουν τη λειτουργία γρήγορης σύνδεσης και ότι οι οθόνες τους είναι ενεργοποιημένες.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Wi-Fi Direct ή Bluetooth είναι ενεργοποιημένη σε συσκευές που δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία γρήγορης σύνδεσης.

Σύνδεση με άλλες συσκευές

1 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε **Γρήγορη σύνδεση**.

Όταν ανοίξει το πλαίσιο, η λειτουργία Bluetooth ενεργοποιείται αυτόματα και η συσκευή αναζητά κοντινές συσκευές.

2 Επιλέξτε μια συσκευή για σύνδεση.

Το επόμενο βήμα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση μεταξύ των συσκευών.

Για να επιτρέπεται σε κοντινές συσκευές να αναζητούν τη συσκευή σας και να συνδέονται με αυτήν, πατήστε ⋮ → **Πάντα έτοιμο για σύνδεση** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Πάντα έτοιμο για σύνδεση** προς τα δεξιά.

Νέα αναζήτηση για συσκευές

Αν η επιθυμητή συσκευή δεν εμφανίζεται στη λίστα, αναζητήστε τη συσκευή.

Πατήστε ↻ και επιλέξτε τη συσκευή από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.

Αποσύνδεση συσκευών

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία γρήγορης σύνδεσης, πατήστε ⌄ στο πάνω μέρος της οθόνης. Εναλλακτικά, πατήστε ↩.

Κοινή χρήση περιεχομένου

Μοιραστείτε περιεχόμενο με τις συνδεδεμένες συσκευές.

1 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε **Γρήγορη σύνδεση**.

2 Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.

3 Επιλέξτε μια κατηγορία πολυμέσων.

4 Επιλέξτε το περιεχόμενο για κοινή χρήση και πατήστε **OK**.

Η συσκευή σας στέλνει το περιεχόμενο στη συνδεδεμένη συσκευή.

Σύνδεση με Group Play

Μοιραστείτε περιεχόμενο με άλλες συσκευές χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Group Play.

Πριν τη χρήση της λειτουργίας αυτής

- Αναζητήστε ή συνδεθείτε με μια συνάντηση που έχει δημιουργηθεί ή δημιουργήστε μια νέα συνάντηση.
- Εγκαταστήστε την εφαρμογή Group Play και στις δύο συσκευές. Μπορείτε να μεταφορτώσετε την εφαρμογή από τα **Samsung Apps** ή **Play Store**.

1 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε **Γρήγορη σύνδεση**.

2 Πατήστε **Σύνδεση** από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.

Μόνο συσκευές που υποστηρίζουν συνεδρίες Group Play εμφανίζονται στη λίστα.

3 Επιλέξτε μια συνάντηση Group Play για σύνδεση.

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση μεταξύ των συσκευών.

Εξερεύνηση υπολογιστών

Εκκινήστε την εφαρμογή Samsung Link για χρήση περιεχομένου αποθηκευμένου σε υπολογιστές συνδεδεμένους από μακριά. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung.

Πριν τη χρήση της λειτουργίας αυτής

- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές που χρησιμοποιούν τη λειτουργία αυτή είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο.
- Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι υπολογιστές με τους οποίους θα συνδεθεί η συσκευή είναι καταχωρημένοι στην εφαρμογή Samsung Link.
- Εγκαταστήστε την εφαρμογή Samsung Link και στις δύο συσκευές. Μπορείτε να μεταφορτώσετε την εφαρμογή από τα **Samsung Apps** ή **Play Store**.

1 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε **Γρήγορη σύνδεση**.

2 Πατήστε **Σύνδεση** από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.

Μόνο οι διαθέσιμοι υπολογιστές εμφανίζονται στη λίστα.

3 Επιλέξτε έναν υπολογιστή για σύνδεση.

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση μεταξύ των συσκευών.

Screen Mirroring

Σχετικά με τον κατοπτρισμό οθόνης

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να συνδέσετε τη συσκευή σας με μια μεγάλη οθόνη με μια συσκευή AllShare Cast ή HomeSync και κατόπιν μοιραστείτε τα περιεχόμενά σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή με άλλες συσκευές που υποστηρίζουν τη λειτουργία Wi-Fi Miracast.

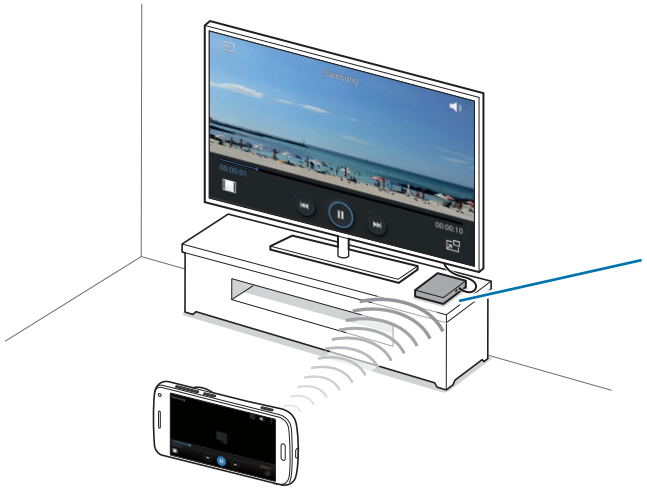

- Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Συσκευές με δυνατότητα Miracast που δεν υποστηρίζουν την Προστασία ψηφιακού περιεχομένου ζώνης υψηλών συχνοτήτων (HDCP 2.X) ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη λειτουργία αυτή.
- Μπορεί να γίνεται προσωρινή αποθήκευση ορισμένων αρχείων κατά την αναπαραγωγή ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου.
- Για να εξοικονομείτε ενέργεια, απενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτή όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Αν προσδιορίσετε μια συχνότητα Wi-Fi, οι συσκευές AllShare Cast ή HomeSync ενδέχεται να μην εντοπίζονται ή να μην συνδέονται.
- Αν κάνετε αναπαραγωγή βίντεο ή παιχνιδιών σε τηλεόραση, επιλέξτε κατάλληλο τρόπο λειτουργίας τηλεόρασης για να έχετε την καλύτερη εμπειρία.

Πριν τη χρήση της λειτουργίας αυτής

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή με δυνατότητα Screen Mirroring είναι συνδεδεμένη με την τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI.
- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.

Προβολή περιεχομένου σε τηλεόραση

Πριν συνδέσετε μια τηλεόραση με τη συσκευή σας, συνδέστε την τηλεόραση και τη συσκευή με δυνατότητα κατοπτρισμού οθόνης. Για δημιουργία της σύνδεσης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής. Οι παρακάτω ενέργειες αποτελούν παράδειγμα προβολής περιεχομένου σε τηλεόραση που συνδέεται με μια συσκευή AllShare Cast.

1 Στην τηλεόραση, επιλέξτε μια λειτουργία σύνδεσης, όπως η λειτουργία HDMI, για να συνδεθείτε με εξωτερική συσκευή.

2 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Screen Mirroring**.

Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.

3 Επιλέξτε μια συσκευή για σύνδεση.

Η οθόνη της συσκευής εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

Αν συνδέετε τη συσκευή για πρώτη φορά, πατήστε παρατεταμένα στο όνομα του κλειδωτηριού στη λίστα και εισάγετε τον κωδικό PIN που φαίνεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

4 Ανοίξτε ή αναπαράγετε ένα αρχείο και κατόπιν ελέγξτε την οθόνη με τα πλήκτρα της συσκευής σας.

Διακοπή προβολής περιεχομένου

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Screen Mirroring** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Screen Mirroring** προς τα αριστερά.

Χρήση της λειτουργίας εκτύπωσης

Συνδέστε τη συσκευή με έναν εκτυπωτή για εκτύπωση εικόνων ή εγγράφων.

Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.

Πριν τη χρήση της λειτουργίας αυτής

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Wi-Fi ή Wi-Fi Direct είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας και τον εκτυπωτή.

Σύνδεση με εκτυπωτή

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Εκτύπωση**, επιλέξτε έναν τύπο εκτυπωτή και κατόπιν σύρετε το διακόπτη πάνω δεξιά στην οθόνη προς τα δεξιά. Η συσκευή αναζητά εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τη συσκευή σας. Επιλέξτε εκτυπωτή για χρήση ως προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

Για προσθήκη εκτυπωτών μη αυτόματα, πατήστε ⋮ → **Προσθέστε εκτυπωτή** → +, εισάγετε λεπτομέρειες και κατόπιν πατήστε **OK**.

Για αλλαγή των ρυθμίσεων εκτύπωσης, πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις**.

Εκτύπωση περιεχομένου

Κατά την προβολή περιεχομένου, όπως εικόνες ή έγγραφα, πατήστε ⋮ → **Εκτύπωση** και κατόπιν επιλέξτε εκτυπωτή.

Διαχειριστής συσκευής & δεδομένων

Αναβάθμιση της συσκευής

Μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση της συσκευής με το τελευταίο λογισμικό.

Ασύρματη αναβάθμιση

Η συσκευή μπορεί να αναβαθμιστεί απευθείας με το τελευταίο λογισμικό με την υπηρεσία ασύρματης αναβάθμισης υλικού (FOTA).

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Πληροφορίες συσκευής** → **Ενημέρωση λογισμικού** → **Ενημέρωση τώρα**.

Αναβάθμιση με Samsung Kies

Κάντε λήψη του τελευταίου Samsung Kies από τον ιστότοπο της Samsung. Κάντε εκκίνηση του Samsung Kies και συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή. Το Samsung Kies αναγνωρίζει αυτόματα τη συσκευή και δείχνει τις διαθέσιμες ενημερώσεις σε ένα πλαίσιο διαλόγου, εάν υπάρχουν. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Ενημέρωση στο πλαίσιο διαλόγου για να ξεκινήσει η αναβάθμιση. Ανατρέξτε στη βοήθεια Samsung Kies για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αναβάθμισης.

- Μην απενεργοποιείτε τον υπολογιστή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB ενώ γίνεται αναβάθμιση της συσκευής.
- Κατά τη διάρκεια αναβάθμισης της συσκευής, μην συνδέετε άλλες συσκευές πολυμέσων στον υπολογιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παρεμβληθεί στη διαδικασία ενημέρωσης.

Μεταφορά αρχείων μεταξύ της συσκευής και υπολογιστή

Μετακινήστε αρχεία ήχου, βίντεο, εικόνων ή άλλους τύπους αρχείων από τη συσκευή στον υπολογιστή ή αντίστροφα.

- Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB από τη συσκευή κατά τη μεταφορά αρχείων. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια δεδομένων ή ζημιά στη συσκευή.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από τον υπολογιστή κατά την αναπαραγωγή αρχείων αποθηκευμένων στη συσκευή στο συνδεδεμένο υπολογιστή. Αφού τελειώσετε την αναπαραγωγή του αρχείου, αποσυνδέστε τη συσκευή από τον υπολογιστή.
- Οι συσκευές ενδέχεται να μην συνδέονται σωστά αν συνδέονται μέσω USB hub. Συνδέετε τη συσκευή απευθείας στη θύρα USB του υπολογιστή.

Σύνδεση ως συσκευή πολυμέσων

1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

2 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε **Συνδέθηκε ως συσκευή πολυμέσων** → **Συσκευή μέσων (MTP)**.

Πατήστε **Κάμερα (PTP)** αν ο υπολογιστής σας δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο μεταφοράς πολυμέσων (MTP) ή δεν έχει εγκατασταθεί κατάλληλος οδηγός.

3 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.

Σύνδεση με Samsung Kies

Το Samsung Kies είναι μια εφαρμογή υπολογιστή που διαχειρίζεται περιεχόμενα πολυμέσων και προσωπικά στοιχεία με συσκευές Samsung. Κάντε λήψη του τελευταίου Samsung Kies από τον ιστότοπο της Samsung.

1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

Γίνεται αυτόματη εκκίνηση του Samsung Kies στον υπολογιστή. Αν δεν γίνει εκκίνηση του Samsung Kies, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Samsung Kies στον υπολογιστή.

2 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.

Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.

Εφεδρικά αντίγραφα και επαναφορά δεδομένων

Διατηρήστε τα προσωπικά στοιχεία σας, τα δεδομένα εφαρμογών και τις ρυθμίσεις ασφαλή στη συσκευή σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα των ευαίσθητων πληροφοριών σας σε λογαριασμό εφεδρικών αντιγράφων και να μεταβείτε σε αυτά αργότερα.

Χρήση λογαριασμού Google

1 Πατήστε **Ρυθμίσεις** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά** και σημειώστε **Δημ. αντιγρ. ασφ. δεδ. μου**.

3 Πατήστε **Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας** και επιλέξτε ένα λογαριασμό ως λογαριασμό εφεδρικών αντιγράφων.

Για επαναφορά δεδομένων, μπορείτε να συνδεθείτε με το λογαριασμό Google μέσω του μάγου διαμόρφωσης. Μπορείτε να εκκινήσετε και να ανοίξετε το μάγο διαμόρφωσης εκτελώντας μια επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων στη συσκευή. Αν δεν συνδεθείτε με το λογαριασμό Google μέσω του μάγου διαμόρφωσης, δεν μπορείτε να επαναφέρετε τα εφεδρικά αντίγραφα δεδομένων.

Χρήση λογαριασμού Samsung

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Λογαριασμοί** → **Προσθήκη λογαριασμού** → **Λογαριασμός Samsung account** και κατόπιν συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung.

2 Πατήστε **Ρυθμίσεις** στην οθόνη εφαρμογών.

3 Πατήστε **Cloud** → **Αντίγραφο ασφαλείας**, σημειώστε τα στοιχεία των οποίων θα δημιουργηθούν εφεδρικά αντίγραφα και κατόπιν πατήστε **Δημ. αντιγρ. ασφαλ. τώρα** → **Αντίγραφο ασφαλείας**.

Για επαναφορά δεδομένων, πατήστε **Επαν/φορά**, επιλέξτε τα στοιχεία για επαναφορά και κατόπιν πατήστε **Επαναφορά τώρα**.

Εκτέλεση επαναφοράς δεδομένων

Διαγράψτε όλες τις ρυθμίσεις και δεδομένα στη συσκευή. Πριν εκτελέσετε την επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Ανατρέξτε στην ενότητα Εφεδρικά αντίγραφα και επαναφορά δεδομένων για λεπτομέρειες.

1 Πατήστε **Ρυθμίσεις** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά** → **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων**.

3 Πατήστε **Επαναφορά συσκευής** → **Διαγραφή όλων**.

Η συσκευή επανεκκινείται αυτόματα.

Ρυθμίσεις

Σχετικά με τις ρυθμίσεις

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαμόρφωση της συσκευής, ρύθμιση των επιλογών των εφαρμογών και προσθήκη λογαριασμών.

Πατήστε **Ρυθμίσεις** στην οθόνη εφαρμογών.

Για αναζήτηση ρυθμίσεων με εισαγωγή λέξεων-κλειδιών, πατήστε .

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Προβάλλετε τη λίστα των αγαπημένων σας επιλογών για ρυθμίσεις.

Για επεξεργασία της λίστας των αγαπημένων σας επιλογών για ρυθμίσεις, πατήστε ⋮ → **Επεξεργασία γρήγορων ρυθμίσεων**, πραγματοποιήστε μια επιλογή ρυθμίσεων και κατόπιν πατήστε **Αποθήκ.**

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Wi-Fi

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες συσκευές δικτύου.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Wi-Fi** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Wi-Fi** προς τα δεξιά.

Μπορείτε να διατηρήσετε μια σταθερή σύνδεση δικτύου επιλέγοντας αυτόματα είτε το Wi-Fi είτε το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για χρήση του ισχυρότερου σήματος. Για αυτόματη εναλλαγή μεταξύ δικτύων, σημειώστε το **Έξυπνη εναλλαγή δικτύου**.

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές, πατήστε ⋮.

- **Σάρωση**: αναζήτηση για διαθέσιμα δίκτυα.
- **Wi-Fi Direct**: ενεργοποίηση Wi-Fi Direct και σύνδεση συσκευών απευθείας μέσω Wi-Fi για κοινή χρήση αρχείων.
- **Για προχωρημένους**: προσαρμογή ρυθμίσεων Wi-Fi.
- **Κουμπί προώθησης WPS**: σύνδεση με ασφαλισμένο δίκτυο Wi-Fi με πλήκτρο WPS.
- **Εισαγωγή WPS PIN**: σύνδεση με ασφαλισμένο δίκτυο Wi-Fi με κωδικό WPS PIN.
- **Βοήθεια**: πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για Wi-Fi.

Ρύθμιση πολιτικής αδράνειας Wi-Fi

Πατήστε ⋮ → **Για προχωρημένους** → **Διατηρήστε ενεργοποιημένο το Wi-Fi κατά την κατάσταση αδράνειας**.

Όταν είναι απενεργοποιημένη η οθόνη, η συσκευή απενεργοποιεί αυτόματα τις συνδέσεις Wi-Fi. Όταν συμβεί αυτό, η συσκευή πραγματοποιεί αυτόματα πρόσβαση σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας αν έχει ρυθμιστεί να τα χρησιμοποιεί. Αυτό μπορεί να προκαλέσει χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων. Για να αποφύγετε πρόσθετες χρεώσεις, ρυθμίστε την επιλογή αυτή σε **Πάντα**.

Ρύθμιση ειδοποίησης δικτύου

Η συσκευή μπορεί να ανιχνεύει ανοιχτά δίκτυα Wi-Fi και να εμφανίζει ένα εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης για να ειδοποιεί όταν είναι διαθέσιμα.

Πατήστε ⋮ → **Για προχωρημένους** και σημειώστε το **Ειδοποίηση δικτύου** για ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

Wi-Fi Direct

Το Wi-Fi Direct συνδέει συσκευές απευθείας μέσω ενός δικτύου Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο πρόσβασης.

Πατήστε ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth για ανταλλαγή πληροφοριών σε κοντινή απόσταση.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Bluetooth** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Bluetooth** προς τα δεξιά.

Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε ⋮.

- **Χρονικό όριο ορατότητας**: ρύθμιση χρονικής διάρκειας κατά την οποία η συσκευή είναι ορατή.
- **Ληφθέντα αρχεία**: προβολή των παραληφθέντων αρχείων μέσω της λειτουργίας Bluetooth.
- **Μετονομασία συσκευής**: αλλαγή του ονόματος της συσκευής.
- **Βοήθεια**: πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για Bluetooth.

Tethering και Mobile hotspot

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως φορητό σημείο πρόσβασης για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με άλλες συσκευές. Ανατρέξτε στην ενότητα Tethering συσκευών και χρήση σημείων πρόσβασης κινητής τηλεφωνίας για λεπτομέρειες.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Tethering και Mobile hotspot**.

- **Mobile hotspot**: χρήση του φορητού σημείου πρόσβασης κινητής τηλεφωνίας ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες συσκευές μέσω του δικτύου Wi-Fi. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή όταν δεν είναι διαθέσιμη η σύνδεση δικτύου.
- **Tethering μέσω USB**: χρήση του tethering μέσω USB ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστή μέσω USB. Όταν είστε συνδεδεμένοι με υπολογιστή, η συσκευή χρησιμοποιείται ως ασύρματο μόντεμ για τον υπολογιστή.
- **Tethering μέσω Bluetooth**: χρήση του tethering μέσω Bluetooth ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες συσκευές μέσω Bluetooth.

Λειτουργία πτήσης

Απενεργοποιεί όλες τις ασύρματες λειτουργίες στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνον υπηρεσίες που δεν παρέχονται από δίκτυο.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Λειτουργία πτήσης**.

Χρήση δεδομένων

Παρακολουθείτε τον όγκο χρήσης δεδομένων και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τον περιορισμό τους.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Χρήση δεδομένων**.

- **Δεδομ. κινητής συσκ.**: ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων σε οποιοδήποτε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- **Ορισμός ορίου χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας**: ρύθμιση ορίου για τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
- **Κύκλος χρήσης δεδομένων**: ρύθμιση ημερομηνίας για τη μηνιαία επαναφορά παρακολούθησης της χρήσης δεδομένων μεταξύ περιόδων.

Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε ⋮.

- **Περιαγωγή δεδομένων**: ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή.
- **Περιορισμός δεδ. παρασκηνίου**: ρύθμιση της συσκευής για απενεργοποίηση συγχρονισμού στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιείτε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- **Αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου συγχρονισμού εφαρμογών. Μπορείτε να επιλέξετε ποιες πληροφορίες να συγχρονίζονται για κάθε λογαριασμό στο **Ρυθμίσεις** → **Λογαριασμοί**.
- **Εμφάνιση χρήσης Wi-Fi**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της χρήσης δεδομένων μέσω Wi-Fi.
- **Φορ. Σημεία Πρόσβασης**: επιλογή σημείων πρόσβασης κινητής τηλεφωνίας για να αποτρέπεται η χρήση τους από εφαρμογές που λειτουργούν στο παρασκήνιο.

Τοποθεσία

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τις άδειες πληροφοριών τοποθεσίας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Τοποθεσία** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Τοποθεσία** προς τα δεξιά.

- **Λειτουργία**: επιλογή μιας μεθόδου για συλλογή των δεδομένων θέσης σας.
- **ΠΡΟΣΦ. ΑΙΤ. ΕΝΤΟΠ. ΘΕΣΗΣ**: προβολή των εφαρμογών που ζητούν τις πληροφορίες της τρέχουσας θέσης σας και τη χρήση της μπαταρίας από αυτές.
- **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΟΠ. ΘΕΣΗΣ**: προβολή των υπηρεσιών τοποθεσίας που χρησιμοποιεί η συσκευή σας.
- **Οι τοποθεσίες μου**: ρύθμιση προφίλ για χρήση για συγκεκριμένες τοποθεσίες όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες GPS, Wi-Fi ή Bluetooth για εύρεση της τρέχουσας τοποθεσίας σας.

Περισσότερα δίκτυα

Προσαρμογή των ρυθμίσεων για έλεγχο των δικτύων.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Περισσότερα δίκτυα**.

Προεπιλεγμένη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων

Επιλέξτε την προεπιλεγμένη εφαρμογή για χρήση κατά την ανταλλαγή μηνυμάτων.

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

- **Δεδομ. κινητής συσκ.**: ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων σε οποιοδήποτε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- **Περιαγωγή δεδομένων**: ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή.
- **Ονόματα σημείων πρόσβασης**: καθορισμός ονομάτων σημείων πρόσβασης (APN).
- **Λειτουργία δικτύου**: επιλογή τύπου δικτύου.
- **Φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου**: αναζήτηση διαθέσιμων δικτύων και επιλογή ενός δικτύου για περιαγωγή.

VPN

Διαμορφώστε και συνδεθείτε με εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN).

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

NFC

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC για ανάγνωση ή γραφή ετικετών NFC που περιέχουν πληροφορίες.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **NFC** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **NFC** προς τα δεξιά.

- **Android Beam**: ενεργοποίηση της λειτουργίας Android Beam για αποστολή δεδομένων, όπως ιστοσελίδες και επαφές, σε συσκευές με δυνατότητα NFC.
- **S Beam**: ενεργοποίηση της λειτουργίας S Beam για αποστολή δεδομένων, όπως βίντεο, εικόνες και έγγραφα, σε συσκευές που υποστηρίζουν τα NFC και Wi-Fi Direct.

Κοντινές συσκευές

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για κοινή χρήση περιεχομένου όταν συνδέετε τη συσκευή με κοντινές συσκευές.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Κοντινές συσκευές** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Κοντινές συσκευές** προς τα δεξιά.

- **ΟΝΟΜΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**: προβολή του ονόματος διακομιστή πολυμέσων για τη συσκευή σας.
- **Κοινόχρηστα περιεχόμενα**: ρύθμιση της συσκευής για κοινή χρήση των περιεχομένων σας με άλλες συσκευές.
- **Επιτρεπόμενες συσκευές**: προβολή της λίστας συσκευών που μπορούν να έχουν πρόσβαση στη συσκευή σας.
- **Αποκλεισμένες συσκευές**: προβολή της λίστας συσκευών που απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση στη συσκευή σας.
- **Λήψη σε**: επιλογή μιας θέσης μνήμης για αποθήκευση αρχείων πολυμέσων.
- **Λήψη από άλλες συσκευές**: ρύθμιση της συσκευής για αποδοχή αποστολών από άλλες συσκευές.

Εκτύπωση

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τα πρόσθετα εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή. Μπορείτε να αναζητήσετε διαθέσιμους εκτυπωτές ή να προσθέσετε ένα χειροκίνητα για την εκτύπωση αρχείων μέσω Wi-Fi ή τις υπηρεσίες σύννεφου.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Εκτύπωση**.

Screen Mirroring

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία screen mirroring και μοιραστείτε την οθόνη σας με άλλα άτομα.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Screen Mirroring**.

ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗ

Ήχος

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ήχος**.

- **Λειτ. ήχου**: ρύθμιση της συσκευής να χρησιμοποιεί λειτουργία ήχου ή αθόρυβη λειτουργία.
- **Ένταση**: ρύθμιση του επιπέδου έντασης για ήχους κλήσης, μουσική και βίντεο, ήχους συστήματος και ήχους ειδοποιήσεων.
- **Επίπεδο δόνησης**: προσαρμογή της έντασης της δόνησης για ειδοποίηση.
- **Ήχοι κλήσης**: προσθήκη ή επιλογή ενός ήχου κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις.
- **Δονήσεις**: προσθήκη ή επιλογή ενός μοτίβου δόνησης.
- **Ειδοποιήσεις**: επιλογή ήχου κλήσης για συμβάντα, όπως εισερχόμενα μηνύματα και αναπάντητες κλήσεις.
- **Δόνηση κατά την κλήση**: ρύθμιση για δόνηση και αναπαραγωγή ήχου κλήσης από τη συσκευή για εισερχόμενες κλήσεις.
- **Τόνος πληκτρολ. κλήσης**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν πατάτε τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο.
- **Ήχοι αφής**: ρύθμιση της συσκευής να ηχεί όταν επιλέγετε μια εφαρμογή ή επιλογή στην οθόνη αφής.
- **Ήχος κλειδώματος οθόνης**: ρύθμιση της συσκευής να ηχεί όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής.
- **Ανταπόκριση δόνησης**: ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν πατάτε πλήκτρα.
- **Ήχος κατά το πάτημα**: ρύθμιση της συσκευής να ηχεί όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
- **Δόνηση κατά το πάτημα**: ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
- **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SAMSUNG**: αλλαγή των ρυθμίσεων ειδοποίησης για κάθε εφαρμογή.
- **Εφέ μουσικής**: επιλογή ηχητικού εφέ για εφαρμογή όταν προσαρμόζετε σε μουσική.

Εμφάνιση

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την οθόνη.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Εμφάνιση**.

- **Γραμματοσειρά**:
  - **Στυλ γραμματοσειράς**: αλλαγή του τύπου γραμματοσειράς για το κείμενο στην οθόνη.
  - **Μέγ. γραμματοσειράς**: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.
- **Φωτεινότητα**: ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Περιστροφή οθόνης**: ρύθμιση για αυτόματη περιστροφή του περιεχομένου όταν στρέφεται η συσκευή.
  - **Έξυπνη περιστροφή**: ρύθμιση του περιβάλλοντος εργασίας να μην περιστρέφεται ανάλογα με τον προσανατολισμό του προσώπου σας.
- **Έξυπνη αναμονή**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να αποτρέπεται η απενεργοποίηση του οπίσθιου φωτισμού της οθόνης ενώ κοιτάτε την οθόνη.
- **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
- **Αυτ. ρύθμ. απόχρωσης οθόνης**: ρύθμιση της συσκευής για εξοικονόμηση ενέργειας με προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Ονειροπόληση**: ρύθμιση της συσκευής να κάνει εκκίνηση της προστασίας οθόνης όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε επιτραπέζια βάση ή φορτίζεται.
- **Διάρκεια φωτισμού πλήκτρου αφής**: ρύθμιση της διάρκειας φωτισμού των πλήκτρων πρόσφατων εφαρμογών και επιστροφής.

Φόντο

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για το φόντο.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Φόντο**.

- **Αρχική οθόνη**: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την αρχική οθόνη.
- **Κλείδωμα Οθόνης**: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την οθόνη κλειδώματος.
- **Αρχική οθόνη και οθόνη κλειδώματος**: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την αρχική οθόνη και την οθόνη κλειδώματος.

Κλείδωμα Οθόνης

Αλλαγή των ρυθμίσεων για την κλειδωμένη οθόνη.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Κλείδωμα Οθόνης**.

- **Κλείδωμα οθόνης**: ενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος οθόνης. Οι παρακάτω επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης που έχει επιλεγεί.
- **Διπλό ρολόι**: ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει το διπλό ρολόι.
- **Μέγεθος ρολογιού**: αλλαγή του μεγέθους του ρολογιού.
- **Εμφάνιση ημερομηνίας**: ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει την ημερομηνία με το ρολόι.
- **Συντόμευση κάμερας**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της συντόμευσης κάμερας στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Στοιχεία κατόχου**: εισαγωγή των στοιχείων σας που εμφανίζονται με το ρολόι.
- **Εφέ ξεκλειδώματος**: επιλογή ενός εφέ που βλέπετε όταν ξεκλειδώνετε την οθόνη.
- **Εμφάνιση πληροφ. καιρού**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση μετεωρολογικών πληροφοριών στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Κείμενο βοήθειας**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του κειμένου βοήθειας στην κλειδωμένη οθόνη.

Πίνακας ειδοποιήσεων

Προσαρμόστε τα στοιχεία που εμφανίζονται στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Πίνακας ειδοποιήσεων**.

- **Προσαρμογή φωτεινότητας**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της γραμμής ρύθμισης φωτεινότητας στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
- **Προτεινόμενες εφαρμογές**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση των συνιστώμενων εφαρμογών στο πλαίσιο ειδοποιήσεων με βάση τις ενέργειές σας, όπως σύνδεση των ακουστικών στη συσκευή.
- **Ορ. κουμπιών γρήγ. ρύθμ.**: αναδιάταξη των πλήκτρων γρήγορης ρύθμισης που εμφανίζονται στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.

Εργαλειοθήκη

Ρυθμίστε τη συσκευή για χρήση της εργαλειοθήκης.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Εργαλειοθήκη** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Εργαλειοθήκη** προς τα δεξιά.

- **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**: προβολή της λίστας εφαρμογών για εμφάνιση στην εργαλειοθήκη.
- **Επεξ.**: επιλογή των εφαρμογών για εμφάνιση στην εργαλειοθήκη.

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ

Εύκολη λειτουργία

Ρύθμιση της συσκευής σε εύκολη λειτουργία.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Εύκολη λειτουργία**.

- **Τυπική λειτουργία**: ρύθμιση της συσκευής σε τυπική λειτουργία.
- **Εύκολη λειτουργία**: ρύθμιση της συσκευής σε εύκολη λειτουργία.
- **ΕΥΚΟΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**: επιλογή εφαρμογών για εφαρμογή απλούστερων διατάξεων.

Προσβ/τητα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για πρόσβαση στις ρυθμίσεις για βελτίωση της προσβασιμότητας στη συσκευή. Ανατρέξτε στην ενότητα Προσβ/τητα για λεπτομέρειες.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Προσβ/τητα**.

Λειτουργία αποκλεισμού

Επιλέξτε ποιες ειδοποιήσεις θα αποκλείονται ή ρυθμίστε να επιτρέπονται ειδοποιήσεις για κλήσεις από προσδιορισμένες επαφές στη λειτουργία αποκλεισμού.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Λειτουργία αποκλεισμού** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Λειτουργία αποκλεισμού** προς τα δεξιά.

ΚΙΝΗΣΗ

Κινήσεις και χειρονομίες

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αναγνώρισης κίνησης και αλλάξτε τις ρυθμίσεις που ελέγχουν την αναγνώριση κίνησης στη συσκευή σας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Κινήσεις και χειρονομίες**.

- **Απευθείας κλήση**: ρύθμιση της συσκευής για πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ανασηκώνοντας και κρατώντας τη συσκευή κοντά στο αυτί σας ενώ κοιτάτε λεπτομέρειες κλήσης, μηνύματος ή επαφών.
- **Έξυπνη ειδοποίηση**: ρύθμιση της συσκευής να σας ειδοποιεί αν έχετε αναπάντητες κλήσεις ή νέα μηνύματα όταν ανασηκώνετε τη συσκευή.
- **Σίγαση/παύση**: ρύθμιση της συσκευής για σίγαση εισερχόμενων κλήσεων ή ειδοποιήσεων, ή παύση αναπαραγωγής πολυμέσων χρησιμοποιώντας κινήσεις παλάμης ή απομακρύνοντας το βλέμμα από την οθόνη.
  - **Κάλυψη οθ. με το χέρι σας**: ρύθμιση της συσκευής για σίγαση εισερχόμενων κλήσεων ή ειδοποιήσεων, ή παύση της αναπαραγωγής πολυμέσων όταν καλύπτετε την οθόνη με την παλάμη σας.
  - **Αναποδογυρίζ. τη συσκευή**: ρύθμιση της συσκευής για σίγαση εισερχόμενων κλήσεων ή ειδοποιήσεων, ή παύση της αναπαραγωγής πολυμέσων τοποθετώντας τη συσκευή με την πρόσοψη προς τα κάτω.
  - **Έξυπνη παύση**: ρύθμιση της συσκευής για παύση της αναπαραγωγής του βίντεο όταν απομακρύνετε το βλέμμα σας από την οθόνη.
- **Κίνηση παλάμης για λήψη**: ρύθμιση της συσκευής για καταγραφή μιας εικόνας της οθόνης όταν περνάτε το χέρι σας προς τα αριστερά ή τα δεξιά μπροστά από την οθόνη.

ΧΡΗΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤ. ΑΣΦΑΛ.

Λογαριασμοί

Προσθέστε λογαριασμούς email ή SNS.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Λογαριασμοί**.

Cloud

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για συγχρονισμό δεδομένων ή αρχείων με το λογαριασμό Samsung ή με την αποθήκευση Cloud Dropbox.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Cloud**.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διαχείριση ρυθμίσεων και δεδομένων.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά**.

- **Δημ. αντιγρ. ασφ. δεδ. μου**: ρύθμιση της συσκευής για δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή Google.
- **Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας**: δημιουργία ή επεξεργασία του εφεδρικού λογαριασμού Google.
- **Αυτόματη επαναφορά**: ρύθμιση της συσκευής για επαναφορά των ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών όταν επανεγκαθίστανται οι εφαρμογές στη συσκευή.
- **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων**: επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές και διαγραφή όλων των δεδομένων.

ΣΥΣΤΗΜΑ

Γλώσσα και εισαγωγή

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για εισαγωγή κειμένου. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γλώσσα και εισαγωγή**.

Γλώσσα

Επιλέξτε μια γλώσσα οθόνης για όλα τα μενού και εφαρμογές.

Προεπιλογή

Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο τύπο πληκτρολογίου για εισαγωγή κειμένου.

Πληκτρολόγιο Samsung

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πληκτρολογίου Samsung, πατήστε ⚙.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- **English(UK)**: επιλογή μιας προεπιλεγμένης διάταξης του πληκτρολογίου.
- **Επιλογή γλωσσών εισαγωγής**: επιλογή γλωσσών εισαγωγής για εισαγωγή κειμένου.
- **Έξυπνη δημιουργία κειμένου**: ενεργοποίηση της λειτουργίας πρόβλεψης κειμένου ώστε να προβλέπονται λέξεις με βάση τα όσα πληκτρολογείτε και να εμφανίζονται προτάσεις για λέξεις. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις πρόβλεψης κειμένου.
- **Αυτόματη αντικατάσταση**: ρύθμιση της συσκευής για διόρθωση των ανορθόγραφων και ατελών λέξεων με πάτημα στην μπάρα διαστήματος ή σε σημείο στίξης.
- **Αυτόματη κεφαλαιοποίηση**: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη μετατροπή σε κεφαλαίο του πρώτου χαρακτήρα μετά από τελικό σημείο στίξης, όπως τελεία, ερωτηματικό ή θαυμαστικό.
- **Αυτόματη εισαγωγή κενών**: ρύθμιση της συσκευής να εισάγει αυτόματα ένα κενό διάστημα μεταξύ λέξεων.
- **Αυτόματη θέση σημείων στίξης**: ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή τελείας με διπλό πάτημα στην μπάρα διαστήματος.

- **Κύλιση πληκτρολογίου**:
  - **Κανένα**: ρύθμιση της συσκευής για απενεργοποίηση της λειτουργίας περάσματος πληκτρολογίου.
  - **Συνεχής είσοδος**: ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή κειμένου με πέρασμα στο πληκτρολόγιο.
  - **Έλεγχος δρομέα**: ενεργοποίηση της έξυπνης λειτουργίας πλοήγησης πληκτρολογίου για μετακίνηση του δρομέα με κύλιση του πληκτρολογίου.
  - **Εισαγωγή με απαλό άγγιγμα**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του πληκτρολογίου για εισαγωγή αριθμών ή συμβόλων όταν πατάτε παρατεταμένα ένα πλήκτρο και κατόπιν περνάτε το δάκτυλό σας προς τα πάνω.
- **Ήχος**: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
- **Δόνηση**: ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
- **Προεπισκόπηση χαρακτήρα**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση μεγάλης εικόνας κάθε χαρακτήρα που πατάτε.
- **Χρονική καθυστέρηση παρατεταμένου πατήματος**: ρύθμιση του χρόνου αναγνώρισης για παρατεταμένο πάτημα στην οθόνη.
- **Επαναφορά ρυθμίσεων**: επαναφορά ρυθμίσεων πληκτρολογίου Samsung.

Φωνητική πληκτρολόγηση Google

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις φωνητικής εισαγωγής, πατήστε ⚙.

- **Επιλογή γλωσσών εισαγ.**: επιλογή γλωσσών εισαγωγής για εισαγωγή κειμένου.
- **Αποκλ. προσβλ. λέξεων**: ρύθμιση της συσκευής για αποτροπή της συσκευής να αναγνωρίζει προσβλητικές λέξεις στις φωνητικές εισαγωγές.
- **Αναγνώριση ομιλίας εκτός σύνδεσης**: λήψη και εγκατάσταση δεδομένων γλώσσας για φωνητική εισαγωγή εκτός σύνδεσης.

Φωνητική αναζήτηση

- **Γλώσσα**: επιλογή γλώσσας για τη φωνητική αναγνώριση.
- **Εντοπισμός λέξεων-κλειδιών "Ok Google"**: ρύθμιση της συσκευής να ξεκινά τη φωνητική αναγνώριση όταν προφέρετε την εντολή αφύπνισης ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή αναζήτησης.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- **Έξοδος ομιλίας**: ρύθμιση της συσκευής να παρέχει φωνητική ανατροφοδότηση ώστε να σας ειδοποιεί για την τρέχουσα ενέργεια.
- **Αποκλ. προσβλ. λέξεων**: απόκρυψη υβριστικών λέξεων από αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.

- **Αναγνώριση ομιλίας εκτός σύνδεσης**: λήψη και εγκατάσταση δεδομένων γλώσσας για φωνητική εισαγωγή εκτός σύνδεσης.
- **Εξατομ. αναγνώριση**: ρύθμιση της συσκευής για χρήση πληροφοριών από τον πίνακα εργαλείων Google για βελτίωση της ακρίβειας αναγνώρισης λόγου.
- **Ακουστικά Bluetooth**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπει φωνητική αναζήτηση με ακουστικά Bluetooth όταν είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή.

Επιλογές κειμ. σε ομιλία

- **ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΗ TTS**: επιλογή μηχανής σύνθεσης ομιλίας. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τις μηχανές σύνθεσης ομιλίας, πατήστε ⚙.
- **Ρυθμός ομιλίας**: επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Ακούστε ένα παράδειγμα**: ακρόαση του προφορικού κειμένου ως παράδειγμα.
- **Κατάσταση προεπ. γλώσσας**: προβολή της κατάστασης της προεπιλεγμένης γλώσσας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.

Εκφώνηση ειδοποίησης

Ρυθμίστε τη συσκευή για ανάγνωση δυνατά ειδοποιήσεων όταν έχετε εισερχόμενες κλήσεις, μηνύματα ή συμβάντα.

Ταχύτητα δείκτη

Ρυθμίστε την ταχύτητα δείκτη για το ποντίκι ή το πλαίσιο αφής που είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή σας.

Ημερομηνία & ώρα

Πρόσβαση και μεταβολή των παρακάτω ρυθμίσεων ώστε να ελέγχεται ο τρόπος εμφάνισης από τη συσκευή της ώρας και ημερομηνίας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ημερομηνία & ώρα**.

Αν η μπαταρία παραμείνει πλήρως αποφορτισμένη ή αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ώρα και η ημερομηνία μηδενίζονται.

- **Αυτόματη ημερ/νία και ώρα**: αυτόματη ενημέρωση της ώρας και ημερομηνίας όταν περνάτε από μία ζώνη ώρας σε άλλη.

- **Ρύθμιση ημερομηνίας**: ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Ρύθμιση ώρας**: ρύθμιση της τρέχουσας ώρας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Αυτόματη ζώνη ώρας**: ρύθμιση της συσκευής για λήψη πληροφοριών ζώνης ώρας από το δίκτυο όταν μετακινείστε μεταξύ ζωνών ώρας.
- **Επιλογή ζώνης ώρας**: ρύθμιση της ζώνης ώρας του σπιτιού σας.
- **Χρήση μορφής 24 ωρών**: εμφάνιση ώρας σε μορφή 24 ωρών.
- **Επιλογή μορφής ημερομηνίας**: επιλογή μιας μορφής ημερομηνίας.

Πρόληψη κινδύνου

Ενεργοποιήστε λειτουργία έκτακτης ανάγκης και ρυθμίστε πρωταρχικές επαφές και μηνύματα. Ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία έκτακτης ανάγκης για λεπτομέρειες.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Πρόληψη κινδύνου**.

- **Λειτουργία έκτακτης ανάγκης**: ρύθμιση της συσκευής για ενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης και μείωση της κατανάλωσης μπαταρίας χρησιμοποιώντας βασικών λειτουργιών, όπως η κλήση.
- **Geo News**: ρύθμιση της συσκευής για λήψη ειδοποιήσεων για προβλέψεις κακών καιρικών συνθηκών.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- **Αποστολή μηνυμάτων βοήθειας**: ρύθμιση της συσκευής για αποστολή μηνυμάτων βοήθειας πατώντας τρεις φορές το πλήκτρο λειτουργίας.
  - **Αποστολή ηχογράφησης**: ρύθμιση της συσκευής να εγγράφει ήχο και να τον στέλνει μαζί με το μήνυμα στους παραλήπτες.
- **Διαχείριση κύριων επαφών**: επιλογή ή επεξεργασία των παραληπτών μηνυμάτων βοήθειας.

Αξεσουάρ

Αλλάξτε τις βοηθητικές ρυθμίσεις.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Αξεσουάρ**.

- **'Εξοδος Ήχου**: επιλογή μορφής εξόδου ήχου για χρήση κατά τη σύνδεση της συσκευής σας με συσκευές HDMI. Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη ρύθμιση ήχου surround.

Μπαταρία

Προβάλλετε την ενέργεια της μπαταρίας που καταναλώνεται από τη συσκευή σας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Μπαταρία**.

- **Εμφάνιση ποσοστού μπαταρίας**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της ζωής της μπαταρίας που απομένει.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας για λεπτομέρειες.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Εξοικονόμηση ενέργειας**.

- **Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας**: ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας και αλλαγή των ρυθμίσεων για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
  - **Αποκλ. δεδομ. παρασκηνίου**: ρύθμιση της συσκευής να αποτρέπει εφαρμογές που τρέχουν στο παρασκήνιο να χρησιμοποιούν σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
  - **Περιορισμός απόδοσης**: ρύθμιση της συσκευής για περιορισμό διάφορων επιλογών, όπως απενεργοποίηση του φωτισμού των πλήκτρων πρόσφατων εφαρμογών και επιστροφής.
- **Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας**: παράταση του χρόνου αναμονής και μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας με εμφάνιση απλούστερης διάταξης και περιορισμό της πρόσβασης σε μια εφαρμογή.

Ο εκτιμώμενος μέγιστος χρόνος αναμονής δείχνει το χρόνο που απομένει για να εξαντληθεί η ενέργεια της μπαταρίας αν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή. Ο χρόνος αναμονής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.

Χώρος αποθήκευσης

Προβάλλετε πληροφορίες μνήμης για τη συσκευή σας και την κάρτα μνήμης ή μορφοποιήστε μια κάρτα μνήμης.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Χώρος αποθήκευσης**.

Η μορφοποίηση μιας κάρτας μνήμης διαγράφει μόνιμα όλα τα δεδομένα από αυτήν.

Η πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης είναι μικρότερη από την προσδιοριζόμενη χωρητικότητα επειδή το λειτουργικό σύστημα και οι προεπιλεγμένες εφαρμογές καταλαμβάνουν μέρος της μνήμης. Η διαθέσιμη χωρητικότητα μπορεί να αλλάξει όταν αναβαθμίσετε τη συσκευή.

Ασφάλεια

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την ασφάλιση της συσκευής και της κάρτας SIM ή USIM.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ασφάλεια**.

- **Κρυπτογράφηση συσκευής**: ρύθμιση κωδικού πρόσβασης για κρυπτογράφηση δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή.

  Φορτίστε την μπαταρία πριν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτή διότι μπορεί να χρειαστεί περισσότερο από μία ώρα για την κρυπτογράφηση των δεδομένων σας.

- **Κρυπτογράφηση εξωτερικής κάρτα SD**: ρύθμιση της συσκευής για κρυπτογράφηση αρχείων σε μια κάρτα μνήμης.

  Αν επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ενώ είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αυτή, η συσκευή δεν θα είναι σε θέση να διαβάσει τα κρυπτογραφημένα αρχεία σας. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση αυτή πριν κάνετε επαναφορά της συσκευής.

- **Απομακρ. στοιχεία ελέγχου**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται ο απομακρυσμένος έλεγχος της χαμένης ή κλαπείσας συσκευής μέσω του διαδικτύου. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung.
  - **ΕΓΓΡΑΦΉ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ**: προσθήκη ή προβολή του λογαριασμού Samsung.
  - **Χρήση ασύρματων δικτύων**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται η συλλογή δεδομένων τοποθεσίας ή ο προσδιορισμός της τοποθεσίας της χαμένης ή κλαπείσας συσκευής σας μέσω δικτύων Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας.
- **Ειδοποίηση αλλαγής SIM**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εύρεσης του κινητού που βοηθά στον εντοπισμό της συσκευής όταν χαθεί ή κλαπεί.
- **Μετάβαση σε τοποθεσία web**: πρόσβαση στην ιστοσελίδα εύρεσης του κινητού μου (findmymobile.samsung.com). Μπορείτε να εντοπίσετε και να ελέγξετε την χαμένη ή κλαπείσα συσκευή σας στον ιστότοπο εύρεσης του κινητού.
- **Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM**:
  - **Κλείδωμα κάρτας SIM**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος PIN ώστε να απαιτείται ο κωδικός PIN πριν χρησιμοποιηθεί η συσκευή.
  - **Αλλαγή PIN της SIM**: αλλαγή του κωδικού PIN που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στα δεδομένα της κάρτας SIM ή USIM.

- **Ορατοί κωδικοί πρόσβασης**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει κωδικούς πρόσβασης ενώ πληκτρολογούνται.
- **Διαχειριστές συσκευής**: προβολή των διαχειριστών συσκευής που είναι εγκατεστημένοι στη συσκευή σας. Μπορείτε να επιτρέψετε σε διαχειριστές της συσκευής να εφαρμόζουν νέες πολιτικές στη συσκευή.
- **Άγνωστες πηγές**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται η εγκατάσταση εφαρμογών από άγνωστες πηγές.
- **Επαλήθευση εφαρμογών**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται ο έλεγχος εφαρμογών από την Google για επιβλαβή συμπεριφορά πριν την εγκατάστασή τους.
- **Τύπος αποθήκευσης**: ρύθμιση ενός τύπου αποθήκευσης για αρχεία διαπιστευτηρίων.
- **Αξιόπιστα διαπιστευτήρια**: χρήση πιστοποιητικών και διαπιστευτηρίων για να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση διαφόρων εφαρμογών.
- **Εγκατ. από χώρο αποθ. συσκευής**: εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών αποθηκευμένων στο αποθηκευτικό μέσο USB.
- **Εκκαθάριση διαπιστευτηρίων**: διαγραφή των περιεχομένων των διαπιστευτηρίων από τη συσκευή και επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.

Βοήθεια

Μεταβείτε στις πληροφορίες βοήθειας για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τις εφαρμογές ή να διαμορφώνετε σημαντικές ρυθμίσεις.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Βοήθεια**.

Πληροφορίες συσκευής

Αποκτήστε πρόσβαση σε πληροφορίες της συσκευής, επεξεργαστείτε το όνομα της συσκευής ή ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Πληροφορίες συσκευής**.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαχειριστής εφαρμογών

Προβάλλετε και διαχειριστείτε τις εφαρμογές στη συσκευή σας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Διαχειριστής εφαρμογών**.

Προεπ/νες εφαρμογές

Επιλέξτε μια προεπιλεγμένη ρύθμιση για χρήση εφαρμογών.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Προεπ/νες εφαρμογές**.

Κλήση

Προσαρμογή των ρυθμίσεων για λειτουργίες κλήσης.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Κλήση**.

- **Απόρριψη κλήσης**: απόρριψη κλήσεων αυτόματα από προκαθορισμένους αριθμούς τηλεφώνου. Προσθήκη τηλεφωνικών αριθμών στη λίστα απόρριψης.
- **Απάντηση και τερματισμός κλήσεων**:
  - **Πατώντας το κεντρικό πλήκτρο**: ρύθμιση της συσκευής να απαντά σε κλήση όταν πατάτε το πλήκτρο αρχικής οθόνης.
  - **Έλεγχος έντασης φωνής**: ρύθμιση της συσκευής για απάντηση ή απόρριψη κλήσης με φωνητικές εντολές.
  - **Πάτημα του πλήκτρου ενεργοποίησης**: ρύθμιση της συσκευής να τερματίζει μια κλήση όταν πατάτε το πλήκτρο λειτουργίας.

- **Αναδ. παράθ. σχετικά με κλήσεις**:
  - **Αναδ. παράθυρα ειδοπ. κλήσης**: ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει αναδυόμενο παράθυρο όταν λαμβάνετε εισερχόμενη κλήση ενώ χρησιμοποιείτε εφαρμογές.
  - **Αναδ.παρ.κατ.κατά την κλ.**: ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει αναδυόμενο παράθυρο που δείχνει την κατάσταση μιας κλήσης ενώ χρησιμοποιείτε εφαρμογές.
- **Εμφάν. πληροφ. καλούντος**: ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει την πρόσφατη δραστηριότητα στα κοινωνικά δίκτυα του καλούντα όταν έχετε εισερχόμενη κλήση.
- **Ειδοποιήσεις κλήσεων**:
  - **Δόνηση κατά την απάντηση**: ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν ο συνομιλητής απαντά σε μια κλήση.
  - **Δόνηση τερματισμού κλήσης**: ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν ο συνομιλητής τερματίζει μια κλήση.
  - **Ήχος σύνδεσης κλήσεων**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου σύνδεσης κλήσης.
  - **Υπενθύμιση λεπτού**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου υπενθύμισης λεπτών.
  - **Ήχος τερματ. κλήσεων**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου αποσύνδεσης κλήσης.
  - **Ειδοποίηση στις κλήσεις**: ρύθμιση της συσκευής να σας ειδοποιεί για συμβάντα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- **Αξεσουάρ για κλήσεις**:
  - **Αυτόματη απάντηση**: ρύθμιση της συσκευής να απαντά σε κλήση αυτόματα μετά από καθορισμένη χρονική περίοδο (διαθέσιμο μόνο όταν είναι συνδεδεμένα ακουστικά).
  - **Χρονόμετρο αυτ. απάντησης**: επιλογή της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απαντήσει σε κλήση.
  - **Συνθήκες εξερχ. κλήσης**: ρύθμιση της συσκευής να επιτρέπει εξερχόμενες κλήσεις με ακουστικά Bluetooth, ακόμα και αν η συσκευή σας είναι κλειδωμένη.
  - **Τύπος εξερχόμενης κλήσης**: επιλογή του τύπου εξερχόμενων κλήσεων που απαιτούν να χρησιμοποιήσετε ακουστικά Bluetooth.

- **Επιπλέον ρυθμίσεις**:
  - **Ταυτότητα καλούντος**: εμφάνιση του δικού σας ID καλούντα σε άλλους συνομιλητές για εξερχόμενες κλήσεις.
  - **Προώθηση κλήσης**: εκτροπή εισερχόμενων κλήσεων σε έναν άλλον αριθμό.
  - **Αυτόματος κωδικός περιοχής**: ρύθμιση της συσκευής να εισάγει αυτόματα ένα πρόθεμα (κωδικό περιοχής ή χώρας) πριν από τηλεφωνικό αριθμό.
  - **Φραγή κλήσεων**: αποκλεισμός εισερχόμενων ή εξερχόμενων κλήσεων.
  - **Αναμονή κλήσεων**: να επιτρέπονται οι ειδοποιήσεις εισερχόμενων κλήσεων όταν βρίσκεται μια κλήση σε εξέλιξη.
  - **Αυτόματη επανάκληση**: ενεργοποίηση αυτόματης επανάκλησης για κλήσεις που δεν συνδέθηκαν ή που διακόπηκαν.
  - **Αριθμοί προκαθορισμένης κλήσης**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας FDN για περιορισμό των κλήσεων προς αριθμούς στη λίστα FDN. Εισάγετε τον κωδικό PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM ή USIM.
- **Ήχοι κλήσεων και πλήκτρων**:
  - **Ήχοι κλήσης**: προσθήκη ή επιλογή ενός ήχου κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις.
  - **Δονήσεις**: προσθήκη ή επιλογή ενός μοτίβου δόνησης.
  - **Δόνηση κατά την κλήση**: ρύθμιση για δόνηση και αναπαραγωγή ήχου κλήσης από τη συσκευή για εισερχόμενες κλήσεις.
  - **Τόνος πληκτρολ. κλήσης**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν πιέζετε τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο.
- **Εξατομικ. ήχος κλήσης**: επιλογή ενός τύπου ήχου κλήσης για χρήση με ακουστικά.
- **Μείωση θορύβου**: ρύθμιση της συσκευής για αφαίρεση του θορύβου στο παρασκήνιο έτσι ώστε ο συνομιλητής να μπορεί να σας ακούει καθαρότερα.
- **Εικόνα κλήσης βίντεο**: επιλογή μιας εικόνας που θα εμφανίζεται στο συνομιλητή.
- **Υπηρεσία φωνητικών μηνυμάτων**: επιλογή ή ρύθμιση του παρόχου της υπηρεσίας τηλεφωνητή.
- **Ρυθμίσεις τηλεφωνητή**: εισαγωγή του αριθμού για πρόσβαση στην υπηρεσία τηλεφωνητή. Αποκτήστε τον αριθμό αυτό από τον πάροχο υπηρεσιών.
- **Ήχος**: επιλογή ενός ήχου κλήσης για νέα μηνύματα τηλεφωνητή.
- **Δόνηση**: ρύθμιση της συσκευής για δόνηση όταν λαμβάνονται μηνύματα τηλεφωνητή.
- **Λογαριασμοί**: ρύθμιση της συσκευής να δέχεται κλήσεις IP και διαμόρφωση των λογαριασμών σας για υπηρεσίες κλήσης IP.
- **Χρήση κλήσεων Internet**: ρύθμιση για το αν θα χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες κλήσης IP για όλες τις κλήσεις ή μόνο για τις κλήσεις IP.

Επαφές

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη χρήση επαφών.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Επαφές**.

- **Εισαγωγή/Εξαγωγή**: εισαγωγή ή εξαγωγή επαφών.
- **Επαφές για εμφάνιση**: επιλογή των ποιων επαφών θα εμφανίζονται.
- **Σάρ. για κλήση ή αποσ. μην.**: ρύθμιση της συσκευής για πραγματοποίηση κλήσης ή αποστολή μηνύματος όταν σύρετε μια επαφή προς τα αριστερά ή τα δεξιά στη λίστα επαφών.
- **Μόνο επαφές με τηλ.**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση επαφών που έχουν καταχωρημένο μόνο αριθμό τηλεφώνου.
- **Ταξινόμηση κατά**: πραγματοποίηση επιλογής για ταξινόμηση επαφών.
- **Εμφάνιση επαφών κατά**: πραγματοποίηση επιλογής για εμφάνιση ονομάτων επαφών.
- **Αποστολή πληροφοριών επαφής**: επιλογή μεθόδου για κοινή χρήση επαφών.
- **Λογαριασμοί**: προσθήκη ή επεξεργασία του λογαριασμού με τον οποίο συγχρονίζονται επαφές.

Email

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διαχείριση και αποστολή email.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Email**.

- **Διαχείριση λογαριασμών**: διαχείριση υφιστάμενων λογαριασμών email ή προσθήκη νέων λογαριασμών.
- **Οθόνη**: αλλαγή των ρυθμίσεων για εμφάνιση email.
- **Προεπιλεγμένη προβολή**: ρύθμιση της συσκευής για άνοιγμα συγκεκριμένης οθόνης αφού διαγράψετε email.
- **Ρυθμίσεις αποστολέα προτεραιότητας**: αλλαγή ρυθμίσεων για αποστολείς προτεραιότητας.
- **Διευθύνσεις ανεπιθύμητης αλληλογραφίας**: προσθήκη διευθύνσεων email προς αποκλεισμό.
- **Καθυστέρηση αποστολής email**: ρύθμιση του χρόνου αναμονής της συσκευής πριν την αποστολή email αφού πατήσετε το πλήκτρο αποστολής.

Συλλογή

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη χρήση του **Συλλογή**.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συλλογή**.

- **Συγχρ. μόνο μέσω Wi-Fi**: ρύθμιση της συσκευής για συγχρονισμό περιεχομένου μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση Wi-Fi.
- **Βοηθός Ετικετών**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση συναφών ετικετών.
- **Ετικέτα προσώπου**: καταγραφή των προσώπων στην εικόνα ως ετικέτες προσώπου.

Internet

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη χρήση του διαδικτύου.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Internet**.

- **Λογαριασμός**: σύνδεση με το λογαριασμό Samsung.
- **Ορισμός αρχικής σελίδας**: ρύθμιση προεπιλεγμένης αρχικής σελίδας.
- **Αυτόματη συμπλήρωση φορμών**: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη εισαγωγή πληροφοριών χρήστη, όπως ονόματα ή τηλεφωνικοί αριθμοί, όταν συμπληρώνετε φόρμες σε ιστοσελίδες.
- **Απόρρητο**: διαχείριση προσωπικών δεδομένων κατά την επίσκεψη ιστοσελίδων.
- **Οθόνη και κείμενο**: αλλαγή των ρυθμίσεων, προσαρμογή του μεγέθους γραμματοσειράς και άλλα κατά την προβολή ιστοσελίδων.
- **Ρυθμίσεις περιεχομένου**: αλλαγή των ρυθμίσεων για διαχείριση cookies από την επίσκεψη ιστοσελίδων ή ρύθμιση εμφάνισης ή όχι αναδυόμενων παραθύρων, και άλλα.
- **Διαχείριση εύρους ζώνης**: αλλαγή των ρυθμίσεων εύρους ζώνης.

Μηνύματα

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για χρήση μηνυμάτων.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Μηνύματα**.

- **Προεπιλεγμένη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων**: επιλογή της προεπιλεγμένης εφαρμογής για χρήση στην ανταλλαγή μηνυμάτων.
- **Οθόνη**: αλλαγή των ρυθμίσεων για το παράθυρο ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως το μέγεθος γραμματοσειράς, το χρώμα του φόντου, και άλλα.
- **Γρήγορες απαντήσεις**: προσθήκη ή επεξεργασία του προτύπου μηνυμάτων.
- **SMS**: αλλαγή ρυθμίσεων για μηνύματα κειμένου.
- **MMS**: αλλαγή ρυθμίσεων για μηνύματα πολυμέσων.
- **Διαγραφή παλιών μηνυμάτων**: ρύθμιση της συσκευής για διαγραφή παλιών μηνυμάτων.
- **Αποστολείς με προτεραιότητα**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της λίστας των αποστολέων προτεραιότητας.
- **Μηνύματα Push**: ρύθμιση διαστήματος για αναδυόμενες ειδοποιήσεις που σας ενημερώνουν για νέα μηνύματα.
- **Εκπομπή κυψέλης**: ρύθμιση της συσκευής για λήψη μηνυμάτων μετάδοσης κυψέλης.
- **Ειδοποιήσεις**: ρύθμιση της συσκευής να σάς ειδοποιεί για νέα μηνύματα.
- **Υπογραφή**: ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει την υπογραφή σας στο μήνυμα.
- **Φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας**: ρύθμιση της συσκευής να μπλοκάρει μηνύματα από συγκεκριμένους αριθμούς ή που περιέχουν συγκεκριμένες λέξεις.
- **Καθυστ. αποστ. μηνύματος**: ρύθμιση του χρόνου αναμονής της συσκευής πριν την αποστολή μηνυμάτων αφού πατήσετε το πλήκτρο αποστολής.
- **Ασφαλής λειτουργία**:
  - **Πρόσβ. σε όλες τις συνδ.**: ρύθμιση της συσκευής να ανοίγει το σύνδεσμο σε ένα μήνυμα όταν πατάτε στο σύνδεσμο.
  - **Ειδοπ. για ενδεχ. απειλές**: ρύθμιση της συσκευής να σας ειδοποιεί όταν εγκαθιστάτε εφαρμογές που υποστηρίζουν τη λειτουργία ανταλλαγής μηνυμάτων ώστε να αποτρέπεται το ηλεκτρονικό ψάρεμα πληροφοριών.

S Planner

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη χρήση του **S Planner**.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **S Planner**.

- **Πρώτη ημέρα της εβδομάδας**: επιλογή της πρώτης ημέρας της εβδομάδας.
- **Εμφάνιση αριθμών εβδομ.**: ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει τον αριθμό εβδομάδων σε ένα έτος.
- **Απόκρυψη απορριφθέντων συμβάντων**: ρύθμιση της συσκευής για απόκρυψη ληγμένων συμβάντων.
- **Απόκρυψη ολοκληρωμένων εργασιών**: ρύθμιση της συσκευής για απόκρυψη ολοκληρωμένων εργασιών.
- **Καιρός**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της μετεωρολογικής πρόβλεψης.
- **Κλείδωμα ζώνης ώρας**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να μένει η ρύθμιση για τη ζώνη ώρας αμετάβλητη όταν μετακινείστε από μια ζώνη ώρας σε μια άλλη.
- **Επιλογή ζώνης ώρας**: επιλογή της ζώνης ώρας.
- **Σημερινή προβολή βάσει:**: ρύθμιση ημερολογίου για χρήση της ζώνης ώρας του σπιτιού σας ή μιας επιλεγμένης ζώνης ώρας.
- **Επιλογή τύπου ειδοποίησης**: επιλογή των ρυθμίσεων ειδοποίησης για συμβάντα.
- **Ήχος ειδοποίησης**: επιλογή ήχου κλήσης για συμβάντα ή εργασίες.
- **Δόνηση**: ρύθμιση της συσκευής να δονείται ώστε να σας ειδοποιεί για συμβάντα ή εργασίες.
- **Γρήγορες απαντήσεις**: δημιουργία προτύπων για αποστολή μηνυμάτων σε συμμετέχοντες συμβάντων.

S Voice

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη φωνητική αναγνώριση.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **S Voice**.

- **Language**: επιλογή γλώσσας για τη φωνητική αναγνώριση.
- **Hide offensive words**: απόκρυψη υβριστικών λέξεων από αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.
- **About**: προβολή πληροφοριών έκδοσης.
- **Open via the home key**: ρύθμιση της συσκευής για εκκίνηση του **S Voice** με διπλό πάτημα στο πλήκτρο αρχικής οθόνης.
- **Voice wake-up**: ρύθμιση της συσκευής για έναρξη αναγνώρισης φωνής με μια φωνητική εντολή αφύπνισης κατά τη χρήση του **S Voice**.

- **Auto start speakerphone**: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη ενεργοποίηση του ηχείου όταν πραγματοποιείτε κλήση με το **S Voice**.
- **Show body of message**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του κειμένου νέου μηνύματος.
- **Check missed events**: ρύθμιση της συσκευής για έλεγχο αναπάντητων κλήσεων, μηνυμάτων ή συμβάντων όταν γίνεται εκκίνηση του **S Voice** πατώντας το πλήκτρο του σετ ακουστικών.
- **Personal briefing**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση συμβάντων αποθηκευμένων στο **S Planner** ενώ χρησιμοποιείτε το **S Voice**.
- **Erase S Voice data**: διαγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιεί το **S Voice** από το διακομιστή S Voice.
- **Home address**: εισαγωγή της διεύθυνσης του σπιτιού σας για χρήση πληροφοριών θέσης με τη λειτουργία φωνητικής εντολής.
- **Log in to Facebook**: εισαγωγή των στοιχείων του λογαριασμού Facebook για χρήση του Facebook με το **S Voice**.
- **Sign in to Twitter**: εισαγωγή των στοιχείων του λογαριασμού Twitter για χρήση του Twitter με το **S Voice**.

Ρυθμίσεις Google

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαμόρφωση των ρυθμίσεων για ορισμένες λειτουργίες που παρέχονται από την Google.

Πατήστε το **Ρυθμίσεις Google** στην οθόνη εφαρμογών.

Προσβ/τητα

Προσβ/τητα

Τα μενού προσβασιμότητας είναι ειδικές λειτουργίες για άτομα με ορισμένες σωματικές αναπηρίες, όπως κακή όραση ή δυσκολίες στην ακοή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες:

- TalkBack
- Αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς
- Μεγέθυνση της οθόνης
- Υπενθυμίσεις ειδοποιήσεων
- Απενεργοποίηση όλων των ήχων
- Προσαρμογή της ηχητικής ισορροπίας
- Λειτουργία μονοφωνικού ήχου
- Προσαρμογή ρυθμίσεων λεζάντας
- Αυτόματη ανταπόκριση δόνησης
- Βοηθητικά μενού
- Λειτουργία έξυπνης κύλισης
- Ρύθμιση επιλογών καθυστέρησης παρατεταμένου πατήματος
- Λειτουργία ελέγχου διάδρασης
- Αλλαγή μεθόδου για απάντηση ή τερματισμό κλήσεων
- Λειτουργία μονού πατήματος
- Διαμόρφωση ρυθμίσεων προσβασιμότητας

Για χρήση των μενού προσβασιμότητας, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα**.

Χρήση του πλήκτρου αρχικής οθόνης για άνοιγμα μενού προσβασιμότητας

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα παρακάτω μενού προσβασιμότητας με πάτημα τρεις φορές γρήγορα στο πλήκτρο αρχικής οθόνης.

- Προσβ/τητα
- TalkBack
- Έλεγχος αλληλεπίδρασης

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Άμεση πρόσβαση** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Άμεση πρόσβαση** προς τα δεξιά. Κατόπιν, επιλέξτε ένα μενού προσβασιμότητας για άνοιγμα όταν πατάτε το πλήκτρο αρχικής οθόνης τρεις φορές γρήγορα.

Αν επιλέξετε περισσότερα από ένα μενού, η συσκευή εμφανίζει ένα αναδυόμενο παράθυρο που ρωτά ποιο μενού πρέπει να χρησιμοποιείται κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο αρχικής οθόνης τρεις φορές γρήγορα. Για ενεργοποίηση του **Έλεγχος αλληλεπίδρασης** στα μενού προσβασιμότητας, ενεργοποιήστε τη λειτουργία. Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Κινητικές δυνατότητες και αλληλεπίδραση** → **Έλεγχος αλληλεπίδρασης**, σύρετε το διακόπτη **Έλεγχος αλληλεπίδρασης** προς τα δεξιά.

TalkBack

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση TalkBack

Όταν ενεργοποιείτε το TalkBack, η συσκευή διαβάζει δυνατά το κείμενο στην οθόνη ή επιλεγμένες λειτουργίες. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη αν έχετε πρόβλημα όρασης ή δυσκολία να δείτε την οθόνη.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** → **TalkBack**.

2 Σύρετε το διακόπτη **TalkBack** προς τα δεξιά.

Για απενεργοποίηση του TalkBack, σύρετε το διακόπτη **TalkBack** προς τα αριστερά.

3 Πατήστε **OK**.

Όταν ενεργοποιείτε το TalkBack, η συσκευή παρέχει φωνητική ανταπόκριση και διαβάζει δυνατά τις λειτουργίες που επιλέγετε. Επίσης, η συσκευή παρέχει φωνητική ανταπόκριση όταν απενεργοποιείται η οθόνη, όταν έχετε νέες ειδοποιήσει, και άλλα.

Όταν ενεργοποιείτε **Εξερεύνηση μέσω αφής** κατά τη χρήση του TalkBack, η συσκευή διαβάζει δυνατά επιλεγμένα στοιχεία. Καταρχάς, η συσκευή διαβάζει δυνατά στοιχεία στην οθόνη όταν τα πατάτε. Κατόπιν, η συσκευή εκτελεί τη λειτουργία ή ανοίγει την εφαρμογή αν πατήσετε οπουδήποτε στην οθόνη δυο φορές γρήγορα. Αν είναι απενεργοποιημένο το **Εξερεύνηση μέσω αφής**, η συσκευή δεν μπορεί να εκτελέσει διάφορες λειτουργίες που απαιτούν κινήσεις των δαχτύλων.

Για να ενεργοποιήσετε το **Εξερεύνηση μέσω αφής**, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** → **TalkBack** → **Ρυθμίσεις** και κατόπιν σημειώστε **Εξερεύνηση μέσω αφής**.

Ορισμένες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες κατά τη χρήση του TalkBack.

Έλεγχος της οθόνης με κινήσεις των δαχτύλων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες κινήσεις δαχτύλων για έλεγχο της οθόνης ενώ χρησιμοποιείτε το TalkBack. Αν είναι απενεργοποιημένο το **Εξερεύνηση μέσω αφής**, η συσκευή δεν μπορεί να εκτελέσει ορισμένες από τις λειτουργίες που απαιτούν κινήσεις των δαχτύλων.

Για να ενεργοποιήσετε το **Εξερεύνηση μέσω αφής**, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** → **TalkBack** → **Ρυθμίσεις** και κατόπιν σημειώστε **Εξερεύνηση μέσω αφής**.

- Εξερεύνηση της οθόνης: τοποθετήστε ένα δάχτυλο στην οθόνη και μετακινήστε το δάχτυλό σας για να εξερευνήσετε την οθόνη. Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και η συσκευή διαβάζει το στοιχείο δυνατά. Όταν απελευθερώνετε το δάχτυλό σας, επιλέγεται το στοιχείο κάτω από το δάχτυλό σας.
- Επιλογή στοιχείων: πατήστε σε ένα στοιχείο για να το επιλέξετε. Ή επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο ενώ εξερευνάτε την οθόνη και κατόπιν απελευθερώστε το δάχτυλό σας.
- Άνοιγμα του επιλεγμένου στοιχείου: ενώ διαβάζονται δυνατά επιλεγμένα στοιχεία, όταν ακούσετε το στοιχείο που θέλετε, απελευθερώστε το δάχτυλό σας από το στοιχείο. Κατόπιν, πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη δυο φορές γρήγορα.
- Επιλογή του προηγούμενου στοιχείου: κυλήστε την οθόνη γρήγορα προς τα πάνω ή προς τα αριστερά με ένα δάχτυλο.

- Επιλογή του επόμενου στοιχείου: κυλήστε την οθόνη γρήγορα προς τα κάτω ή προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο.
- Κύλιση στις λίστες: κυλήστε την οθόνη προς τα πάνω ή προς τα κάτω με δύο δάχτυλα.
- Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα: κυλήστε την οθόνη προς τα δεξιά με δυο δάχτυλα.
- Μετακίνηση στην επόμενη σελίδα: κυλήστε την οθόνη προς τα αριστερά με δυο δάχτυλα.
- Ξεκλείδωμα της οθόνης: κυλήστε την οθόνη προς οποιαδήποτε κατεύθυνση εντός της περιοχής κλειδωμένης οθόνης με δύο δάχτυλα.
- Άνοιγμα πλαισίου ειδοποιήσεων: σύρετε το πάνω μέρος της οθόνης προς τα κάτω με δύο δάχτυλα.
- Άνοιγμα πλαισίου γρήγορης ρύθμισης: σύρετε το πάνω μέρος της οθόνης προς τα κάτω με τρία δάχτυλα.

Μπορείτε να διαμορφώσετε ρυθμίσεις κινήσεων δαχτύλων για το TalkBack στο **Διαχείριση κινήσεων**. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση ρυθμίσεων για κινήσεις δαχτύλων για λεπτομέρειες.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων για κινήσεις δαχτύλων

Όταν χρησιμοποιείτε TalkBack, μπορείτε να εκτελείτε ενέργειες χρησιμοποιώντας κινήσεις δαχτύλων. Μπορείτε να εκτελέσετε ενέργειες, όπως η επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη, το άνοιγμα της αρχικής οθόνης, και άλλα. Διαμορφώστε κινήσεις δαχτύλων πριν τις χρησιμοποιήσετε.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων για κάθετες κινήσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάθετες κινήσεις με δύο μέρη σύροντας το δάχτυλό σας προς τα πάνω και προς τα κάτω από το κάτω μέρος της οθόνης, ή αντίστροφα.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** → **TalkBack** → **Ρυθμίσεις** → **Διαχείριση κινήσεων** → **Δύο κατακόρυφες κινήσεις σε μέρη**. Κατόπιν, επιλέξτε μία από τις παρακάτω λειτουργίες:

- **Μετακίνηση στο πρώτο και στο τελευταίο στοιχείο της οθόνης**: όταν σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω και κατόπιν προς τα κάτω στην οθόνη, επιλέγεται το πρώτο στοιχείο στο πάνω μέρος της οθόνης. Όταν σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω και κατόπιν προς τα πάνω στην οθόνη, επιλέγεται το τελευταίο στοιχείο στο κάτω μέρος της οθόνης.
- **Εναλλαγή ευαισθησίας ανάγνωσης**: όταν σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω και κατόπιν προς τα κάτω στην οθόνη, αλλάζει η μονάδα ανάγνωσης. Η μονάδα ανάγνωσης αλλάζει σε σελίδα, παράγραφο, γραμμή, λέξη, χαρακτήρα και κατόπιν προεπιλεγμένη. Όταν σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω και κατόπιν προς τα πάνω στην οθόνη, οι μονάδες ανάγνωσης αντιστρέφονται.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων για κινήσεις συντόμευσης

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για διαμόρφωση οκτώ κινήσεων συντόμευσης. Μπορείτε να διαμορφώσετε κινήσεις όπως σύρσιμο του δάχτυλού σας προς τα πάνω και κατόπιν προς τα δεξιά χωρίς να το απελευθερώνετε, και άλλες. Μπορείτε να αλλάξετε κινήσεις συντόμευσης ή να αντιστοιχήσετε λειτουργίες σε κενές συντομεύσεις.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** → **TalkBack** → **Ρυθμίσεις** → **Διαχείριση κινήσεων**. Επιλέξτε μια κίνηση και κατόπιν αντιστοιχήστε μια λειτουργία σε αυτήν.

Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω λειτουργίες:

- **Κουμπί "Πίσω"**: επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
- **Κουμπί "Αρχική σελίδα"**: άνοιγμα της αρχικής οθόνης.
- **Κουμπί "Πρόσφατες εφαρμογές"**: άνοιγμα της λίστας πρόσφατων εφαρμογών.
- **Άνοιγμα ειδοποιήσεων**: άνοιγμα του πλαισίου ειδοποιήσεων.
- **Άνοιγμα μενού καθολικού περιβάλλοντος**: άνοιγμα του μενού γενικών συσχετισμών. Πατήστε παρατεταμένα στην οθόνη για να ανοίξετε το κυκλικό μενού γενικών συσχετισμών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες, όπως **Γρήγορη πλοήγηση**, **Ανάγνωση από την αρχή**, **Συλλαβισμός τελευταίας εκφώνησης** και **Ανάγνωση από το επόμενο στοιχείο**. Κατόπιν, εξερευνήστε τα μενού σχεδιάζοντας έναν κύκλο με το δάχτυλό σας χωρίς να το απελευθερώσετε. Όταν βρείτε το μενού που θέλετε, απελευθερώστε το δάχτυλό σας από το μενού για να το επιλέξετε.

  Πατήστε **Παύση σχολίων** πάνω αριστερά στην οθόνη για να κάνετε παύση της φωνητικής ανταπόκρισης.

  Πατήστε **Ρυθμίσεις TalkBack** πάνω δεξιά στην οθόνη για πρόσβαση στις ρυθμίσεις TalkBack. Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαμόρφωση ρυθμίσεων για TalkBack" για λεπτομέρειες.
- **Ανοίξτε το τοπικό μενού περιβάλλοντος**: άνοιγμα του μενού τοπικών συσχετισμών. Μπορείτε να επιλέξετε μια μονάδα για ανάγνωση κειμένου στην οθόνη. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή κατά την εισαγωγή κειμένου, είναι διαθέσιμα μενού συσχετισμών, όπως το μενού ελέγχου δρομέα. Πατήστε παρατεταμένα στην οθόνη για να ανοίξετε το κυκλικό μενού συσχετισμών. Κατόπιν, εξερευνήστε τα μενού σχεδιάζοντας έναν κύκλο με το δάχτυλό σας χωρίς να το απελευθερώσετε. Όταν βρείτε το μενού που θέλετε, απελευθερώστε το δάχτυλό σας από το μενού για να το επιλέξετε.
- **Ανάγνωση από την αρχή**: ανάγνωση στοιχείων δυνατά από το πρώτο στοιχείο έως το τελευταίο στοιχείο με τη σειρά.
- **Ανάγνωση από το επόμενο στοιχείο**: ανάγνωση στοιχείων δυνατά ξεκινώντας από το στοιχείο δίπλα στο επιλεγμένο στοιχείο με τη σειρά.

Αλλαγή μονάδων ανάγνωσης

Όταν χρησιμοποιείτε το TalkBack, μπορείτε να ακούσετε το κείμενο στην οθόνη. Μπορείτε να σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε το κείμενο που θέλετε. Κατά προεπιλογή, η συσκευή διαβάζει δυνατά κείμενο στην επιλεγμένη περιοχή. Ή, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να διαβάζει κείμενο σε άλλες μονάδες ανάγνωσης, όπως γραμμές ή παραγράφους.

Αλλαγή μονάδων ανάγνωσης χρησιμοποιώντας τα μενού τοπικών συσχετισμών

1 Επιλέξτε κάποιο κείμενο να διαβάσετε.

2 Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω και κατόπιν προς τα δεξιά χωρίς να το απελευθερώσετε για να ανοίξετε το μενού τοπικών συσχετισμών.

3 Πατήστε παρατεταμένα στην οθόνη και σχεδιάστε έναν κύκλο με το δάχτυλό σας για εξερεύνηση των μενού. Κατόπιν, απελευθερώστε το δάχτυλό σας όταν ακούσετε **Αλλαγή ευαισθησίας**.

4 Πατήστε παρατεταμένα και πάλι στην οθόνη και σχεδιάστε έναν κύκλο με το δάχτυλό σας για εξερεύνηση των μενού. Κατόπιν, απελευθερώστε το δάχτυλό σας όταν ακούσετε τη μονάδα ανάγνωσης που θέλετε.

Για να αλλάξετε την κίνηση συντόμευσης για άνοιγμα του μενού τοπικών συσχετισμών, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση ρυθμίσεων για κινήσεις συντόμευσης.

Αλλαγή μονάδων ανάγνωσης με χρήση των κάθετων κινήσεων με δύο μέρη

Όταν σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω και κατόπιν προς τα κάτω στην οθόνη, αλλάζει η μονάδα ανάγνωσης. Η μονάδα ανάγνωσης αλλάζει σε σελίδα, παράγραφο, γραμμή, λέξη, χαρακτήρα και κατόπιν προεπιλεγμένη. Όταν σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω και κατόπιν προς τα πάνω στην οθόνη, οι μονάδες ανάγνωσης αντιστρέφονται.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** → **TalkBack** → **Ρυθμίσεις** → **Διαχείριση κινήσεων** → **Δύο κατακόρυφες κινήσεις σε μέρη** → **Εναλλαγή ευαισθησίας ανάγνωσης**.

Μπορείτε να ακούσετε το κείμενο δίπλα στο κείμενο που είναι τώρα επιλεγμένο χρησιμοποιώντας την τρέχουσα μονάδα ανάγνωσης. Για να ακούσετε το κείμενο της επόμενης ενότητας, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω ή προς τα δεξιά στην οθόνη. Επίσης, μπορείτε να ακούσετε το κείμενο πριν από το κείμενο που είναι τώρα επιλεγμένο χρησιμοποιώντας την τρέχουσα μονάδα ανάγνωσης. Για να ακούσετε το κείμενο της προηγούμενης ενότητας, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα αριστερά στην οθόνη.

Παύση TalkBack

Ανοίξτε το μενού γενικών συσχετισμών σύροντας το δάχτυλό σας προς τα κάτω και κατόπιν προς τα δεξιά στην οθόνη χωρίς να το απελευθερώσετε. Όταν επιλέξετε **Παύση σχολίων** πάνω αριστερά στην οθόνη, γίνεται παύση του TalkBack.

Όταν έχει γίνει παύση του TalkBack, μπορείτε να το συνεχίσετε ενεργοποιώντας την οθόνη, ή με άλλες μεθόδους. Για να αλλάξετε τη μέθοδο για να συνεχίσετε το TalkBack, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** → **TalkBack** → **Ρυθμίσεις** → **Συνέχιση από την κατάσταση αναστολής**. Κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.

Για να αλλάξετε την κίνηση συντόμευσης για άνοιγμα του μενού γενικών συσχετισμών, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση ρυθμίσεων για κινήσεις συντόμευσης.

Χρήση της λειτουργίας γρήγορης πλοήγησης

Με τη λειτουργία γρήγορης πλοήγησης, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε μενού σχεδιάζοντας έναν κύκλο στην οθόνη χωρίς κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε ένα στοιχείο.

Ανοίξτε το μενού γενικών συσχετισμών σύροντας το δάχτυλό σας προς τα κάτω και κατόπιν προς τα δεξιά στην οθόνη χωρίς να το απελευθερώσετε. Πατήστε παρατεταμένα στην οθόνη και σχεδιάστε έναν κύκλο γύρω από το μενού με το δάχτυλό σας για εξερεύνηση των μενού. Κατόπιν, απελευθερώστε το δάχτυλό σας όταν ακούσετε **Γρήγορη πλοήγηση**. Πατήστε και πάλι στην οθόνη και σχεδιάστε έναν κύκλο γύρω από το μενού με το δάχτυλό σας για εξερεύνηση των μενού. Κατόπιν, απελευθερώστε το δάχτυλό σας όταν ακούσετε το μενού που θέλετε.

Προσθήκη και διαχείριση ετικετών εικόνων

Μπορείτε να αντιστοιχήσετε ετικέτες σε εικόνες στην οθόνη. Η συσκευή διαβάζει δυνατά τις ετικέτες όταν επιλέγονται οι εικόνες. Προσθέστε ετικέτες σε εικόνες χωρίς ετικέτα χρησιμοποιώντας το μενού τοπικών συσχετισμών.

Ανοίξτε το μενού τοπικών συσχετισμών σύροντας το δάχτυλό σας προς τα πάνω και κατόπιν προς τα δεξιά στην οθόνη χωρίς να το απελευθερώσετε. Πατήστε παρατεταμένα στην οθόνη και σχεδιάστε έναν κύκλο γύρω από το μενού με το δάχτυλό σας για εξερεύνηση των μενού. Όταν ακούσετε το μενού προσθήκης ετικέτας, απελευθερώστε το δάχτυλό σας για να προσθέσετε ετικέτες.

Για προβολή των ετικετών, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** → **TalkBack** → **Ρυθμίσεις** → **Διαχείριση προσαρμοσμένων ετικετών**.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων για TalkBack

Διαμορφώστε ρυθμίσεις για το TalkBack για δική σας ευκολία.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** → **TalkBack** → **Ρυθμίσεις**. Εναλλακτικά, ανοίξτε το μενού γενικών συσχετισμών σύροντας το δάχτυλό σας προς τα κάτω και κατόπιν προς τα δεξιά στην οθόνη χωρίς να το απελευθερώσετε. Κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας πάνω δεξιά στην οθόνη και απελευθερώστε το όταν ακούσετε **Ρυθμίσεις TalkBack**.

- **Ένταση ομιλίας**: προσαρμογή του επιπέδου έντασης ήχου για φωνητική ανταπόκριση.

  Η ένταση ήχου της φωνητικής ανταπόκρισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την ένταση ήχου των πολυμέσων. Για προσαρμογή της έντασης ήχου των πολυμέσων, πατήστε το πλήκτρο έντασης ήχου προς τα πάνω ή προς τα κάτω ενώ ακούτε τη φωνητική ανταπόκριση. Ή, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Ήχος** → **Ένταση** και κατόπιν σύρετε τη γραμμή προσαρμογής έντασης ήχου για το περιεχόμενο πολυμέσων προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
- **Χρήση αλλαγών τόνου φωνής**: ρύθμιση της συσκευής να διαβάζει κείμενο με χαμηλό τόνο όταν εισάγεται με χρήση πληκτρολογίου.
- **Ηχώ πληκτρολογίου**: ρύθμιση της συσκευής να διαβάζει δυνατά κείμενο ή σύμβολα που εισάγονται με χρήση του πληκτρολογίου. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τον τύπο πληκτρολογίου όπου θα εφαρμοστεί αυτή η λειτουργία.
- **Μιλήστε όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη**: ρύθμιση της συσκευής να παρέχει φωνητική ανταπόκριση όταν είναι απενεργοποιημένη η οθόνη.
- **Χρήση του αισθητήρα εγγύτητας**: ρύθμιση της συσκευής να διακόπτει τη φωνητική ανταπόκριση όταν βάζετε το χέρι σας πάνω από τον αισθητήρα στο πάνω μέρος της συσκευής. Για να συνεχιστεί η φωνητική ανταπόκριση, πατήστε στην οθόνη.
- **Ανακίνηση για συνεχή ανάγνωση**: ρύθμιση της συσκευής για δυνατή ανάγνωση του κειμένου που εμφανίζεται στην οθόνη όταν ανακινείτε τη συσκευή. Μπορείτε να επιλέξετε από διάφορες ταχύτητες ανακίνησης.
- **Αναγνώριση κλήσης καλούντος**: ρύθμιση της συσκευής να διαβάζει το όνομα του καλούντα δυνατά όταν έχετε εισερχόμενη κλήση.
- **Ανάδραση με δόνηση**: ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν εξερευνάτε την οθόνη.
- **Ηχητική ανάδραση**: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν ελέγχετε την οθόνη, όπως κάνετε κύλιση της οθόνης, και άλλα.

- **Εστίαση οτον ήχο ομιλίας**: ρύθμιση της συσκευής για μείωση της έντασης ήχου των πολυμέσων όταν η συσκευή διαβάζει δυνατά κάποιο στοιχείο.
- **Ένταση ήχου**: προσαρμογή της έντασης αναπαραγωγής ήχου όταν αγγίζετε την οθόνη για να την ελέγξετε. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη όταν επιλέγεται η **Ηχητική ανάδραση**.
- **Εξερεύνηση μέσω αφής**: ρύθμιση της συσκευής να διαβάζει δυνατά τα στοιχεία κάτω από το δάχτυλό σας. Μετακινήστε το δάχτυλό σας οπουδήποτε στην οθόνη για να βρείτε το στοιχείο που θέλετε. Όταν ακούσετε το στοιχείο που επιθυμείτε, απομακρύνετε το δάχτυλό σας από αυτό και πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη δύο φορές, γρήγορα για να το ανοίξετε. Μπορείτε να μετακινηθείτε στη σελίδα που θέλετε κυλώντας την οθόνη αριστερά ή δεξιά με δυο δάχτυλα. Για να μάθετε σχετικά με τον έλεγχο της οθόνης χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξερεύνησης με αφή, ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος της οθόνης με κινήσεις των δαχτύλων για περισσότερες πληροφορίες.
- **Αυτόματη κύλιση στις λίστες**: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη κύλιση στην υπόλοιπη λίστα που δεν εμφανίζεται στην οθόνη και ανάγνωση των στοιχείων δυνατά.
- **Επιλογή με ένα πάτημα**: ρύθμιση της συσκευής για άνοιγμα του επιλεγμένου στοιχείου με ένα πάτημα.
- **Ξεκινήστε τον οδηγό "Εξερεύνηση μέσω αφής"**: προβολή του μαθήματος σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας εξερεύνησης με αφή.
- **Διαχείριση κινήσεων**: εκχώρηση ενεργειών για εκτέλεση με κινήσεις δαχτύλων. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση ρυθμίσεων για κινήσεις δαχτύλων για λεπτομέρειες.
- **Διαχείριση προσαρμοσμένων ετικετών**: προβολή των ετικετών που προσθέσατε.
- **Συνέχιση από την κατάσταση αναστολής**: επιλογή μιας μεθόδου για συνέχιση της φωνητικής ανταπόκρισης.
- **Ρυθμίσεις προγραμματιστή**: ρύθμιση επιλογών για ανάπτυξη εφαρμογών.

Χρήση της λειτουργίας γρήγορης εισαγωγής πλήκτρων

Ρυθμίστε τη συσκευή για εισαγωγή ενός χαρακτήρα όταν απελευθερώνετε το δάχτυλό σας από τον χαρακτήρα στο πληκτρολόγιο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για εισαγωγή χαρακτήρων αντί για απελευθέρωση του δάχτυλού σας και διπλό πάτημα στην οθόνη.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** και κατόπιν σημειώστε το **Γρήγορη είσοδος πλήκτρων**.

Ανάγνωση κωδικών πρόσβασης δυνατά

Ρυθμίστε τη συσκευή να διαβάζει δυνατά τον κωδικό πρόσβασης όταν εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης ενώ είναι ενεργοποιημένο το TalkBack. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να βεβαιωθείτε ότι εισάγετε το σωστό κωδικό πρόσβασης.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** και κατόπιν σημειώστε το **Εκφώνηση κωδικών πρόσβασης**.

Ρύθμιση λειτουργιών κειμένου σε ομιλία

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για λειτουργίες κειμένου σε ομιλία που χρησιμοποιούνται όταν ενεργοποιείται το TalkBack, όπως γλώσσες, ταχύτητα και άλλα.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** → **Επιλογές κειμ. σε ομιλία** και κατόπιν χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:

- **Μηχανισμός μετατροπής κειμένου σε ομιλία της Samsung** / **Μηχανή κείμενο σε ομιλία της Google**: επιλογή μιας μηχανής για τη λειτουργία κειμένου σε ομιλία.
- **Ρυθμός ομιλίας**: επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Ακούστε ένα παράδειγμα**: ακρόαση του προφορικού κειμένου ως παράδειγμα. Αν η συσκευή δεν μπορεί να διαβάσει δυνατά παραδείγματα, πατήστε ⚙ → **Εγκατάσταση δεδομένων φωνής** για μεταφόρτωση και εγκατάσταση φωνητικών δεδομένων για τη λειτουργία κειμένου σε ομιλία.
- **Κατάσταση προεπ. γλώσσας**: προβολή της κατάστασης της τρέχουσας γλώσσας που έχει ρυθμιστεί για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.

Εισαγωγή κειμένου με χρήση του πληκτρολογίου

Για εμφάνιση του πληκτρολογίου, πατήστε το πεδίο εισαγωγής κειμένου και κατόπιν πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη δυο φορές γρήγορα.

Όταν αγγίζετε το πληκτρολόγιο με το δάχτυλό σας, η συσκευή διαβάζει δυνατά τα πλήκτρα των χαρακτήρων κάτω από το δάχτυλό σας. Όταν ακούσετε το χαρακτήρα που θέλετε, απελευθερώστε το δάχτυλό σας από το μενού για να τον επιλέξετε. Εισάγεται ο χαρακτήρας και η συσκευή διαβάζει δυνατά το κείμενο.

Αν δεν είναι ενεργοποιημένο το **Γρήγορη είσοδος πλήκτρων**, απελευθερώστε το δάχτυλό σας από τον χαρακτήρα που θέλετε και κατόπιν πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη δυο φορές γρήγορα. Για ενεργοποίηση της λειτουργίας γρήγορης εισαγωγής, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** και κατόπιν σημειώστε το **Γρήγορη είσοδος πλήκτρων**.

Εισαγωγή πρόσθετων χαρακτήρων

Πατήστε παρατεταμένα σε ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο. Αν είναι διαθέσιμοι πρόσθετοι χαρακτήρες με το πλήκτρο, εμφανίζεται αναδυόμενο παράθυρο πάνω από το πληκτρολόγιο που δείχνει τους χαρακτήρες. Για να επιλέξετε έναν χαρακτήρα, σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη μέχρι να ακούσετε το χαρακτήρα που θέλετε, και κατόπιν απελευθερώστε το.

Αλλαγή γλώσσας εισαγωγής κειμένου

Για προσθήκη γλωσσών εισαγωγής, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Γλώσσα και εισαγωγή**. Κατόπιν, πατήστε δίπλα στο **Πληκτρολόγιο Samsung** → **Επιλογή γλωσσών εισαγωγής** και κατόπιν επιλέξτε γλώσσες.

Για αλλαγή της γλώσσας εισαγωγής πληκτρολογίου κατά την εισαγωγή κειμένου, πατήστε παρατεταμένα και κατόπιν επιλέξτε μια γλώσσα.

Επεξεργασία κειμένου

Χρησιμοποιήστε το μενού τοπικών συσχετισμών για να μετακινήσετε το δρομέα ή να αντιγράψετε και να επικολλήσετε κείμενο.

Ανοίξτε το μενού τοπικών συσχετισμών σύροντας το δάχτυλό σας προς τα πάνω και κατόπιν προς τα δεξιά στην οθόνη χωρίς να το απελευθερώσετε. Πατήστε παρατεταμένα στην οθόνη και σχεδιάστε έναν κύκλο γύρω από το μενού με το δάχτυλό σας για εξερεύνηση των μενού. Κατόπιν, απελευθερώστε το δάχτυλό σας όταν ακούσετε **Αλλαγή ευαισθησίας**. Πατήστε και πάλι στην οθόνη και σχεδιάστε έναν κύκλο γύρω από το μενού με το δάχτυλό σας για εξερεύνηση των μενού. Κατόπιν, απελευθερώστε το δάχτυλό σας όταν ακούσετε τη μονάδα ανάγνωσης που θέλετε.

Όταν επεξεργάζεστε κείμενο, ρυθμίστε τη μονάδα ανάγνωσης είτε σε λέξη είτε σε χαρακτήρα για ευκολία σας. Στη λειτουργία επιλογής, η συσκευή επιλέγει κείμενο σύμφωνα με τη μονάδα ανάγνωσης που επιλέξατε.

Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω, προς τα κάτω, προς αριστερά ή προς δεξιά για ακρόαση του κειμένου. Όταν το κείμενο που θέλετε να επεξεργαστείτε διαβάζεται δυνατά, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω ενέργειες:

- Διαγραφή κειμένου: πατήστε το πλήκτρο διαγραφής στο πληκτρολόγιο.
- Επιλογή κειμένου με χρήση λειτουργίας επιλογής: ενεργοποιήστε τη λειτουργία επιλογής για να επιλέξετε και να ακούσετε το κείμενο. Για ενεργοποίηση της λειτουργίας επιλογής, ανοίξτε το μενού τοπικών συσχετισμών και επιλέξτε **Έλεγχος δείκτη ποντικιού** → **Έναρξη λειτουργίας επιλογής**. Κυλήστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να ακούσετε στο κείμενο πριν ή μετά από το κείμενο που είναι επιλεγμένο τη στιγμή αυτή. Για απενεργοποίηση της λειτουργίας επιλογής, ανοίξτε το μενού τοπικών συσχετισμών και επιλέξτε **Έλεγχος δείκτη ποντικιού** → **Λήξη λειτουργίας επιλογής**.

- Επιλογή ολόκληρου κειμένου: ανοίξτε το μενού τοπικών συσχετισμών και επιλέξτε **Έλεγχος δείκτη ποντικιού** → **Επιλογή όλων**. Επιλέγεται όλο το κείμενο στο έγγραφο.
- Αντιγραφή ή περικοπή κειμένου: επιλέξτε κείμενο με χρήση του μενού τοπικών συσχετισμών. Κατόπιν, ανοίξτε το μενού τοπικών συσχετισμών και επιλέξτε **Έλεγχος δείκτη ποντικιού**. Επιλέξτε **Αντιγραφή** για αντιγραφή του επιλεγμένου κειμένου ή επιλέξτε **Αποκοπή** για αποκοπή του επιλεγμένου κειμένου. Το επιλεγμένο κείμενο αντιγράφεται στο πρόχειρο.
- Επικόλληση κειμένου: τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου πρέπει να εισαχθεί το κείμενο, ανοίξτε το μενού τοπικών συσχετισμών και κατόπιν επιλέξτε **Έλεγχος δείκτη ποντικιού** → **Επικόλληση**.

Εισαγωγή κειμένου φωνητικά

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο φωνητικά. Για εμφάνιση του πληκτρολογίου, πατήστε το πεδίο εισαγωγής κειμένου και κατόπιν πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη δυο φορές γρήγορα.

Όταν πατάτε παρατεταμένα , η συσκευή εμφανίζει ένα αναδυόμενο παράθυρο που δείχνει τις επιλογές πληκτρολογίου. Σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη χωρίς να το απελευθερώσετε. Όταν επιλεγεί , απελευθερώστε το δάχτυλό σας. Κατόπιν, προφέρετε τις λέξεις που θέλετε να εισάγετε στο πεδίο κειμένου. Οι λέξεις που προφέρονται εμφανίζονται ως κείμενο στην οθόνη και η συσκευή τις διαβάζει δυνατά.

Για να εισάγετε πρόσθετο κείμενο, επιλέξτε το πλήκτρο μικροφώνου και πείτε τις λέξεις.

Αλλαγή της γλώσσας εισαγωγής

Ενώ εισάγετε κείμενο φωνητικά, επιλέξτε **English (Generic)** και επιλέξτε μια γλώσσα για να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής.

Για να προσθέσετε γλώσσες στη λίστα, επιλέξτε **English (Generic)** → **Προσθήκη περισσότερων γλωσσών**, καταργήστε την επιλογή **Αυτόματη** και κατόπιν επιλέξτε τις γλώσσες που θέλετε.

Ανάγνωση πληροφοριών δυνατά από έγγραφα ή εικόνες

Τραβήξτε φωτογραφίες εγγράφων ή επαγγελματικών καρτών και εξάγετε και διαβάστε κείμενο από αυτές. Η συσκευή επίσης διαβάζει δυνατά πληροφορίες χρώματος και μοτίβων όταν τραβάτε φωτογραφίες χρωματιστών εικόνων ή εικόνων με μοτίβα. Αποκτήστε πρόσβαση στο **Samsung Apps** και μεταφορτώστε και εγκαταστήστε το **Πρόγραμμα ανάγνωσης μέσω οπτικού καλωδίου**.

Πατήστε **Πρόγραμμα ανάγνωσης μέσω οπτικού καλωδίου** στην οθόνη εφαρμογών.

Για να επιλέξετε τις γλώσσες προς αναγνώριση, επιλέξτε → **Ρυθμίσεις γλώσσας**.

Χρήση λειτουργίας εγγράφων

Η προεπιλεγμένη λειτουργία της εφαρμογής αυτής είναι λειτουργία εγγράφων. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία χρωμάτων/μοτίβων, επιλέξτε για να αλλάξετε σε λειτουργία εγγράφων. Σε λειτουργία εγγράφων, όταν τραβάτε φωτογραφίες εγγράφων ή επαγγελματικών καρτών, η συσκευή εμφανίζει το εξαχθέν κείμενο.

Τοποθετήστε ένα αντικείμενο σε επίπεδη επιφάνεια και επιλέξτε . Όταν ενεργοποιηθεί το TalkBack, η συσκευή διαβάζει αυτόματα το κείμενο στην οθόνη δυνατά αφού τραβήξετε μια φωτογραφία.

Για εξαγωγή κειμένου από αποθηκευμένη εικόνα, επιλέξτε → **Φόρτωση εικόνας**.

Για να διαβαστεί δυνατά το κείμενο στην οθόνη όταν είναι απενεργοποιημένο το TalkBack, επιλέξτε → **Κείμενο σε ομιλία**.

Χρήση λειτουργίας χρωμάτων/μοτίβων

Για να χρησιμοποιήσετε λειτουργία χρωμάτων/μοτίβων, ενεργοποιήστε το TalkBack.

Επιλέξτε για να μεταβείτε σε λειτουργία χρωμάτων/μοτίβων. Σε λειτουργία χρωμάτων/μοτίβων, η συσκευή εμφανίζει τις πληροφορίες χρώματος και μοτίβων των αντικειμένων όταν τραβάτε φωτογραφίες. Η συσκευή αναγνωρίζει στοιχεία, όπως χρώματα και μοτίβα που χρησιμοποιούνται συχνά. Η λειτουργία αυτή βοηθά χρήστες με προβλήματα όρασης να επιλέγουν χρώματα ή μοτίβα που θέλουν.

Καταγράψτε το αντικείμενο μέσα στο σκόπευτρο της συσκευής και επιλέξτε . Η συσκευή τραβάει μια φωτογραφία και αναγνωρίζει το χρώμα και μοτίβο του αντικειμένου. Όταν η συσκευή τελειώσει την αναγνώριση του αντικειμένου, αυτόματα διαβάζει δυνατά τις πληροφορίες χρωμάτων και μοτίβων του αντικειμένου.

Τα αποτελέσματα των πληροφοριών χρωμάτων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού. Βεβαιωθείτε ότι τραβάτε φωτογραφίες σε λειτουργία χρωμάτων και μοτίβων σε φωτεινές συνθήκες.

Αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς. Η συσκευή παρέχει διάφορα μεγέθη γραμματοσειράς ώστε να γίνει ευκολότερη η χρήση της συσκευής για χρήστες με προβλήματα όρασης. Η ρύθμιση μεγέθους γραμματοσειράς σε **Τεράστιο** ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες εφαρμογές.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** → **Μέγ. γραμματοσειράς**.

Μεγέθυνση της οθόνης

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να μεγεθύνετε την οθόνη και για να ζουμάρετε σε συγκεκριμένη περιοχή.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** → **Χειρονομίες μεγέθυνσης** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Χειρονομίες μεγέθυνσης** προς τα δεξιά.

- Μεγέθυνση και σμίκρυνση: πατήστε στην οθόνη τρεις φορές γρήγορα για να ζουμάρετε σε συγκεκριμένη περιοχή. Πατήστε στην οθόνη και πάλι τρεις φορές γρήγορα για να επιστρέψετε.
- Εξερεύνηση της οθόνης με κύλιση: χρησιμοποιήστε δύο δάχτυλα για να κυλήσετε στη μεγεθυμένη οθόνη.
- Προσαρμογή αναλογίας ζουμ: πατήστε στην οθόνη με δύο δάχτυλα στη μεγεθυμένη οθόνη. Κατόπιν, απομακρύνετε τα δάχτυλά σας μεταξύ τους ή πλησιάστε τα για να προσαρμόσετε την αναλογία.

- Τα πληκτρολόγια στην οθόνη δεν μπορούν να μεγεθυνθούν.
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτή, η απόδοση ορισμένων εφαρμογών, όπως το **Τηλέφωνο** και η **Αριθμ/χανή**, ενδέχεται να επηρεάζεται.

Ρύθμιση υπενθυμίσεων για ειδοποιήσεις

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να ειδοποιείστε για γνωστοποιήσεις που δεν ελέγξατε στο παρελθόν χρονικό διάστημα.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Όραση** → **Υπενθύμιση ειδοποίησης** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Υπενθύμιση ειδοποίησης** προς τα δεξιά.

Για να ρυθμίσετε ένα διάστημα μεταξύ συναγερμών, πατήστε **Διάστημα υπενθύμισης**.

Απενεργοποίηση όλων των ήχων

Ρυθμίστε τη συσκευή για σίγαση όλων των ήχων της συσκευής, όπως οι ήχοι πολυμέσων, μεταξύ των οποίων η φωνή του καλούντα στη διάρκεια μιας κλήσης.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Ακοή** και κατόπιν σημειώστε το **Απενεργ. όλων των ήχων**.

Προσαρμογή ρυθμίσεων λεζάντας

Υπότιτλοι Samsung

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Ακοή** → **Υπότιτλοι Samsung (CC)** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Υπότιτλοι (CC)** προς τα δεξιά.

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:

- **Στοίχιση**: αλλαγή της θέσης της λεζάντας.
- **Γραμματοσειρά**: αλλαγή του τύπου γραμματοσειράς.
- **Μέγεθος γραμματοσειράς**: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.
- **Άκρη**: αλλαγή της άκρης του κειμένου υποτίτλων.
- **Γραμματοσειρά**: προσαρμογή της διαφάνειας και αλλαγή του χρώματος του κειμένου.
- **Χρώμα φόντου**: προσαρμογή της διαφάνειας και αλλαγή του χρώματος του φόντου του πλαισίου λεζάντας.
- **Παράθυρο λεζάντας**: προσαρμογή της διαφάνειας και αλλαγή του χρώματος του παραθύρου λεζάντας.

Υπότιτλοι Google

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Ακοή** → **Υπότιτλοι Google (CC)** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Υπότιτλοι Google (CC)** προς τα δεξιά.

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:

- **Γλώσσα**: επιλογή γλώσσας οθόνης για τη λεζάντα.
- **Μέγεθος κειμένου**: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.
- **Στυλ λεζάντας**: αλλαγή του στυλ λεζάντας.

Προσαρμογή της ηχητικής ισορροπίας

Ρυθμίστε τη συσκευή να προσαρμόζει την ισορροπία ήχου κατά τη χρήση διπλού σετ ακουστικών.

Για να προσαρμόσετε την ηχητική ισορροπία, συνδέστε ένα διπλό σετ ακουστικών στη συσκευή. Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Ακοή** → **Εξισορρόπηση ήχου**. Σύρετε τη γραμμή προσαρμογής προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά και προσαρμόστε την ηχητική ισορροπία και κατόπιν πατήστε **Ορισμός**.

Χρήση μονοφωνικού ήχου

Ρυθμίστε τη συσκευή για ενεργοποίηση μονοφωνικού ήχου όταν ακούτε αρχεία ήχου με ένα μόνο ακουστικό "ψείρα". Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή αν έχετε δυσκολίες με την ακοή ή σε περιπτώσεις όπου ένα μόνο ακουστικό είναι πιο βολικό.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Ακοή** και κατόπιν σημειώστε το **Μονοφωνικός ήχος**.

Χρήση αυτόματης ανταπόκρισης δόνησης

Ρυθμίστε τη συσκευή να δονείται όταν αναπαράγονται ήχοι σε μεταφορτωμένες εφαρμογές, όπως παιχνίδια.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Ακοή** και κατόπιν σημειώστε το **Αυτόματη ανταπόκ. δόνησης**.

Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.

Χρήση των βοηθητικών μενού

Εμφάνιση εικονιδίου βοηθητικής συντόμευσης

Ρυθμίστε τη συσκευή να εμφανίζει το εικονίδιο βοηθητικής συντόμευσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εικονίδιο για πρόσβαση σε εφαρμογές, λειτουργίες και ρυθμίσεις πατώντας στα βοηθητικά μενού στο εικονίδιο. Ελέγχετε τη συσκευή πατώντας τα βοηθητικά μενού στο εικονίδιο χωρίς εξερεύνηση της οθόνης. Όταν εκκινείται η λειτουργία αυτή, ενεργοποιείται η **Λειτουργία ενός πατήματος**.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Κινητικές δυνατότητες και αλληλεπίδραση** → **Βοηθητικό μενού**.

2 Σύρετε το διακόπτη **Βοηθητικό μενού** προς τα δεξιά.

Το εικονίδιο βοηθητικής συντόμευσης εμφανίζεται κάτω δεξιά στην οθόνη.

3 Πατήστε **Προτιμώμενο χέρι** για μετακίνηση του εικονιδίου βοηθητικής συντόμευσης σε βολική θέση.

Πρόσβαση στα βοηθητικά μενού

Το εικονίδιο βοηθητικής συντόμευσης εμφανίζεται σαν αιωρούμενο εικονίδιο για να παρέχει εύκολη πρόσβαση στα βοηθητικά μενού από οποιαδήποτε οθόνη.

Όταν πατάτε στο εικονίδιο βοηθητικής συντόμευσης, το εικονίδιο εκτείνεται ελαφρώς και τα βοηθητικά μενού εμφανίζονται στο εικονίδιο. Πατήστε στο πάνω ή κάτω βέλος για μετακίνηση σε άλλα πλαίσια ή κύλιση της οθόνης προς τα πάνω ή προς τα κάτω για επιλογή άλλων μενού.

Χρήση του δρομέα

Στο βοηθητικό μενού, πατήστε **Δρομέας**. Εμφανίζεται στην οθόνη ένας δρομέας και μια περιοχή αφής όπου μπορεί να ελέγχεται ο δρομέας. Μπορείτε να ελέγξετε την οθόνη χρησιμοποιώντας μικρές κινήσεις του δαχτύλου σας στην περιοχή αφής. Σύρετε το δάχτυλό σας στην περιοχή αφής για μετακίνηση του δρομέα. Επίσης, πατήστε στην οθόνη για επιλογή στοιχείων κάτω από το δρομέα.

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:

- ≪ / ≫ : επιλογή ενός στοιχείου ή κύλιση αριστερά ή δεξιά στην οθόνη.
- ⌃ / ⌄ : κύλιση πάνω ή κάτω στην οθόνη.
- ✥ : μετακίνηση της περιοχής αφής σε άλλη θέση.
- ✕ : κλείσιμο της περιοχής αφής.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις δρομέα, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Κινητικές δυνατότητες και αλληλεπίδραση** → **Βοηθητικό μενού**, σύρετε το διακόπτη **Βοηθητικό μενού** προς τα δεξιά και κατόπιν χρησιμοποιήστε τις επιλογές στο **TOUCHPAD ΚΑΙ ΡΥΘΜ. ΔΡΟΜΕΑ**.

Χρήση ενισχυμένων βοηθητικών μενού

Ρυθμίστε τη συσκευή να εμφανίζει ένα ενισχυμένα βοηθητικά μενού για επιλεγμένες εφαρμογές. Για παράδειγμα, όταν εκκινείτε τα **Μηνύματα**, εμφανίζονται οι λειτουργίες αναζήτησης και σύνταξης στο βοηθητικό μενού.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Κινητικές δυνατότητες και αλληλεπίδραση** → **Βοηθητικό μενού** → **Προηγμένη βοήθεια**, σύρετε το διακόπτη **Προηγμένη βοήθεια** προς τα δεξιά και κατόπιν επιλέξτε εφαρμογές.

Επεξεργασία των βοηθητικών μενού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για επεξεργασία μενού στο εικονίδιο βοηθητικής συντόμευσης.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Κινητικές δυνατότητες και αλληλεπίδραση** → **Βοηθητικό μενού**, σύρετε το διακόπτη **Βοηθητικό μενού** προς τα δεξιά και κατόπιν πατήστε **Επεξεργασία**. Για προσθήκη ή διαγραφή μενού, πατήστε ⊕ ή ⊖.

Χρήση της λειτουργίας έξυπνης κύλισης

Ρυθμίστε τη συσκευή για να κυλήσετε την οθόνη προς τα πάνω ή προς τα κάτω γέρνοντας το κεφάλι σας ή τη συσκευή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή ενώ προβάλλετε email ή ιστοσελίδες.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Κινητικές δυνατότητες και αλληλεπίδραση** → **Έξυπνη κύλιση** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Έξυπνη κύλιση** προς τα δεξιά.

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:

- **Κλίση κεφαλιού**: ρύθμιση της συσκευής για να κυλήσετε την οθόνη προς τα πάνω ή προς τα κάτω γέρνοντας το κεφάλι σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
- **Κλίση συσκευής**: ρύθμιση της συσκευής για να κυλήσετε την οθόνη προς τα πάνω ή προς τα κάτω όταν γέρνετε τη συσκευή εμπρός ή πίσω.
- **Ταχύτητα**: προσαρμογή της ταχύτητας για κύλιση της οθόνης.
- **Προβολή οπτικής ανταπόκρισης**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση ενός εικονιδίου οπτικής ανταπόκρισης όταν η συσκευή αναγνωρίζει την ενέργειά σας.

Ρύθμιση επιλογών καθυστέρησης παρατεταμένου πατήματος

Ρυθμίστε το χρόνο αναγνώρισης για παρατεταμένο πάτημα στην οθόνη.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Κινητικές δυνατότητες και αλληλεπίδραση** → **Χρονική καθυστέρηση παρατεταμένου πατήματος** και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.

Χρήση λειτουργίας ελέγχου διάδρασης

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ελέγχου διάδρασης για να περιορίσετε την αντίδραση της συσκευής σε εισαγωγές ενώ χρησιμοποιείτε εφαρμογές. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή όταν θέλετε να επιτρέπετε σε άλλα άτομα μόνο περιορισμένη πρόσβαση και έλεγχο των πολυμέσων ή δεδομένων σας.

1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Κινητικές δυνατότητες και αλληλεπίδραση** → **Έλεγχος αλληλεπίδρασης**.

2 Σύρετε το διακόπτη **Έλεγχος αλληλεπίδρασης** προς τα δεξιά.

3 Πατήστε παρατεταμένα στο πλήκτρο αρχικής οθόνης και το πλήκτρο μείωσης έντασης του ήχου ταυτόχρονα ενώ χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή.

4 Προσαρμόστε το μέγεθος του πλαισίου ή σχεδιάστε μια γραμμή γύρω από μια περιοχή που θέλετε να περιορίσετε.

5 Πατήστε **Τέλ.**

Η συσκευή εμφανίζει την περιορισμένη περιοχή. Αν πατάτε στην οθόνη ή πατάτε πλήκτρα, όπως το πλήκτρο αρχικής οθόνης, δεν λειτουργούν στην περιοχή αυτή.

Για απενεργοποίηση της λειτουργίας ελέγχου διάδρασης, πατήστε παρατεταμένα στο πλήκτρο αρχικής οθόνης και το πλήκτρο μείωσης έντασης ήχου ταυτόχρονα.

Απάντηση ή τερματισμός κλήσεων

Ρυθμίστε τη μέθοδο για απάντηση ή τερματισμό κλήσεων.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Απάντηση/τερματισμός κλήσεων**.

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:

- **Πατώντας το κεντρικό πλήκτρο**: ρύθμιση της συσκευής να απαντά σε κλήση όταν πατάτε το πλήκτρο αρχικής οθόνης.
- **Έλεγχος έντασης φωνής**: ρύθμιση της συσκευής για απάντηση κλήσης με φωνητικές εντολές.
- **Πάτημα του πλήκτρου ενεργοποίησης**: ρύθμιση της συσκευής να τερματίζει μια κλήση όταν πατάτε το πλήκτρο λειτουργίας.

Χρήση λειτουργίας μονού πατήματος

Ρυθμίστε τη συσκευή για έλεγχο εισερχόμενων κλήσεων ή ειδοποιήσεων με πάτημα του πλήκτρου αντί για σύρσιμό του. Όταν ηχεί ένας συναγερμός ή υπάρχει εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο για να διακοπεί ο συναγερμός ή να απαντηθεί η κλήση αντί να σύρετε το πλήκτρο.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** και κατόπιν σημειώστε το **Λειτουργία ενός πατήματος**.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων προσβασιμότητας

Αποθήκευση ρυθμίσεων προσβασιμότητας σε ένα αρχείο

Εξάγετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις προσβασιμότητας σε ένα αρχείο.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Διαχείριση προσβασιμ.** → **Εισαγωγή/Εξαγωγή**, πραγματοποιήστε μια επιλογή εξαγωγής και κατόπιν πατήστε **ΟΚ**. Το αρχείο ρυθμίσεων προσβασιμότητας αποθηκεύεται στην επιλεγμένη θέση αποθήκευσης.

Εισαγωγή αρχείου ρυθμίσεων προσβασιμότητας

Εισάγετε ένα αρχείο ρυθμίσεων προσβασιμότητας και ενημερώστε τις τρέχουσες ρυθμίσεις.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Διαχείριση προσβασιμ.** → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή εισαγωγής. Επιλέξτε ένα αρχείο για εισαγωγή και πατήστε **Τέλος** → **ΟΚ**. Οι ρυθμίσεις προσβασιμότητας ενημερώνονται σύμφωνα με το εισηγμένο αρχείο.

Κοινή χρήση αρχείων ρυθμίσεων προσβασιμότητας

Μοιραστείτε αρχεία ρυθμίσεων προσβασιμότητας με άλλα άτομα μέσω email, Wi-Fi Direct, Bluetooth, και άλλα.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** → **Διαχείριση προσβασιμ.** → **Κοινή χρήση μέσω**. Κατόπιν επιλέξτε αρχεία προσβασιμότητας και πατήστε **Τέλος**. Επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να μοιραστείτε τα αρχεία.

Προβολή υπηρεσιών προσβασιμότητας

Προβάλλετε τις υπηρεσίες προσβασιμότητας που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προσβ/τητα** και προβάλλετε τη λίστα υπηρεσιών προσβασιμότητας που είναι διαθέσιμες στο **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**.

Χρήση άλλων χρήσιμων λειτουργιών

- Χρήση S Voice: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το **S Voice** για εκτέλεση διαφόρων λειτουργιών με χρήση φωνητικών εντολών. Εκκινήστε το **S Voice** και πραγματοποιήστε κλήσεις, στείλτε μηνύματα και προβάλλετε εργασίες. Ανατρέξτε στην ενότητα "S Voice" για λεπτομέρειες.
- Φωνητική αναζήτηση: χρησιμοποιήστε φωνητικές εντολές για αναζήτηση για περιεχόμενο στον ιστό. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή όταν είστε σε κίνηση και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα χέρια σας για να εισάγετε κείμενο. Ανατρέξτε στην ενότητα "Φωνητική αναζήτηση" για λεπτομέρειες.
- Χρήση πλαισίου ειδοποιήσεων: σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων. Μπορείτε να προβάλλετε αναπάντητες κλήσεις, νέα μηνύματα, να προσαρμόσετε φωτεινότητα οθόνης, και άλλα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πλαίσια ειδοποιήσεων και γρήγορης ρύθμισης" για λεπτομέρειες.
- Μετάβαση στην εύκολη λειτουργία: η εύκολη λειτουργία χρησιμοποιεί μια απλούστερη διάταξη και μεγάλα εικονίδια για να προσφέρει μια εύκολη εμπειρία στο χρήστη. Μπορείτε να προσθέσετε εφαρμογές που χρησιμοποιούνται συχνά ή συντομεύσεις στην αρχική οθόνη για ευκολότερη πρόσβαση. Ανατρέξτε στην ενότητα "Μετάβαση στην εύκολη λειτουργία" για λεπτομέρειες.
- Χρήση κινήσεων ελέγχου: ελέγχετε τη συσκευή με κινήσεις παλάμης ή χειρονομίες. Ανατρέξτε στην ενότητα "Κινήσεις ελέγχου" για λεπτομέρειες.
- Χρήση συντομεύσεων προς επαφές: προσθήκη συντομεύσεων προς επαφές στην αρχική οθόνη για πραγματοποίηση κλήσεων ή αποστολή μηνυμάτων πιο εύκολα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προσθήκη συντομεύσεων για επαφές στην αρχική οθόνη" για λεπτομέρειες.
- Χρήση εγγραφής φωνής: ηχογράφηση ή αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα "Εγγραφή Φωνής" για λεπτομέρειες.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung, επιχειρήστε τις παρακάτω λύσεις. Ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για τη δική σας συσκευή.

Τα μάτια του θέματος εμφανίζονται κόκκινα

Τα κόκκινα μάτια προκύπτουν όταν τα μάτια του θέματος αντικατοπτρίζουν φως από το φλας της κάμερας.

Ορίστε την επιλογή του φλας σε **Κόκκ. μάτια**.

Οι φωτογραφίες έχουν λεκέδες με σκόνη

Εάν υπάρχουν μόρια σκόνης στον αέρα, ενδέχεται να τα αποτυπώσετε στις φωτογραφίες κατά τη χρήση του φλας.

- Απενεργοποιήστε το φλας ή αποφύγετε τη λήψη φωτογραφιών σε χώρους με σκόνη.
- Ρυθμίστε την ευαισθησία ISO.

Οι φωτογραφίες είναι θολές

Εάν τραβάτε φωτογραφίες σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή κρατάτε τη συσκευή με λανθασμένο τρόπο ενδέχεται να προκληθεί θάμπωμα.

- Πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση για να βεβαιωθείτε ότι έχετε εστιάσει στο θέμα.
- Ρυθμίστε την επιλογή σταθεροποίησης εικόνας.

Οι φωτογραφίες είναι θολές όταν πραγματοποιείτε λήψη τη νύχτα

Καθώς η κάμερα προσπαθεί να αφήσει περισσότερο φως να εισέλθει, η ταχύτητα του κλείστρου μειώνεται. Αυτό μπορεί να σας δυσκολέψει να κρατήσετε την κάμερα σταθερή για διάστημα αρκετό ώστε να μπορεί να ληφθεί μια καθαρή φωτογραφία και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα το κούνημα της συσκευής.

- Ορίστε την επιλογή **Νύχτα** στη λειτουργία νύχτας.
- Ενεργοποιήστε το φλας.
- Ρυθμίστε την ευαισθησία ISO.

Τα θέματα εμφανίζονται πολύ σκοτεινά εξαιτίας του οπίσθιου φωτισμού

Όταν η πηγή φωτός βρίσκεται πίσω από το θέμα ή όταν υπάρχει υψηλή αντίθεση μεταξύ φωτεινών και σκοτεινών περιοχών, το θέμα ίσως εμφανίζεται πολύ σκοτεινό.

- Αποφεύγετε τη λήψη κόντρα στον ήλιο.
- Ορίστε την επιλογή του φλας σε **Συμπλήρωση**.
- Ρυθμίστε την τιμή έκθεσης.
- Ορίστε την επιλογή μέτρησης σε **Σημείο** εάν ένα θέμα είναι στο κέντρο του πλαισίου.

Όταν δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της συσκευής

- Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί η μπαταρία. Ανατρέξτε στην ενότητα "Τοποθέτηση κάρτας SIM ή USIM και μπαταρίας" για λεπτομέρειες.
- Φορτίστε τη μπαταρία.

Όταν δεν είναι δυνατή η λήψη φωτογραφιών ή βίντεο

- Ο χώρος αποθήκευσης μπορεί να είναι πλήρης. Διαγράψτε τα περιττά αρχεία ή εισαγάγετε μια άλλη κάρτα μνήμης.
- Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης.
- Η κάρτα μνήμης μπορεί να έχει πρόβλημα. Προμηθευτείτε μια άλλη κάρτα.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Φορτίστε τη μπαταρία.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί η μπαταρία. Ανατρέξτε στην ενότητα "Τοποθέτηση κάρτας SIM ή USIM και μπαταρίας" για λεπτομέρειες.

Όταν το φλας δεν λειτουργεί

- Η επιλογή φλας μπορεί να έχει οριστεί σε **Ανενεργό.**
- Σε κάποιες λειτουργίες, το φλας απενεργοποιείται.

Όταν το φλας ενεργοποιείται απρόσμενα

Το φλας ενδέχεται να ενεργοποιηθεί απρόσμενα εξαιτίας του στατικού ηλεκτρισμού. Δεν σημαίνει δυσλειτουργία της συσκευής.

Όταν τα χρώματα στη φωτογραφία δεν ταιριάζουν με την πραγματική σκηνή

Επιλέξτε μια ρύθμιση ισορροπίας λευκού κατάλληλη για την πηγή φωτός. Ανατρέξτε στην ενότητα "WB (προέλευση φωτός)" για λεπτομέρειες.

Όταν η φωτεινότητα της φωτογραφίας είναι εξαιρετικά έντονη

- Απενεργοποιήστε το φλας.
- Ρυθμίστε την ευαισθησία ISO.
- Ρυθμίστε την τιμή έκθεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα "EV" για λεπτομέρειες.

Όταν η φωτογραφία είναι εξαιρετικά σκοτεινή

- Ενεργοποιήστε το φλας.
- Ρυθμίστε την ευαισθησία ISO.
- Ρυθμίστε την τιμή έκθεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα "EV" για λεπτομέρειες.

Όταν ενεργοποιείτε ή ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σας ζητάει να εισάγετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:

- Κωδικός πρόσβασης: όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος της συσκευής, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
- PIN: την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή χρησιμοποιώντας το μενού κλειδώματος κάρτας SIM.
- PUK: η κάρτα σας SIM ή USIM είναι μπλοκαρισμένη, συνήθως ως αποτέλεσμα εισαγωγής εσφαλμένου κωδικού PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.
- PIN2: όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να εισάγετε το PIN2 που συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά. Ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να εμφανίζονται επανειλημμένως μηνύματα σφάλματος.
- Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται

- Όταν η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται. Φορτίστε εντελώς την μπαταρία πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Η μπαταρία ενδέχεται να μην έχει τοποθετηθεί σωστά. Εισάγετε την μπαταρία και πάλι.
- Σκουπίστε και τις δύο χρυσαφί επαφές και εισάγετε και πάλι την μπαταρία.

Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή ακατάλληλα

- Αν προσαρτήσετε ένα προστατευτικό κάλυμμα ή προαιρετικά εξαρτήματα στην οθόνη αφής, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
- Αν φοράτε γάντια, αν τα χέρια σας δεν είναι καθαρά ενώ αγγίζετε την οθόνη αφής ή αν πατάτε στην οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα ή τις άκρες των δαχτύλων σας, η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί.
- Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
- Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Αν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Η συσκευή σας "παγώνει" ή έχει ανεπανόρθωτα σφάλματα

Αν η συσκευή σας "παγώσει" ή "κολλήσει", μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε εφαρμογές ή να επανατοποθετήσετε την μπαταρία και να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για να επανακτήσετε τη λειτουργικότητα. Αν η συσκευή σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου ταυτόχρονα για περισσότερα από 7 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση.

Αν το πρόβλημα δεν λυθεί, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων. Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά** → **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων** → **Επαναφορά συσκευής** → **Διαγραφή όλων**. Πριν εκτελέσετε την επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.

Αν και πάλι δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Οι κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που καλείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό αριθμό.

Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Ο ήχος δημιουργεί ηχώ κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Ρυθμίστε την ένταση πατώντας το πλήκτρο έντασης ήχου ή μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή.

Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή το διαδίκτυο αποσυνδέονται συχνά ή η ποιότητα του ήχου είναι κακή

- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Ενδέχεται να έχετε προβλήματα συνδεσιμότητας εξαιτίας ζητημάτων με το σταθμό βάσης του παρόχου των υπηρεσιών. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Κατά τη χρήση της συσκευής ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να απενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες ασύρματου δικτύου εξαιτίας ζητημάτων με το δίκτυο του παρόχου των υπηρεσιών.

Το εικονίδιο της μπαταρίας είναι κενό

Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή αντικαταστήστε την μπαταρία.

Η μπαταρία δεν φορτίζει σωστά (για φορτιστές εγκεκριμένους από τη Samsung)

- Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος σωστά.
- Αν τα τερματικά της μπαταρίας είναι βρώμικα, η μπαταρία ενδέχεται να μην φορτίζεται σωστά ή ενδέχεται να απενεργοποιηθεί η συσκευή. Σκουπίστε και τις δύο χρυσαφί επαφές και προσπαθήστε να φορτίσετε και πάλι την μπαταρία.
- Οι μπαταρίες σε ορισμένες συσκευές δεν μπορούν να αντικατασταθούν από το χρήστη. Για να αντικατασταθεί η μπαταρία, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Η μπαταρία εξαντλείται ταχύτερα από όταν αγοράστηκε αρχικά

- Όταν εκθέτετε την μπαταρία σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η χρήσιμη διάρκεια της φόρτισης ενδέχεται να μειωθεί.
- Η κατανάλωση της μπαταρίας αυξάνεται όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων ή ορισμένες εφαρμογές, όπως παιχνίδια ή το διαδίκτυο.
- Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και η απόδοσή της θα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε

Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα

Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει αρκετή διαθέσιμη μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:

- Φορτίστε την μπαταρία ή αντικαταστήστε την με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή. Αν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Η ποιότητα της φωτογραφίας είναι χειρότερη από την προεπισκόπηση

- Η ποιότητα των φωτογραφιών σας ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον και τις τεχνικές φωτογράφησης που χρησιμοποιείτε.
- Αν τραβάτε φωτογραφίες σε σκοτεινούς χώρους, τη νύχτα ή σε εσωτερικούς χώρους, ενδέχεται να προκύψουν παράσιτα εικόνας ή ενδέχεται η φωτογραφία να είναι εκτός εστίασης.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία πολυμέσων

Αν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος ή δεν αναπαράγονται αρχεία πολυμέσων όταν τα ανοίγετε στη συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:

- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Αν το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την αναπαραγωγή του αρχείου.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μορφές αρχείων υποστηρίζονται από τη συσκευή. Αν κάποια μορφή αρχείου δεν υποστηρίζεται, όπως DivX ή AC3, εγκαταστήστε μια εφαρμογή που την υποστηρίζει. Για να επιβεβαιώσετε τις μορφές αρχείων που υποστηρίζει η συσκευή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com.
- Η συσκευή σας υποστηρίζει φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με τη συσκευή. Φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με άλλες συσκευές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
- Η συσκευή σας υποστηρίζει αρχεία πολυμέσων που εξουσιοδοτούνται από τον πάροχο των υπηρεσιών δικτύου ή παρόχους πρόσθετων υπηρεσιών. Κάποιο περιεχόμενο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, όπως ήχοι κλήσης, βίντεο ή ταπετσαρίες, ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Δεν εντοπίζεται άλλη συσκευή Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας Bluetooth (10 μ).

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή με έναν υπολογιστή

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης, εγκατεστημένο και ενημερωμένο στον υπολογιστή σας.
- Εάν είστε χρήστης Windows XP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Windows XP Service Pack 3 ή νεώτερο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Samsung Kies ή Windows Media Player 10 ή νεώτερο.

Η συσκευή σας δεν μπορεί να βρει την τρέχουσα τοποθεσία σας

Τα σήματα GPS ενδέχεται να παρεμποδίζονται σε ορισμένες τοποθεσίες, όπως σε εσωτερικούς χώρους. Ρυθμίστε τη συσκευή για χρήση Wi-Fi ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας για εύρεση της τρέχουσας τοποθεσίας σας σε τέτοιες περιστάσεις.

Δεδομένα αποθηκευμένα στη συσκευή χάθηκαν

Δημιουργείτε πάντα εφεδρικά αντίγραφα όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να επαναφέρετε δεδομένα εάν καταστραφούν ή χαθούν. Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για απώλεια δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή.

Εμφανίζεται ένα μικρό κενό γύρω από το εξωτερικό της θήκης της συσκευής

- Το κενό αυτό είναι ένα απαραίτητο κατασκευαστικό χαρακτηριστικό και ενδέχεται να προκύπτει κάποιο μικρό κούνημα ή δόνηση των τμημάτων.
- Με την πάροδο του χρόνου, η τριβή μεταξύ των τμημάτων ενδέχεται να προκαλέσει την ελαφρά διόγκωση του κενού αυτού.

Καθαρισμός της συσκευής

Χρησιμοποιήστε ειδικό βουρτσάκι-φυσερό για την απομάκρυνση της σκόνης και στη συνέχεια σκουπίστε προσεκτικά το φακό με μαλακό ύφασμα. Εάν η σκόνη παραμένει, χρησιμοποιείτε υγρό καθαρισμού φακών που θα έχετε προσθέσει σε ειδικό χαρτί καθαρισμού φακών και σκουπίζετε προσεκτικά.

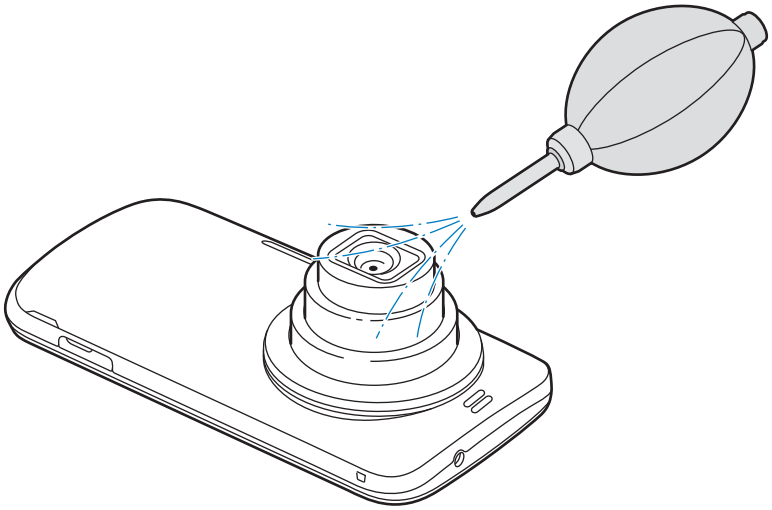

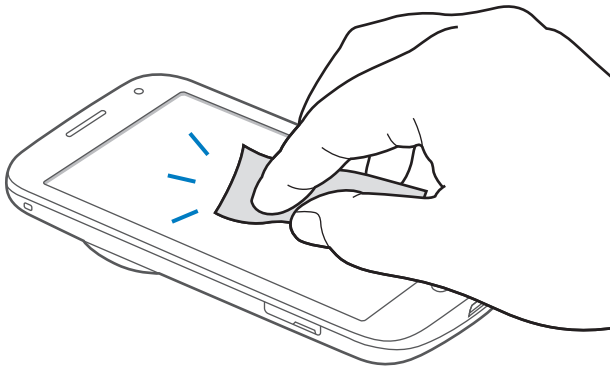

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, αραιωτικά ή οινόπνευμα για να καθαρίσετε τη συσκευή. Τα διαλύματα αυτά μπορούν να επιφέρουν βλάβη στη συσκευή ή να προκαλέσουν δυσλειτουργία της.

Μην πιέζετε το κάλυμμα του φακού και μην χρησιμοποιείτε το ειδικό βουρτσάκι στο κάλυμμα του φακού.

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:

Γραφεία: Λ.Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι

Web address: www.samsung.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG(72 67 864)

Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © 2014 Samsung Electronics

Ο παρών οδηγός προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Κανένα τμήμα του παρόντος οδηγού δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπησης, εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.

Εμπορικά σήματα

- Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung Electronics.
- Το Bluetooth® αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
- Το HDMI, το λογότυπο HDMI και ο όρος "High Definition Multimedia Interface" αποτελούν εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC.
- Τα Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, και το λογότυπο Wi-Fi αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.